




Philips
Muzikos mikrosistema

Internetinis radijas, DAB+
„Bluetooth“, „Spotify Connect“
USB, MP3-CD
100 W

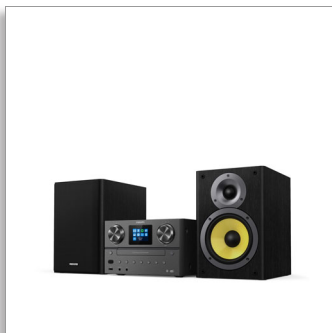

TAM8905

Mėkite viską. Leiskite garsiai.

Pripildykite kambarį mėgstamais garsais. Per šią patrauklią mikrosistemą su internetiniu radiju, „Spotify Connect“, „Bluetooth“ ir kompaktinių diskų grotuvu leisite viską. Taip pat klausysitės DAB+ ar FM radijo dideliu 100 W garsu.

Didelis jūsų muzikos garsas

- Visa muzika, tinklalaidės ir dar daugiau
- 5,25 col. žemųjų dažnių garsiakalbis. Aukštųjų dažnių garsiakalbiai, 100 mm didžiausia išėjimo galia
- „Bass-reflex“ garsiakalbiai. Aiškūs aukšti ir sodrūs žemi tonai
- Skaitmeninis garso valdymas. Pasirinkite iš anksto nustatytą garso stilių

Pripildykite kambarį melodijų

- KS maitinamas. Nuotolinio valdymo pultas
- Jauskitės patogiai savo namuose
- Pagrindinio įrenginio matmenys: 230 x 145 x 262 mm
- Garsiakalbio matmenys: 174 x 260,6 x 229 mm

Daugiau mėgstamų dalykų

- Klasikinė išvaizda. Modernios funkcijos
- Internetinis radijas. DAB+ FM radijas
- „Spotify Connect“. „Bluetooth“. Garso įvestis. CD grotuvas
- USB jungtis. Prijunkite seną šaltinį arba įkraukite mobilųjį prietaisą

PHILIPS

Ypatybės

Visa jūsų muzika



Nuo klasikinės muzikos iki naujausių tinklalaidžių. Galite perduoti geriausią signalą per „Wi-Fi“ naudodami „Spotify Connect“. Grojaraščius ir dar daugiau galite transliuoti perduoti per „Bluetooth“, groti kompaktinius diskus arba prisijungti prie kitų šaltinių per garso įvestį arba USB.

Internetinis radijas, DAB+ FM



Internetinis radijas – jūsų bilietas į tūkstančius stočių visame pasaulyje, transliuojančių visas įmanomas programas. Skaitmeninis imtuvas užtikrina aiškų garsą ir jūs galite iš anksto nustatyti mėgstamas interneto, DAB+ ar FM stotis.

Aiškūs aukšti ir sodrūs žemi tonai



Šie knygų lentynų stiliaus garsiakalbiai skleidžia aiškius aukštuosius dažnius ir gerus žemuosius, nes juose yra galingas 5,25 col. žemųjų dažnių garsiakalbis su žemųjų dažnių refleksiniais vamzdžiais. Didžiausia 100 W galia suteikia didelį garsą bet kurioje patalpoje. Puikiai tinka poilsio ar atviro plano gyvenamosioms patalpoms.

Klasikinė išvaizda

Matinis aliuminio centrinis įrenginys su mediniais garsiakalbiais primena „hi-fi“ dizainą. Aiškų spalvotą ekraną rodo šaltinį ar stotį, taip pat albumo iliustraciją ir informaciją apie dainą. Tekstūruoti mygtukai leidžia valdyti garsumą, pasirinkti ir derinti šaltinį.

Skaitmeninio garso valdymas

Hiphopas ar choras, simfonija ar roko opera? Kad ir ką mėgstate, su šia mikrosistemos skaitmeninio garso valdymo funkcija mėgausitės labiau. Pasirinkite iš garso stilių, nustatytų iš anksto, kad muzika skambėtų geriausiai.

Jauskitės patogiai savo namuose

Ši KS maitinama mikrosistema puikiai atrodo bet kuriame kambaryje. „Bluetooth“ belaidis atstumas yra 10 m, o išmanųjį prietaisą galite įkrauti per USB jungtį. Pagrindinės funkcijos visada po ranka naudojant patogų naudoti nuotolinio valdymo pultą.

5,25 col. žemųjų dažnių garsiakalbis.

Aukštųjų dažnių garsiakalbis

5,25 col. žemųjų dažnių garsiakalbis. Aukštųjų dažnių garsiakalbiai, 100 mm didžiausia išėjimo galia

KS maitinamas. Nuotolinio valdymo pultas

KS maitinamas. Nuotolinio valdymo pultas

Pagrindinio įrenginio matmenys

Pagrindinio įrenginio matmenys: 230 x 145 x 262 mm

Garsiakalbio matmenys


Garsiakalbio matmenys: 174 x 260,6 x 229 mm

„Spotify Connect“. „Bluetooth“

„Spotify Connect“. „Bluetooth“. Garso įvestis. CD grotuvas

USB jungtis

USB jungtis. Prijunkite seną šaltinį arba įkraukite mobilųjį prietaisą



Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema
- Garso reguliatorius: sukamas
- Dažninė charakteristika: 50–20 000 Hz, ±3 dB
- Garso režimas: Galingas, Skaidrus, Ryškus, Šiltas, Subalansuotas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 100 W
- Garsiakalbių pilnutinė varža: 4 + 12 omų

Garsiakalbiai

- Garsiakalbio konfigūracija: dvipusis
- Garso kanalų skaičius: 2,0
- Aukštų dažnių garsiakalbių skaičius: 2
- Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 2
- Aukštų dažnių garsiakalbio skersmuo: 25 mm
- Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 5,25 in

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis, Maks. 2 A įkrovimas
- „Bluetooth“ versija: 4,2
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
- „Bluetooth“ diapazonas: 10 M (laisvos vietos)
- Ausinių lizdas: 1x 3,5 mm
- Garso įvestis: 3,5 mm
- „Wi-Fi“: 802,11 a / b / g / n
- DLNA standartas: Netaikoma
- „Smart Home“: „Spotify Connect“

Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB atmintinė
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti
- Palaikomi garso formatai: MP3
- Maks. pavyzdžių įrašymo greitis: 24 bitai / 44,1 kHz

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Antena: Atjungiamas kabelis, kurio viename gale yra palaidi laidai (75 ohm)
- Imtuvo diapazonas: FM, DAB / DAB+, Internetinis radijas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20 FM, 20 DAB, 40 internetinio radijo stočių / tinklalaidžių, 10 „Spotify“
- RDS: Taip.
- Imtuvo tipas: Skaitmeninis

Patogumas

- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, 24 / 12 val. ekranas
- Nuotolinis valdymas
- Įdėjimo būdas: Dėklas
- Išsijungimo laikmatis
- Ekranas: 2,4 in TFT
- Laikrodžio naujinys: DAB / internetinis radijas
- Žadintuvų skaičius: 2
- Žadintuvai: Taip, zirkelis, interneto radijas, DAB, FM

Suderinamumas

- Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas: Ne

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 31,6 cm
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Išdėstymo tipas: Pastatytas
- Plotis: 62 cm
- Gylis: 33,5 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 10891 2
- Bendras svoris: 9,948 kg
- Grynas svoris: 8,22 kg
- Pakuotės svoris: 1,728 kg

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas (x2), FM antena, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Trumpa instrukcija, Garantijos lapelis
- Maitinimo laidas: Ilgis 1,5 m

Konstrukcija

- Montuojamas ant sienos: Ne
- Sistemos komponentai: Pagrindinis valdymo blokas, Garsiakalbiai

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 230 x 145 x 262 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 2,17 kg
- Garsiakalbio numeris: 2
- Komplektas (P x A x G): 578 x 260,6 x 262 mm
- Komplekto svoris: 7,62 kg
- Garsiakalbio prietaisas (P x A x G): 174 x 260,6 x 229 mm
- Garsiakalbio svoris (vieno vieneto): 2,716 kg



Išleidimo data 2024-04-20

Versija: 6.3.3

EAN: 48 95229 10891 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com