

필립스  
무선 전화기

1.6" 디스플레이 / 파란색 백라이트  
핸드셋 스피커폰

D1311B



## 간편한 사용

필립스 D131 무선 전화기는 신선하고 매력적인 디자인과 함께 필수 기능을 제공합니다. 핸즈프리, 뛰어난 사운드 재생, 플러그 앤 플레이 기능으로 또렷하면서도 편안하게 대화를 나눌 수 있습니다.

### 세련되고 간편함

- 스피커가 있으며 거치대 없이 세울 수 있는 핸드셋으로 간편한 핸즈프리 통화
- 간편한 설치, 최고의 편의성
- 미끄럼 방지 손잡이용으로 특별한 재질로 제작된 뒷면 덮개
- 다국어 메뉴
- 백라이트 지원으로 읽기 쉬운 4.1cm(1.6") 디스플레이
- 한 번의 충전으로 최장 10시간 통화 가능
- 발신자 번호 표시 - 발신자가 누구인지 알 수 있습니다.\*

### 또렷한 사운드

- 깨끗하고 선명한 사운드를 제공하는 파라메트릭 이퀄라이저
- 원치 않는 볼륨 변경을 방지하는 자동 볼륨 컨트롤
- 어떤 공간에서나 수신이 잘 되도록 최적화된 안테나 배치
- 최상의 음질을 위한 고급 음향 테스트 및 튜닝


### 환경 친화적인 제품

- 낮은 전자파 및 전력 소비량

PHILIPS

# 주요 제품

## 4.1cm(1.6") 디스플레이

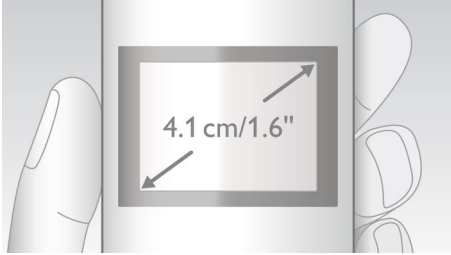


백라이트 지원으로 읽기 쉬운 4.1cm(1.6") 디스플레이

### 고급 음향 테스트

당사에서는 DECT 전화의 음질을 고급 헤드폰 제조사와 같은 방식으로 테스트하고 있습니다. 첨단 청각 시뮬레이터를 사용하여 사람들이 실제로 듣는 방식을 정확하게 재현하며, 이를 바탕으로 어쿠스틱 엔지니어가 주파수 응답, 왜곡, 전반적인 청각 인식 등을 측정하고 세부 조정하여 완벽하게 음성을 재생합니다.

### 자동 볼륨 컨트롤

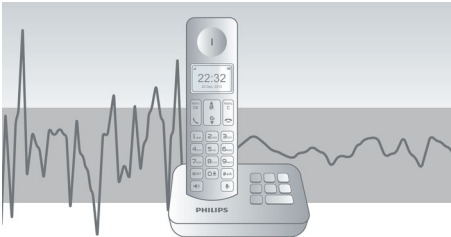


자동 볼륨 컨트롤은 거리상의 문제, 신호 강도 및 휴대폰에 의해 발생할 수 있는 사운드 신호의 변화를 막아주므로 항상 일관되게 들으실 수 있습니다. 강한 신호에는 오디오 앰프를 줄여주고 약한 신호에는 증가시켜, 원치 않는 사운드 볼륨의 변동 없이 매끄러운 청음이 가능합니다.

## 발신자 번호 표시 \*



때로는 전화를 받기 전에 발신자가 누구인지를 확인해야 할 경우가 있습니다. 필립스의 발신자 번호 표시 기능을 이용하면 통화 상대방이 누구인지를 미리 알 수 있습니다.

### 간편한 설치

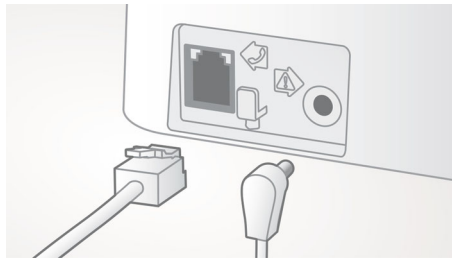

설치가 간편하므로 무척 편리합니다. 플러그 앤 플레이 방식으로 설치 과정이 간소화되었습니다.

### 환경 친화적인 제품



필립스 전화기는 에너지 효율이 높으며 환경성까지 고려하도록 설계되었습니다.

## 핸드셋 스피커폰



핸즈프리 모드는 발신자의 음성 증폭을 위해 내장된 확성기를 사용하므로 통화를 하는 동안 전화를 귀에 대지 않은 채로 통화가 가능합니다. 이 기능은 여러 사람과 동시에 통화를 하거나 여러 가지 작업을 동시에 처리하고자 할 때 매우 유용합니다.

### 다국어 메뉴



다국어로 된 알기 쉬운 메뉴로 쉽고 간편하게 설치, 탐색하고 제어하십시오.

### 미끄럼 방지 손잡이



핸드셋의 뒷면은 특수 재질로 처리되어 더욱 편하게 잡을 수 있습니다.

# 사양

## 편의성

- 핸드셋의 메뉴 구조: 목록 형식 메뉴
- 스피커폰 - 핸드프리 통화: 가능 \*
- 신호 강도 표시등: 3 단계 막대형 표시등
- 배터리 전력 표시등: 3 단계 막대형 배터리 아이콘
- 인터컴 - 멀티 핸드셋: 가능 \*
- 날짜 / 시간 표시: 가능 \*
- 프로그래밍 가능 단축 키: 키 1 및 2
- 통화 관리: 통화 대기 \*, 발신자 번호 표시 \*, 마이크 음소거, 부재 중 통화, 수신 통화, 통화
- 키패드 잠금: 가능 \*
- 키 신호음 켜기 / 끄기: 가능 \*
- 자동 전호 끊기: 가능 \*
- 멀티 핸드셋 기능: 최대 4
- 키 개수: 20
- 베이스 스테이션 키: 페이징 키
- 통화 시간 최장 10 시간: 가능 \* hr
- 충전 시간: 8 시간: 가능 \*
- 화선 코드 길이: 1.5m
- 전원 코드 길이: 1.5m
- 범위: 실외 300m( 최대 ) | 실내 50m( 최대 )
- 미끄럼 방지 손잡이: 3 각 패턴
- 대기 시간 최장 200 시간: 가능 \*

## 사운드

- 핸드셋의 볼륨 컨트롤: 가능 \*
- 핸드셋의 벨소리: 10 개의 화음
- HQ 사운드: 가능 \*

## 화질 / 디스플레이

- 디스플레이 크기: 4.1cm(1.6")
- 디스플레이 유형: 12 자리 (영숫자) + 하드 아이콘

- 백라이트: 예: 가능 \*
- 백라이트 색상: 블루

## 메모리 용량

- 주소록: 50 개의 이름 및 번호
- 재다이얼 목록 용량: 최근 10 개
- 통화 내역 항목: 20 개 항목
- 베이스 스테이션에 전화번호부 저장: 가능 \*

## 소비전력

- 배터리 용량: 300mAh
- 배터리 유형: AAA NiMH 충전식
- 주전원: AC 100-240V ~50/60Hz
- 전력 소비량: 0.7 W( 최대 )

## 보안

- 전송 암호화: 예: 가능 \*

## 네트워크 기능

- 호환: GAP

## SAR 값

- 필립스 핸드셋: 0.1W/kg( 최대 )

## 포장 크기

- 포장 유형: 상자
- 포함된 제품 수: 1 개
- 선반 배치 유형: 적재
- 포장 크기 (W x H x D): 18.4 x 13.5 x 5.9 cm
- 총중량: 0.357 kg
- 순중량: 0.276 kg
- 용기 중량: 0.081 kg
- EAN: 69 51613 99460 3



발행 일자 2022-04-24

버전: 3.1.4

12 NC: 8670 001 26856  
EAN: 69 51613 99460 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 이 기능을 사용하려면 발신자 번호 서비스에 추가로 가입해야 합니다. 자세한 사항은 해당 지역 통신사에 확인하십시오.