

Philips  
DVD player

Karaoke

DVP3126K



# Pur și simplu redă toate formatele

Cu redare Karaoke

Contează mărimea? Dimpotrivă! Acesta este DVD playerul cu cel mai bun preț. Fără complicații! Un aparat simplu ce redă aproape orice format de disc, inclusiv fotografiile digitale, fără a face nici un compromis față de calitatea imaginii.

## Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale

## Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
- Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Leșire audio pe 5.1 canale pentru un sunet surround

## Bucurați-vă de o funcție karaoke îmbunătățită

- Karaoke pentru distracție fără sfârșit acasă

## Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

# PHILIPS


# Repere

## Procesare video pe 12 biți/108 MHz




Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

## DAC audio 192 kHz/24 biți

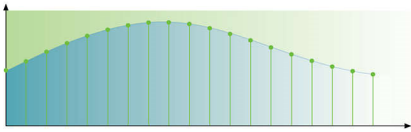

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

## Leșire audio pe 5.1 canale

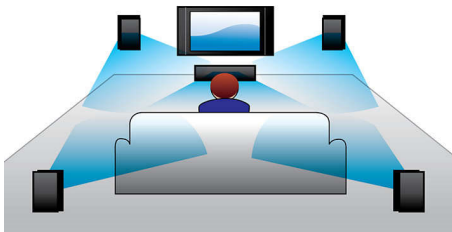

Leșire audio pe 5.1 canale pentru un sunet surround

## Leșiri audio analogice și digitale




Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital

## Karaoke



Funcționalitatea Karaoke de care dispune playerul dvs. DVD vă oferă distracție și amuzament nelimitate și o experiență audio de neuitat. Vă puteți îmbunătăți prestația adăugând un efect de ecou la vocea dumneavoastră. Controlul tonalității vă permite să alegeți tonalitatea potrivită vocii dumneavoastră.

## Redă toate formatele

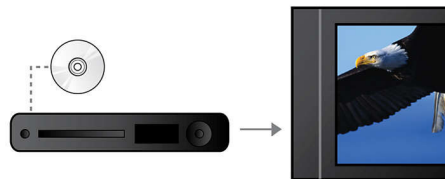


Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

## Redă toate formatele

Redați fișiere MP3, WMA și JPEG și experimentați luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dvs.

## Scanare progresivă

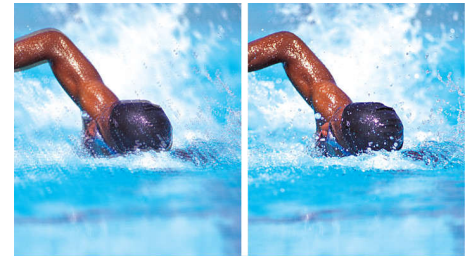

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

## Design foarte suplu



Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

# Specificații

## Sunet

- Diafonie (1 kHz): 70 dB
- Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 65 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 90

## Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Microfon
- Conexiuni spate: leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, leșire video Component - Progressive, leșire audio analogică multicanal

## Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Poloneză, Rusă
- Karaoke: Volum microfon

## Alimentare

- Consum de energie: <math>10\text{ W}</math>
- Sursă de alimentare: 230 V, 50 Hz
- Consum în standby: <math>0,8\text{ W}</math>

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio/video, Certificat de garanție internațională, Telecomandă, 2 baterii AAA, Manual de utilizare

## Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 282 mm

- Lățime aparat: 360 mm
- Înălțime ambalaj: 82 mm
- Înălțime aparat: 37 mm
- Lățime ambalaj: 415 mm
- Adâncime aparat: 209 mm

## Redare audio

- Format compresie: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upsampling video

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Prezentare, Zoom

## Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

