

Philips
Reproduktor Soundbar

2.1 s bezdrátovým subwooferem

Bluetooth® a NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3140B



Silný zvuk pro jakýkoli televizor

s bezdrátovým subwooferem

Získejte úchvatný virtuální prostorový zvuk ze svého televizoru prostřednictvím jediného kabelu! Kromě filmů si můžete vychutnat také přehrávání souborů MP3 z mobilních zařízení přes rozhraní Music iLink.

Navrženo pro jednoduchost

- Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor
- Flexibilní umístění na stěně, na nábytku nebo na podstavci

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů

- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Dva výškové reproduktory pro optimální a čistý zvuk
- Externí subwoofer umocňuje napětí v ději
- Bezdrátový subwoofer umocňuje napětí akce


Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolemi, MP3 přehrávači
- Jednoduché ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™
- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3

PHILIPS


Přednosti

Virtuální prostorový zvuk

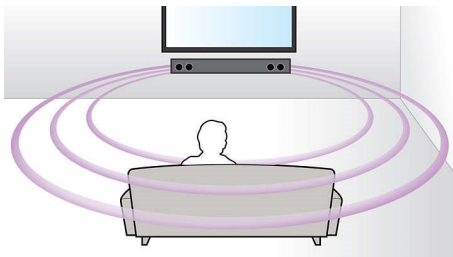

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Dolby Digital

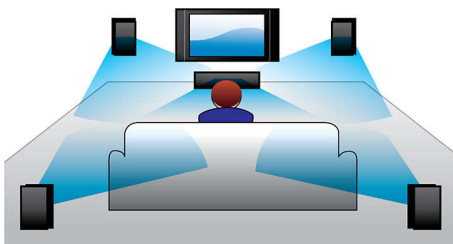

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Dva výškové reproduktory (HC 2012)

Dva výškové reproduktory pro optimální a čistý zvuk

USB



Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.

Pracujte s několika zařízeními najednou

Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolami, MP3 přehrávači

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z iPodu/iPhonu/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení systému domácího kina Philips. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení,

například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Nízký profil



Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor

Jednodotkové ovládání NFC



Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth® jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor SoundStage® zapnete, aktivujete párování Bluetooth® a spustíte streamování hudby.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim, Regulace výšek a basů, Virtuální prostorový zvuk
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Výstupní výkon subwooferu: 140 W
- Výstupní výkon reproduktoru: 2 x 30 W
- Celkový výkon RMS při 10% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 200 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 45–200 Hz
- Měníče subwooferu: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Reproduktory na každé straně: 1 basový reproduktor, 1 mylarový výškový reproduktor
- Impedance reproduktorů: 8 ohm
- Impedance výškového reproduktoru: 16 ohm

Možnosti připojení

- Integrované připojovací konektory: Bluetooth, NFC
- Zadní konektory: Vstup AUX, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: přes 3,5mm vstup audio, přes rozhraní Bluetooth
- Horní připojení: Vstup audio (3,5 mm), USB 2.0

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho

tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému, Zpětný audio kanál

- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 35 W
- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math><0,5\text{ W}</math>

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka, Baterie AAA (x1), Adaptér AC, 2 x napájecí kabel

Design

- Možnost montáže na stěnu

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 843 x 52 x 60 mm
- Hmotnost včetně balení: 8,2 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 1,4 kg
- Balení (Š x V x H): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 226 x 251 x 306 mm
- Hmotnost subwooferu: 4,14 kg

Udržitelnost

- Balení: Sojový inkoust, 80% recyklované vlnité lepenky



Datum vydání 2024-04-23

Verze: 7.4.10

EAN: 87 12581 70704 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com