



Philips 3000 series
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

3D reprodukcija

DivX Plus HD
BD-Live



BDP3480

Istražite 3D kino-doživljaj

Uz Blu-ray 3D

Ovaj elegantni reproduktor unijet će čaroliju filmova u visokoj rezoluciji u vaš dom uz Blu-ray 3D i DivX Plus HD. Na praktičan način uživajte u omiljenim videozapisima i glazbenim datotekama izravno s USB flash pogona ili prijenosnih tvrdih diskova uz USB 2.0.

Vidite više

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Lako pristupajte omiljenim videozapisima na web-mjestu YouTube i fotografijama na web-mjestu Picasa

Čujte više

- Dolby Digital DTS2.0 za vrhunski filmski doživljaj
- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk

Više se uključite

- SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska

PHILIPS

Istaknute znač.

Blu-ray 3D Disc reprodukcija



Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.


DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX

videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

Dolby TrueHD

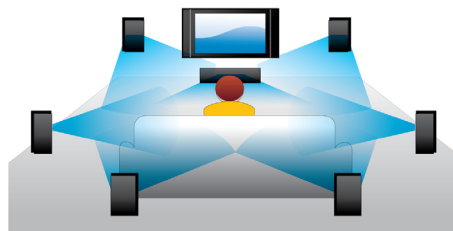

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 za vrhunski filmski doživljaj

Pristup sadržajima na web-mjestima YouTube i Picasa



Videozapise sa servisa YouTube i fotografije sa servisa Picasa sada možete dovesti na svoj televizor. Uživajte u ogromnoj zbirci videozapisa s interneta na većem zaslonu, bez potrebe za uključivanjem računala. Jednostavno povežite svoj Blu-ray reproduktor ili sustav kućnog kina s internetom, bežičnim putem pomoću značajke Wi-Fi ili priključivanjem kabela na LAN priključak, a

zatim se opustite i uživajte u najboljim sadržajima sa servisa YouTube i Picasa.

Aplikacija MyRemote



Aplikacija MyRemote tvrtke Philips omogućava korištenje uređaja iPhone ili iPod Touch te Android pametnog telefona kao daljinskog upravljača za upravljanje umreženim AV proizvodima tvrtke Philips. Aplikacija automatski prepoznaje vaš* Blu-ray reproduktor, kućno kino ili Streamium audio sustav tvrtke Philips povezan s kućnom Wi-Fi mrežom i omogućava trenutno upravljanje uređajima s bilo kojeg mjesta u kući. Ako imate više umreženih AV proizvoda tvrtke Philips, aplikacija vam omogućava da ih mijenjate i svakim zasebno upravljate. Ovu besplatnu aplikaciju ekskluzivno je izradila tvrtka Philips.

USB 2.0

Univerzalna serijska sabirница ili USB je industrijski standard koji omogućava vrlo brzo i lako povezivanje perifernih uređaja s računalom, potrošačkim elektroničkim uređajima i mobilnim proizvodima. USB 2.0 pruža bolji i brži rad - do 40 puta brža veza od USB 1.0 uz brzinu prijenosa podataka do 480 Mb/s umjesto izvornih 12 Mb/s. Nakon priključivanja konfiguracija se izvršava automatski. USB 2.0 vam omogućava da svoje USB prijenosne uređaje ili pogone tvrdog diska jednostavno priključite te odaberete film, glazbu ili fotografiju i pokrenete reprodukciju.

Specifikacije

Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: WUB1110 Wi-Fi USB adapter
- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšane značajke slike: Zakretanje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pauza, Ponavljanje, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskakanje, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Napredna video reprodukcija: Progresivno skeniranje, Poboľšanje video rezolucije, Deep Color, x.v. Color

Format datoteke

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: Utor za USB 2.0/Wi-Fi uređaj
- Aplikacija MyRemote: SimplyShare, Virtualni daljinski upravljač
- Stražnji priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, Ethernet, HDMI izlaz, Analogni lijevi/desni audio izlaz

Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске

opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Danski, Nizozemski, Hrvatski, Finski, Francuski, Njemački, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

Dimenzije

- Proizvod (Š x V x D): 435 x 38 x 212 mm
- Masa proizvoda: 1,37 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 495 x 87 x 300 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 2,16 kg

Slika/Zaslon

- Omjer širine i visine: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

Snaga

- Potrošnja energije: 12 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,25 W

Zvuk

- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Dinamički raspon (1 kHz): =80 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz
- Omjer signala i šuma: 80 dB
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 67433 5
- Bruto težina: 1,63 kg
- Outer carton (L x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Neto težina: 1,23 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara težina: 0,40 kg

Dimenzije ambalaže

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67433 5
- Bruto težina: 1,63 kg
- Neto težina: 1,23 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Model
- Tara težina: 0,4 kg
- Vrsta smještanja na policu: Model

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Masa: 1,06 kg



Datum izdavanja
2014-08-13

Verzija: 6.0.8

12 NC: 8670 000 99367
EAN: 08 71258 16743 35

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com