

Philips
Soundbar, zvučnik

3.1-kanalni žični niskotonac

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2193B



Nenadmašna jasnoća glasa s 3.1-kanalnim zvukom

uz Bluetooth i FM radio

Unaprijedite televizor jasnom reprodukcijom glasa i virtualnim surround zvukom za bolji filmski doživljaj, a tu je i bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze.

Dizajnirano za jednostavnost

- Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora
- Ploča osjetljiva na dodir za intuitivnu reprodukciju i regulaciju glasnoće

Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj
- Vanjski niskotonac čini akciju uzbudljivijom
- Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk


Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- FM digitalno podešavanje s automatskim traženjem i memoriranjem stanica za jednostavnost uporabe
- Uživajte u MP3 glazbi izravno s prijenosnih USB uređaja

PHILIPS


Istaknute značajke

Virtual Surround Sound

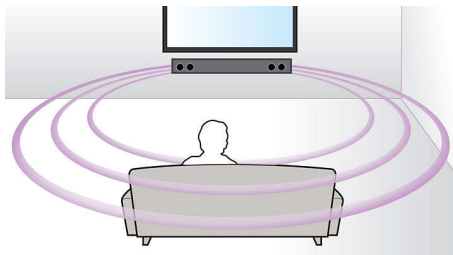

Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

Dolby Digital i Pro Logic II

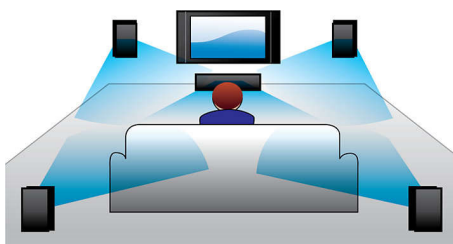


Ugrađeni Dolby Digital dekodier uklanja potrebu za vanjskim dekodierom obradom svih šest kanala audio informacija kako bi pružio doživljaj surround zvuka i zapanjujuće prirodan osjećaj ambijenta i dinamičke stvarnosti. Dolby Pro Logic II pruža pet kanala za obradu surround zvuka iz bilo kojeg stereo izvora.

Bluetooth



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je stabilna i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s drugim Bluetooth uređajima, tako da omiljenu glazbu možete jednostavno reproducirati na zvučniku s podrškom za Bluetooth s bilo kojeg pametnog telefona, tableta, čak i s prijenosnih računala, uključujući iPod ili iPhone.

FM digitalno podešavanje

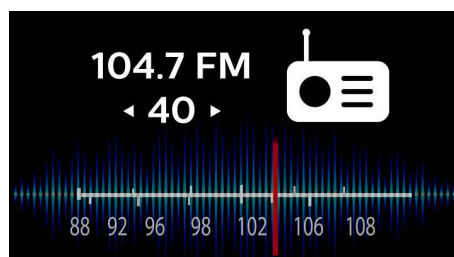

Digitalni FM radio pruža soundbar zvučniku, sustavu zvučnika i sustavu kućnog kina nove glazbene opcije i zabavne sadržaje. Automatsko traženje dostupno je za radijske stanice, tako da traženje omiljenog kanala više nikada neće trajati duže od nekoliko sekundi. Radijske stanice mogu se memorirati, pružajući trenutni pristup omiljenim stanicama bez potrebe za ručnim podešavanjem svaki put.

USB reprodukcija



Jednostavno priključite svoj uređaj u USB ulaz na Soundbar zvučniku tvrtke Philips. Vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja. Sada omiljene trenutke možete podijeliti s obitelji i prijateljima.

Audioulaz



Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze sa sustavom kućnog kina tvrtke Philips. Jednostavno priključite audio uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.

Mala visina



Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora

Radi s raznim uređajima

Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Virtual Surround Sound, Kontrola visokih tonova i basova, Noćna reprodukcija, Usklađivanje zvuka, Filmovi, Glazba, Glas
- Sustav zvuka: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Izlazna snaga niskotonca: 55 W
- Izlazna snaga zvučnika: 32 W x 3
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 150 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu
- Frekvencijski opseg niskotonca: 45 - 200 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 5,25-inčni woofer
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Impedancija niskotonca: 2 ohm
- Impedancija zvučnika: 4 ohm
- Pogonske jedinice po soundbar zvučniku: 3 ovalna woofera

Mogućnost povezivanja

- Integrirane veze: Bluetooth
- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Izlaz za niskotonac, AUX ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Utičnica za FM antenu
- iPod/iPhone: putem audio ulaza od 3,5 mm, putem bluetooth veze
- Gornji priključci: Audio ulaz (3,5 mm), USB 2.0

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija

jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Stanje pripravnosti sustava

Snaga

- Potrošnja energije: 30 W
- Napajanje: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AAA baterija (x1), Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, AC adapter, FM antena, Vijci (x6), Optički audio kabel

Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 950 x 51 x 69 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 6,6 kg
- Masa glavne jedinice: 1,62 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 395 x 418 x 295 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 165 x 240 x 295 mm
- Masa niskotonca: 2,78 kg
- Duljina kabela niskotonca: 3 m

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3



Datum izdavanja
2024-05-06

V verzija: 4.1.7

EAN: 48 95185 61035 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com