

飛利浦
超迷你 HiFi 音響

MCM138D



享受 Hi-Fi 音質的音樂

播放 iPod 並為其充電

裝上 iPod 播放機。只需使用一個簡單控制就能聆聽音樂。優異音質，洗鍊設計。輕鬆自在地享有您專屬的全天候音樂享受。

適合任何空間、任何風格

- 播放 iPod 並為其充電
- 單一遙控即可操作系統與 iPod
- 小巧設計

豐富您的音效體驗

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 超重低音加強系統，可表現深沉而戲劇化的低音
- 2x2W RMS 總輸出功率

在 CD 或收音機樂聲中醒來


- 鬧鐘及睡眠定時器
- 具備數位顯示裝置的立體聲音響

PHILIPS

sense and simplicity

焦點

數位音效控制

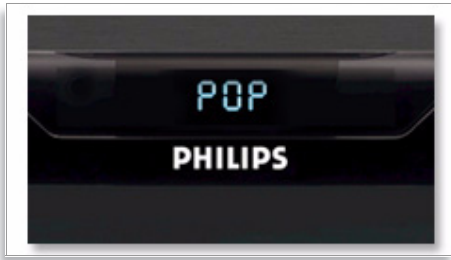

數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

超重低音加強系統



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過超重低音加強系統處理後的音樂低音部份，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟超重低音加強系統以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。



規格

音效

- 輸出功率: 2x2 瓦 RMS / 200 瓦 PMPO
- 加強音效: 超重低音加強系統, 數位音效控制
- 音量控制: 音量控制增加 / 減少

喇叭

- 主喇叭: 低音反射式喇叭系統, 3.5 吋低音喇叭

播放音效

- 裝載器類型: Top
- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式: 可設定 20 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放
- 支架播放模式: 快速快轉及倒帶, 下一首及前一首曲目, 播放及暫停, iPod 充電中, 功能、上 / 下

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW

連線

- 耳機: 3.5 公釐
- 其他連接: 支架連接, MW 天線

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, 睡眠定時
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: 液晶
- 背光 ? 色: 白色

週邊配件

- 附配件: MW 環形天線, 全球保證手冊
- 遙控器: 20 鍵含電池
- 支架: iPod 支架與適配器
- IFU / 使用者手冊: 英文, 繁體中文
- 快速入門指南: 英文、繁體中文

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 150 x 153 x 244 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 150 x 153 x 204 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 302 x 531 x 202 mm
- 產品含包裝重量: 5.27 kg

iPod 相容性

- 相容於: iPod, iPod mini, iPod nano, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第 5 代 iPod

電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz



發行日期 2009-03-13

版本: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38706
EAN: 87 12581 41019 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com