


Pārnēsājams CD Atskaņotājs

**EXP 2540**

**EXP 2542**

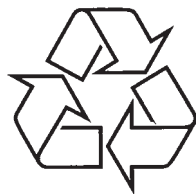


Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

## ĀTRIS SĀKUMS



1 OPEN

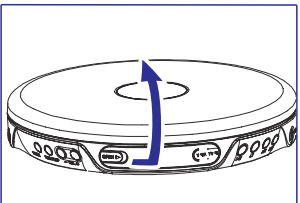


2 AA

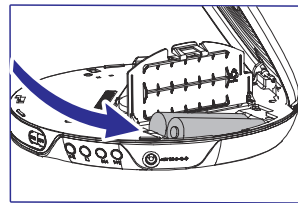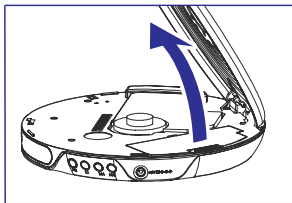


3 CD

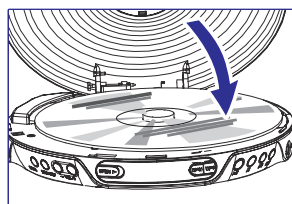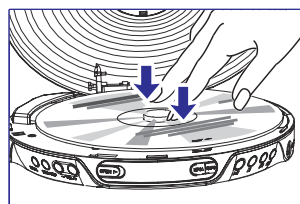


4

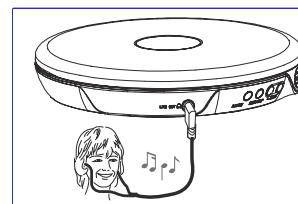


5 PLAY ▶▶

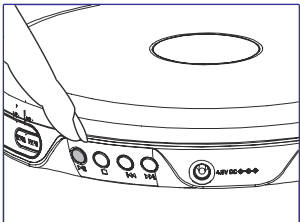



6 VOL ▲

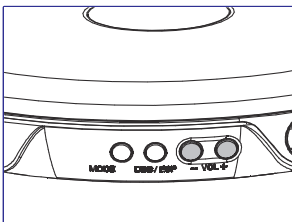

7 STOP ■

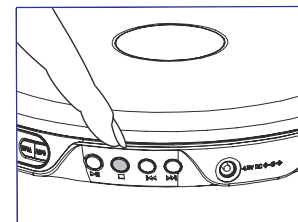

!!!

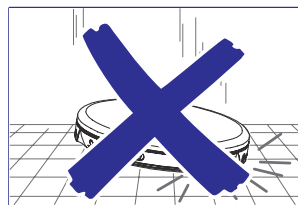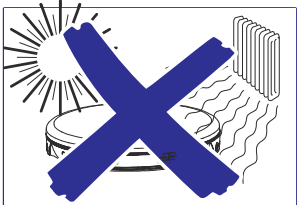

**PIRMKLASĪGA  
LĀZERA  
IERĪCE**



**Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības**

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.  
Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.  
2006 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.  
<http://www.philips.com>

## AUTORTIESĪBU INFORMĀCIJA

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

## ATBRĪVOŠANĀS NO JŪSU VECĀS IERĪCES

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējos atkritumu savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmest vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamās negatīvas sekas dabai un cilvēka veselībai.



## SVARĪGI!

Dzirdes drošība: Klausieties pie vidēja skaļuma. Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi.


Svarīgi: Philips garantē saderību ar maksimālo audio atskaņotāju jaudu, kā noteikts ar saistītajām regulēšanas daļām, tikai izmantojot oriģināli piedāvātā modeļa austiņas.

Gadījumā, ja tās vajag mainīt, mēs iesakām sazināties ar Jūsu ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko ieteicis Philips.

Satiksmes drošība: Nelietojiet austiņas vadot transporta līdzekli. Šāda rīcība var radīt briesmas un ir aizliegta daudzās valstīs. Pat ja Jūsu austiņas ir atvērta tipa, veidotas, lai Jūs dzirdētu ārējas skaņas, neuzgrieziet skaļumu tik skaļi, ka Jūs nedzirdat, kas notiek ap Jums.



## ATTĒLI

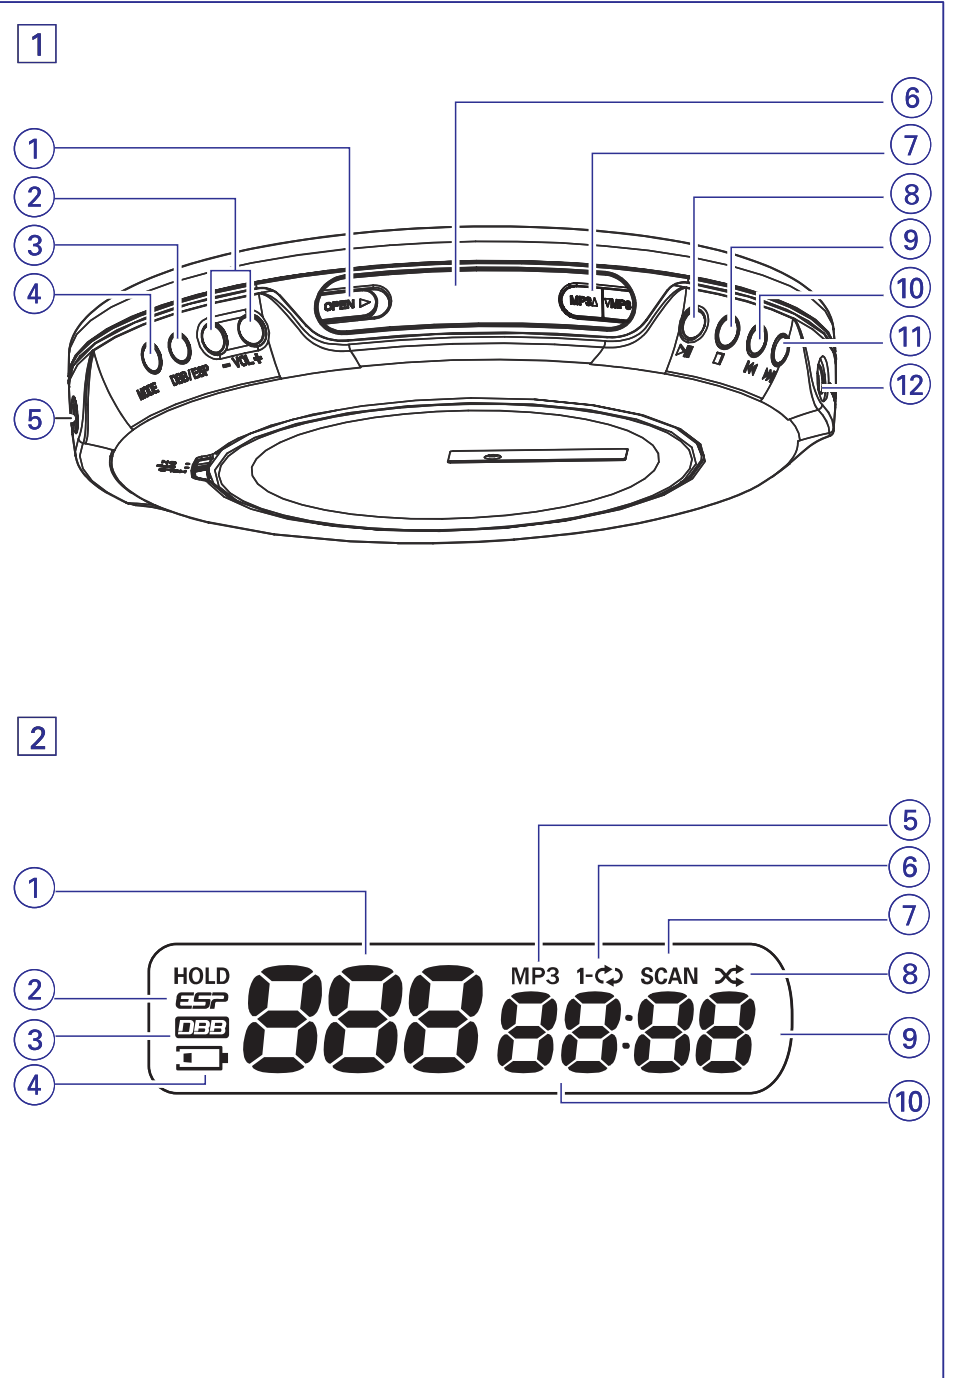

### VADĪBAS (skatīt attēlu 1)

1. OPEN# (Atvērt).....Atver diska nodalījumu
2. -VOL+ (Skaļums).....regulē skaļumu
3. DBB/ESP .....Spiediet un atlaidiet, lai ieslēgtu/izslēgtu basu pastiprinājumu (DBB).  
Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu elektronisko triecienu aizsardzību (ESP).
4. MODE (Režīms).....izvēlas no dažādām atskaņošanas iespējām:
  - ↳ Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas
  - 1-↻ Pašreizējais celiņš tiek atskaņots atkārtoti.
  - ↻ Viss disks tiek atskaņots atkārtoti.
  - SCAN Tiek atskaņotas pirmās 10 sekundes no katras atlikušās dziesmas.
  - ⌘ Visi diskā esošie celiņi tiek atskaņoti sajauktā secībā, līdz visi ir atskaņoti vienreiz.
5. /LINE OUT (Izeja)....3.5 mm austiņu kontakts (austiņas AY3806)
6. Šķidro kristālu displejs
7. MP3 ▲ ▼ .....tikai MP3: pārlec albumiem uz priekšu/atpakaļ
8. .....ieslēdz atskaņotāju, sāk vai iepauzē CD atskaņošanu
9. .....beidz CD atskaņošanu, izslēdz atskaņotāju
10. .....pārlec un meklē CD celiņus atpakaļ
11. .....pārlec un meklē CD celiņus uz priekšu
12. 4.5V/450mA DC.....kontakts ārējai strāvas padevei "AY3162 (nav iekļauts komplektā)"

### Nav skaņas vai slihta skaņas kvalitāte.

- CD-RW (CD-R) nav pareizi ierakstīts. Aizveriet disku (FINALIZE) uz Jūsu CD ierakstītāja.
- Iespējams ir aktivizēts pauzes režīms, nospiediet .
- Slikti, nepareizi vai netīri savienojumi. Pārbaudiet un notīriet savienojumus.
- Skaļums var būt nepareizi noregulēts. Regulējiet skaļumu.
- Spēcīgi magnētiskie lauki. Pārbaudiet atskaņotāja novietojumu un savienojumus. Turiet to prom no aktīviem mobilajiem telefoniem.
- *Lietojot automašīnā*, pārliecinieties, ka kasetes adapteris ir ievietots pareizi, ka automašīnas kasetes atskaņotāja atskaņošanas virziens ir pareizs (spiediet automātiskā reversa taustiņu, lai mainītu), un ka cigaretes aizdedzinātāja kontakts ir tīrs. Dodiet laiku temperatūras izmaiņām.

### UZMANĪBU

- *Citu vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana kā šeit paredzēts var novest pie bīstama starojuma noplūdes.*
- *Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.*
- *Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus objektus, aizdedzinātas sveces).*

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

**BRĪDINĀJUMS:** Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet nākamajās šeit minētos punktus. Ja Jūs nevarat atrast risinājumu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

### CD atskaņotājs neieslēdzas vai atskaņošana nesākas

- Pārbaudiet, vai Jūsu baterijas nav tukšas, ka tās ir ievietotas pareizi un ka kontaktu vietas ir tīras.
- Jūsu adaptera kontakts var būt slikts. Pieslēdziet to kārtīgi.
- Lietojot automašīnā, pārliedzieties, ka automašīnas aizdedze ir ieslēgta. Pārbaudiet arī atskaņotāja baterijas.

### Tiek parādīta indikācija E R R

- Pārliedzieties, ka disks ir tīrs un pareizi ievietots (ar etiķetes pusi uz augšu).
- Ja Jūsu lēca ir aizsvīdusi, pagaidiet dažas minūtes, līdz tā izžūst.

### Mūzikas faili neatskaņojas

- Pārliedzieties, ka MP3 failu nosaukumi beidzas ar .mp3.

### MP3 diskā trūkst dažas direktorijas

- Pārliedzieties, ka kopējais failu un albumu kopējais skaits uz Jūsu MP3 CD nepārsniedz 999.
- Tiek parādīti tikai albumi ar MP3 failiem.

### CD izlaiž celiņus

- Disks ir bojāts vai netīrs. Nomainiet vai notīriet disku.
- Sajauktas secības atskaņošanas režīms ir ieslēgts. Izslēdziet to.

### Mūzika pārlec vai atskaņojas divainas skaņas, atskaņojot MP3 celiņu

- Atskaņojiet mūzikas celiņu uz Jūsu datora. Ja problēma pastāv, vēlreiz kodējiet audio celiņu un ierakstiet jaunu CD.

## VADĪBAS / STRĀVAS PADEVE

### Šķidro kristālu displejs (skatīt attēlu 2)

1. Celiņa numurs
2. Elektroniskā Pārlešanas Aizsardzība (45 sek)
3. Basu pastiprinājums
4. Baterija tukša
5. MP3 indikators
6. Atkārti 1 celiņu/Atkārti visus celiņus
7. Skenē celiņus
8. Visi celiņi sajauktā secībā
9. MP3 albuma numurs (Parāda albuma #, spiežot **MP3 ▲ / ▼**)
10. Atskaņošanas laiks

### Baterijas (nav iekļautas komplektā)

Ar šo CD Atskaņotāju Jūs varat lietot sekojošas baterijas:

- normālas baterijas LR6, UM3 vai AA tipa (ieteicams Philips), vai
- sārnu baterijas LR6, UM3 vai AA tipa (ieteicams Philips).

### UZMANĪBU


- *Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.*
- *Ja baterijas tiek nepareizi nomainītas, ir sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai analoga tipa baterijām.*
- *Nepareiza bateriju lietošana var izraisīt elektrolīta noplūdi un bateriju nodalījuma koroziju, vai izraisīt bateriju pārsprāgšanu.*
- *Vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas nedrīkst lietot vienlaicīgi.*
- *Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.*

### Informācija par atskaņošanu

- Atskaņojot CD-pārrakstāmo (CD-RW), atcerieties, ka ir nepieciešamas 3-15 sekundes pēc taustiņa ►|| nospiešanas, lai sāktos atskaņošana.
- Atskaņošana apstāsies, ja Jūs atvērsiet diska nodalījumu.
- Kamēr CD tiek nolasīts, displejā mirgo REFD.

### CD atskaņotājs un CD lietošana

- Neaizskariet CD atskaņotāja lēcu (A).
- Nepakļaujiet ierīci, baterijas vai diskus mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērīgam karstumam (ko izraisa sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma).
- Jūs varat tīrīt CD atskaņotāju ar mīkstu, nedaudz samitrinātu, kokvilnu nesaturošu lupatu. Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, jo tiem var būt korozijas efekts.
- Lai tīrītu disku, slaukiet to taisnā līnijā no centra uz malām, izmantojot mīkstu, kokvilnu nesaturošu lupatu. Tīrīšanas līdzeklis var bojāt disku! Nekad nerakstiet uz diska un nelīmējiet uzlīmes uz tā.
- Lēca var aizsvīst, ja ierīce tiek strauji pārvietota no aukstām uz siltām telpām. Tad CD atskaņošana nav iespējama. Atstājiet CD atskaņotāju siltās telpās līdz mitrums izgaro.
- CD atskaņotājam tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt nepareizu darbību.
- Izvairieties no ierīces nomešanas, jo tas var izraisīt bojājumus.

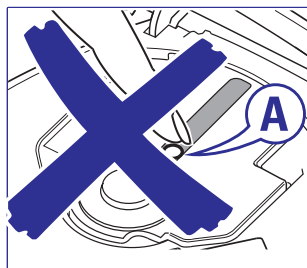

Mūzikas saspiešanas tehnoloģija MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ievērojami samazina audio CD digitālos datus, saglabājot CD kvalitātes skaņu.

- **MP3 failu iegūšana:** Jūs varat lejupielādēt legālus mūzikas failus no interneta uz Jūsu datora cietā diska, vai izveidot šādus failus, konvertējot audio CD failus uz Jūsu datora, izmantojot atbilstošu kodēšanas programmatūru. (MP3 failiem ir ieteicams 128kbps bitu ātrums vai lielāks.)
- **MP3 CD izveidošana:** ierakstiet mūzikas failus no Jūsu datora cietā diska uz CDR vai CDRW, izmantojot Jūsu CD rakstītāju.

### ✓ **Noderīgi Padomi:**

- Pārliecinieties, ka MP3 failu nosaukumi beidzas ar **.mp3**.
- *Kopējais mūzikas failu un albumu skaits: aptuveni 999 (ar tipisko faila nosaukuma garumu 20 simboli)*
- *Failu nosaukumu garums ietekmē atskaņojamo celiņu skaitu. Jo īsāks faila nosaukums, jo vairāk failus var ierakstīt diskā.*

### Informācija par dabas aizsardzību

- Viss liekais iepakojuma materiāls ir noņemts. Mēs esam darījuši visu, lai padarītu iepakojumu viegli sadalāmu divos materiālos: kartons (kaste) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā burbuļu lapa).
- Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt, ja izjaukšanu veikusi specializējusies firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšām baterijām un veca aprīkojuma. Iepakojuma medžiagas, tušcijas baterijas bei pasenusi jiranga.