



Philips Fidelio
uz ausīm liekamas austiņas
ar galvas stīpu

Fidelio
Melns



M1

Augstākā kvalitāte, izcils skanējums. Jebkurā vietā.

Philips Fidelio M1 apvieno vislabāko skanējumā un komfortu autentiskai mūzikas pieredzei, esot ceļā. Prasmīgi konstruētas, lai nodrošinātu nepārspējamu skaņas izolāciju ar vieglu, taču izturīgu konstrukciju; izbaudiet patiesi augstas kvalitātes skaņu jebkurā vietā.

Tveriet katru detaļu

- Ļoti jaudīgi neodīma skaļruņi oriģinālās skaņas atveidei
- Akustiski noslēgta konstrukcija labākajai trokšņa izolācijai
- Bass Reflex System (Skaļrunis ar fāzu invertoru) skaidrai, dinamiskai un izlīdzinātai zemās frekvences skaņai
- Akustiski izolēta konstrukcija notur skaņas detaļas iekšpusē
- Dubultās ausu uzlikas izstrādātas precīzai skaņai
- Rūpīgi testēti skaļruņi visbalansētākajai skaņai
- Frekvences reakcija ir iestatīta atbilstoši prasīgāko klausītāju vēlmēm

Izstrādātas pilnīgam baudījumam

- Deluxe elpojoši ausu polsteri ar noturīgu formu optimālai ausiņu atbilstībai

Kvalitatīva apdare uzlabotam sniegunam

- Augstākās kvalitātes alumīnijs un āda
- Bezskābekļa vara auduma vads nodrošina augstas kvalitātes signālu

PHILIPS
Fidelio

Izceltie produkti

Akustiskā izolācija



Akustiskā izolācija ir īpaši izstrādāts lentes noslēgs, kas iebūvēts iekšējā kamerā, lai likvidētu ikvienu nevajadzīgu skaņas noplūdi un saglabātu skaņas detaļas. Rezultāts ir izcils zemās frekvences skaņu pastiprinājums.

Bass Reflex System (BRS)



Akustiski noslēgtajai konstrukcijai ir Bass Reflex System, ko veido ausu polsteri ar stratēģiski izvietotām atverēm. Tās regulē gaisa spiedienu iekšējā kamerā, nodrošinot membrānai kontrolētu vidi optimālas akustiskās reakcijas nolūkā. Darbojoties apvienojumā ar akustiskās izolācijas uztveršanu, šī sistēma izolē ikvienu dabiskās skaņas detaļu un atveido precīzu un dabisku zemās frekvences skaņu, nepasliktinot skaņas dzidrumu.

Dubultās ausu uzlikas



M1 dubultās ausu uzlikas ir izstrādātas, lai mazinātu rezonansi un slāpētu vibrāciju, atveidojot patiesi precīzu un tīru skaņu, lai būtu dzirdama ikviena izcila skaņas detaļa. Bīvi slāņota konstrukcija nodrošina izturību un komfortu, padarot M1 par ideālu mūzikas sabiedroto ilgstošā laika sprīdī.

Augstas izšķirtspējas skaļruņi




Katrs skandas skaļrunis ir rūpīgi ar rokām atlasīts, ieregulēts un testēts, un tikai pēc tam tiek veidoti skaļruņu pāri, nodrošinot visbalansētāko dabisko skanējumu. 40 mm skaļruņos ir izmantoti ļoti jaudīgi neodīma magnēti, kas atveido patiesu augstas izšķirtspējas skaņu plašā dinamiskajā diapazonā, reproducējot pat sīkākās detaļas.

Iestatīta frekvences reakcija

Plašais pētījums tika veikts ar prasīgākajiem mūzikas mīļotājiem, lai gūtu ieskatu viņu klausīšanās vēlmēs – piemēram, kādam skaņas raksturlielumam līdzsvaram viņi dod priekšroku. Pēc tam mūsu akustikas inženieri iestatīja Fidelio M1, ņemot vērā visas sīkākās detaļas, kas ietekmē to, kā klausītāji atšķir skaņu, piemēram, kā auss invertē skaņu un reaģējot rezonē. Tā rezultātā mūsu M1 austiņas ir izstrādātas tā, lai atveidotu skaņu, kas ir pēc iespējas tuva oriģinālajam ierakstam, ieskaitot pašreizējos ierakstīšanas stilus.

Deluxe elpojoši ausu polsteri

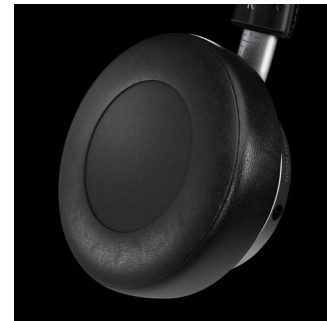

Fidelio M1 izmantotie materiāli ir rūpīgi atlasīti, lai nodrošinātu ilgstošu valkāšanas komfortu un uzlabotu skaņas atveidi. Deluxe elpojošie polsteri ar noturīgu formu ir izstrādāti tā, lai pielāgotos optimāli un ergonomiski. Porainais materiāls ne tikai perfekti pielāgojas auss formai, bet arī izolē zemās frekvences skaņas un nepieļauj apkārtējā trokšņa iekļūšanu austiņās. Austiņas ir konstruētas ar ārējo polsterējumu, izmantojot līdzsvarotu auduma un ādas proporciju, lai samazinātu spiedienu uz auss virsmu un auss sakaršanu, tādējādi M1 skan lieliski.

Specifikācijas

Skana

- Frekvences reakcija: 15–24 000 Hz
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Jūtība: 106 dB
- Skaļruņa diametrs: 40 mm
- Maksimālā ieejas jauda: 150 mW
- Kropļojums: < 0,1% THD
- WBCV: 111 mV

Savienojamība

- Vada savienojums: Kabelis bez skābekļa (1,1 m)
- Saderība ar: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *No klientu atbalsta pieejams papildu savienotājs Sony Ericsson tālruņiem un vecākiem NOKIA un SAMSUNG modeļiem

Piederumi

- Uzglabāšanas somiņa
- Audio vads: ar mikrofonu un uztveršanas pogu

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 19,5 x 25 x 8 cm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 7,7 x 9,8 x 3,1 colla
- Neto svars: 0,205 kg
- Neto svars: 0,452 lb
- Bruto svars: 0,66 kg

- Bruto svars: 1,455 lb
- Taras svars: 0,455 kg
- Taras svars: 1,003 lb
- EAN: 69 23410 71581 1
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Abi

Ārējā kartona kaste

- Outer carton (L x W x H): 20 x 16,9 x 26,5 cm
- Outer carton (L x W x H): 7,9 x 6,7 x 10,4 colla
- Neto svars: 0,41 kg
- Neto svars: 0,904 lb
- Bruto svars: 1,542 kg
- Bruto svars: 3,399 lb
- Taras svars: 1,132 kg
- Taras svars: 2,496 lb
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 6,5 x 7,1 x 1,7 colla
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Svars: 0,166 kg
- Svars: 0,366 lb



Izlaides datums
2015-05-07

Versija: 9.14.11

12 NC: 8670 000 86618
EAN: 69 23410 71581 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

