




Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth® y NFC

A prueba de salpicaduras
Batería recargable
Negro y oro rojo

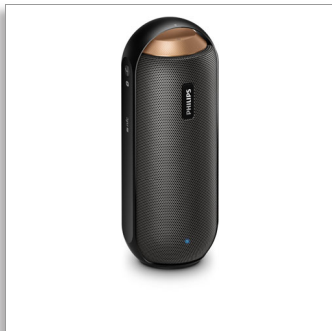

BT6050B

Lo bueno si pequeño, dos veces bueno

Sonido incomparable y envolvente a 360°

Coloca el altavoz como quieras, en vertical u horizontal... un sonido envolvente a 360° implica que podrás disfrutar de su calidad incomparable en donde estés y en cualquier momento. A prueba de salpicaduras, resistente y con opción de transmisión inalámbrica de música, disfrutarás de un sonido cálido y natural donde quiera que estés.

Un sonido que te dejará sin palabras

- Dos controladores de altavoz y radiadores pasivos para un sonido envolvente
- Procesamiento digital del sonido para disfrutar de la música real y sin distorsiones
- Potencia de salida total de 14 W RMS

Versatilidad avanzada

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente


Diseñado para viajar

- Diseño a prueba de salpicaduras ideal para utilizarlo en el exterior (IPX4)
- Batería de iones de litio recargable integrada para reproducir en cualquier parte

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música

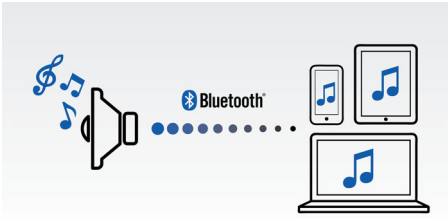


Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Dos controladores de altavoz



Los altavoces con controlador de neodimio de 1,5" proporcionan un sonido natural, nítido y equilibrado, mientras que los radiadores pasivos duales amplían y refuerzan los graves. Los controladores de altavoz frontal y trasero de rango completo crean un sonido que puede llegar a 360 grados y ofrecen la libertad de disfrutar de la misma calidad de sonido independientemente de la orientación del altavoz.

Procesamiento digital del sonido

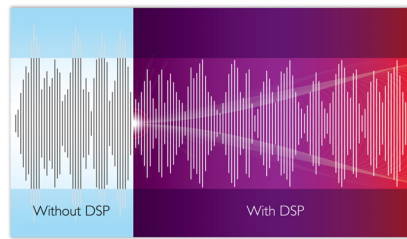


La avanzada tecnología de procesamiento del sonido mejora la reproducción de la música de forma que cada nota resuena con una precisión cristalina y cada pausa está caracterizada por un silencio impecable. La tecnología de procesamiento digital del sonido propiedad de Philips optimiza el rendimiento de las cajas de altavoces compactas y ofrece un sonido claro, detallado y potente sin distorsiones.

Diseño a prueba de salpicaduras



El diseño resistente al agua te permite disfrutar en entornos húmedos y lluviosos. Probados para los exigentes estándares IPX4, los componentes internos han demostrado estar protegidos frente a la exposición a los elementos, lo que permite disfrutar de la música en el interior en el cuarto de baño y la cocina o incluso en el exterior independientemente del clima.

Tecnología NFC

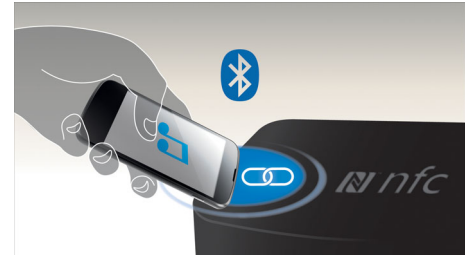

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Especificaciones

Compatibilidad

- funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, tabletas, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 7 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Altavoces: 2 x 1,5"
- Control de volumen: giratorio

Altavoces

- Controlador. altavoz: Sistema de imanes de neodimio

Conectividad

- NFC: Tocar para emparejar Bluetooth; funciona con Android 4.0 o posterior, y Windows Phone 8 o posterior
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)

Cómodas funciones

- Resistencia al agua: IPX4
- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Potencia

- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)

- Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora
- Alimentación: 5 V, 2 A (adaptador USB)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador USB, Cable USB para carga en PC, Guía de instalación rápida, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 188 x 71 x 70 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 282 x 105 x 108 mm
- Peso del producto: 0,49 kg
- Peso incluido embalaje: 0,79 kg

Caja exterior

- Peso bruto: 1,7 kg
- GTIN: 1 48 95185 61027 3
- Caja exterior (L x An. x Al): 29,2 x 22,6 x 11,8 cm
- Peso neto: 1,316 kg
- Unidades por caja: 2
- Peso tara: 0,384 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 28,2 x 10,8 x 10,5 cm
- EAN: 48 95185 61027 6
- Peso bruto: 0,79 kg
- Peso neto: 0,658 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,132 kg
- Tipo de colocación: Horizontal

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 18,83 x 7,05 x 6,97 cm
- Peso: 0,486 kg



Fecha de emisión
2015-09-03

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 001 26408
EAN: 04 89518 56102 76

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com