



Philips
2.1-kanalno kućno kino s
DVD reprodukcijom

HDMI ARC i USB
500 W



HTD3250

Snažan surround zvuk s dubokim basom, poput onoga u kinu

Zvuk kućnog kina

Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz sustav kućnog kina HTD3250 tvrtke Philips. Zvučnici s dvostrukim bas kanalima pružaju 500 W snage i Full HD 1080p reprodukciju DVD Disc medija.

Izvrstan doživljaj slušanja

- RMS snaga od 500 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu
- Moćni zvučnici s dvostrukim bas kanalima za odličan zvuk
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk

Jednostavno uživajte u zabavi

- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- HDMI za filmove visoke rezolucije i kvalitetu slike
- Reproducira sadržaje s DVD-a, VCD-a, CD-a i USB uređaja
- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa


Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Moderan dizajn nadopunjuje vaše kućno okruženje

PHILIPS

Istaknute značajke

Dolby Digital

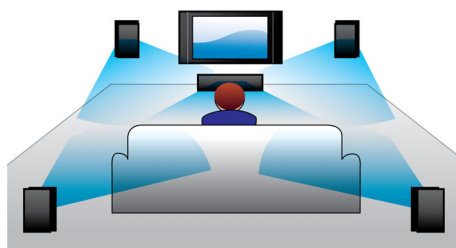

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

Audioulaz



Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze s kućnim kinom. Jednostavno priključite audio uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

HDMI za HD filmove



HDMI je izravna digitalna veza koja omogućava prijenos digitalnim HD videosignala, kao i digitalnih višekanalnih audiosignala. Uklanjajući potrebu za pretvorbom u analogne signale, pruža savršenu sliku i zvuk, u potpunosti bez šuma. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati uz pravi visoku rezoluciju koja pruža više detalja i prirodniju sliku.

Moderan dizajn

Moderan dizajn nadopunjuje vaše kućno okruženje

Reproducira baš sve



Reproducirajte gotovo svaku vrstu diska i uređaja s multimedijским sadržajima - DVD, VCD, CD ili USB uređaj. Iskusite nenadmašnu praktičnost sjajnih mogućnosti reprodukcije i raskoš dijeljenja datoteka s multimedijским sadržajem na televizoru ili sustavu kućnog kina.

Izložene pogonske jedinice



Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk

RMS snaga od 500 W



RMS snaga od 500 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Specifikacije

Zvuk

- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1
- Postavke ekvilizatora: Igranje, Filmovi, Glazba, Vijesti, Original
- Napredne značajke zvuka: Double Bass zvuk, Noćna reprodukcija
- Izlazna snaga središnjeg zvučnika: 2 x 166 W
- Izlazna snaga niskotonca: 166 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 500 W

Zvučnici

- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 2 x 3-inčni širokopolasni woofer
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodukcija videozapisa

- Format kompresije: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Reprodukcija fotografija

- Poboljšanje slike: Okreni, Zumiranje
- Format kompresije slike: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Format datoteke

- Zvuk: mp3, wma
- Slika: JPEG, BMP, GIF
- Videozapis: avi, divx, mpeg, mpg

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: Audioulaz, Brzi USB
- Stražnji priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni optički ulaz, Fiksna FM antena, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Priključci za mini Easy-Fit zvučnike

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija

jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Stanje pripravnosti sustava

- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC)

Tuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40

Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: Postolje zvučnika STS3001
- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Međunarodni jamstveni list

Snaga

- Potrošnja energije: 105 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 68206 4
- Bruto masa: 8,2 kg
- Outer carton (L x Š x V): 49,6 x 37,6 x 33,6 cm
- Neto masa: 7,13 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara: 1,07 kg

Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 49,6 x 33,6 x 37,6 cm
- EAN: 87 12581 68206 4
- Bruto masa: 8,2 kg
- Neto masa: 7,13 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 1,07 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Masa: 2,4 kg



Datum izdavanja
2015-08-27

Verzija: 3.0.3

12 NC: 8670 001 01493
EAN: 08 71258 16820 64

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

* Dolby i simbol dvostrukog slova D registrirane su trgovačke marke tvrtke Dolby Laboratories Inc.