



Philips
Kamera HD

CAM101BL



Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Wspomnienia ożyją w jakości HD

Kamera ESee CAM101 sprawi, że wspomnienia pozostaną wyraźne dzięki nagraniom w jakości Full HD. Nagrywaj filmy za dotknięciem przycisku i błyskawicznie dziel się nimi za pośrednictwem telewizora i Internetu. Kamerę można bez problemu podłączyć do innych urządzeń przy użyciu wbudowanej wtyczki USB.

Nagrywaj filmy w jakości Full HD — szybko i prosto

- Wspomnienia ożyją dzięki szczegółowym filmom w jakości HD
- Rozdzielczość do 5 megapikseli pozwala cieszyć się wysokiej jakości zdjęciami
- Obsługa za pomocą jednego przycisku ułatwia rejestrowanie najwspanialszych momentów
- Gniazdo kart pamięci microSD pozwala na zapisanie maksymalnie 32 GB 16-godzinnych filmów w jakości HD
- Funkcja nagrywania z 3-sek wyprzedzeniem pozwala uchwycić momenty, które mogłyby Cię zaskoczyć

Podziel się ulubionymi zdjęciami i filmami, bez wysiłku

- Wbudowana wtyczka USB pozwala bezproblemowo łączyć się z komputerami klasy PC/ Macintosh
- Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube
- Oprogramowanie do edycji wideo pozwala na tworzenie własnych klipów
- Bezpośrednie połączenie z telewizorem za pośrednictwem złącza HDMI umożliwia oglądanie treści wideo w jakości HD

PHILIPS

Zalety

Obsługa za pomocą jednego przycisku



Już nigdy nie przegapisz żadnej wyjątkowej chwili. Kamery Philips uruchamiają się w mgnieniu oka i są gotowe do pracy niemal natychmiast. Dzięki zastosowaniu kilku zaawansowanych funkcji, np. szybkiego procesora i dedykowanego modułu przetwarzania sygnałów, uruchomienie kamery Philips trwa zaledwie dwie sekundy. Przyciski zostały zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi, zatem aby rozpocząć rejestrowanie w wysokiej rozdzielczości, wystarczy nacisnąć jeden przycisk. Z kamerą Philips jesteś zawsze gotów do rejestrowania wszystkich zaskakujących chwil.

Szybkie udostępnianie



Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu systemu Windows możesz w prosty sposób publikować swoje filmy na YouTube, Facebooku, Twitterze i Vimeo. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą w łatwy sposób organizować, edytować i udostępniać swoje treści przy pomocy aplikacji iMovie z pakietu iLife. Dzięki zaawansowanej technologii kompresji plików format video H.264 wykorzystywany w kamerach Philips pozwala na tworzenie plików o mniejszej objętości w


porównaniu ze standardowymi kamerami, aparatami cyfrowymi i telefonami komórkowymi — bez utraty jakości. W ten sposób możesz szybciej podzielić się nimi ze znajomymi. Plików tych można używać także w innych programach, np. iPhoto i Windows Movie Maker.

Wbudowana wtyczka USB




Wbudowana wtyczka USB pozwala bezproblemowo łączyć się z komputerami klasy PC/Macintosh

Filmy Full HD (1080p)

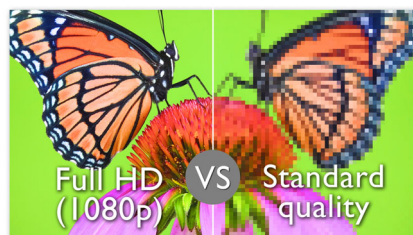

Nagrywaj i ciesz się filmami w jakości Full HD (1080p). Liczba 1080 odnosi się do rozdzielczości ekranu i oznacza liczbę linii poziomych na ekranie. Litera „p” oznacza technologię „Progressive Scan”, czyli sekwencyjne wyświetlanie linii w każdej klatce. Omawiana rozdzielczość zapewnia jakość znacznie przewyższającą możliwości typowych telefonów komórkowych lub aparatów. Dodatkowo kamera wykorzystuje ten sam format, co odtwarzacze płyt Blu-ray, czyli H.264. Ten wysoce zaawansowany format zapewnia obraz wysokiej jakości, który idealnie nadaje się do nagrywania filmów.

Nagrywanie z 3-sek. wyprzedzeniem

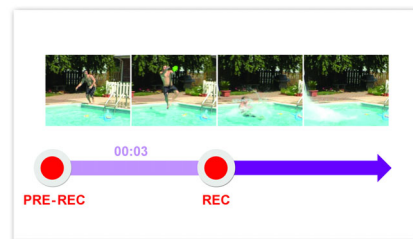

Czasami najciekawsze momenty w życiu potrafią nas zaskoczyć. Dzięki funkcji nagrywania z 3-sek. wyprzedzeniem możesz nagrać więcej, nawet jeśli naciśniesz przycisk odrobinę za późno. Po włączeniu funkcji kamera automatycznie rozpoczyna nagrywanie 3 sekundy przed naciśnięciem przycisku nagrywania. Dzięki buforowi, w którym nieustannie zapisywany jest obraz, już nigdy niczego nie przegapisz.

Gniazdo kart pamięci microSD



Dzięki gniazdu kart pamięci microSD, w które wyposażona jest kamera Philips, możesz filmować do woli. Karty microSD, choć niewielkich rozmiarów, potrafią zmieścić ogromne ilości danych w postaci zdjęć i filmów. Z uwagi na niewielkie rozmiary nie sprawi Ci problemu zapakowanie do torby kilku takich kart. Gniazdo kart w kamerze obsługuje wszystkie standardowe typy kart microSD, co pozwala zwiększyć dostępną pamięć do aż 32 GB, na których zmieści się do 16 godzin filmów w jakości HD. Nie zwlekaj.

Dane techniczne

Jakość wideo

- Rozdzielczość: Full HD (1440 x 1080) dla 30 kl./sek., HD (1280 x 720p) dla 30 kl./sek., SD (640 x 480) dla 30 kl./sek.
- Formaty: Kompresja wideo H.264, Format plików MP4
- Efekty: Czarno-biały, Negatyw, Normalny, Sepia
- Tryb sceniczny: Fine-Skin, Światło z tyłu, Śnieg/plaża, Zachód słońca
- Ekspozycja: Automatyczna regulacja ekspozycji
- Balans bieli: Automatyczny balans bieli

Obiektyw i przetwornik

- Obiektyw: Stałoogniskowy (od 0,7 m do nieskończoności)
- Przesłona: F2.8
- Powiększenie: Szybkie, cyfrowe 2x
- Przetwornik: 1:3,2 cala, przetwornik CMOS 5 MP
- Czułość przy słabym oświetleniu: Czułość 1300 mV/lxs

Funkcje kamery

- Automatyczne zamykanie: 3 minuty
- Obsługa: nawigacja, odtwarzanie, nagrywanie, powiększanie
- Montaż na statywie

Wyświetlacz

- LCD o przekątnej 2 cale
- Rozdzielczość 640 x 240 pikseli

Pojemność

- Nośnik nagrywania: Karta microSD (do 32 GB)
- Czas nagrywania: 1 h = 4 GB w przypadku jakości Full HD, 1 h = 2 GB przy jakości HD, 1 h = 1 GB przy jakości SD

Wejścia i wyjścia

- Wyjście audio: Gniazdo mini-HDMI lub

śluchawkowe

- Mikrofon: Wbudowany, wielokierunkowy, Redukcja szumów wiatru
- Głośnik: Wbudowany głośnik
- Wyjście TV: Wyjście audio-wideo, HDMI

Bateria

- Czas ładowania: 2 h przez adapter, 3 h przez złącze USB
- Żywotność: 2 godziny
- Typ: Akumulator litowo-jonowy

Oprogramowanie Philips Arcsoft

- Łatwe udostępnianie: bezpośrednie przesyłanie treści do serwisu Facebook, przycisk publikowania na stronach WWW
- Edycja wideo: dodawanie tytułów, ścieżki dźwiękowej i napisów, tworzenie filmów, obróbka wideo

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 55 x 99 x 17 mm
- Waga produktu: 0,082 kg

Wymagania minimalne

- MAC: Procesor MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Inne: 300 MB wolnego miejsca na dysku, USB v1.1
- System Windows: 1 GB pamięci RAM i 64 MB pamięci na karcie graficznej, Procesor PENTIUM 4 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Akcesoria w zestawie

- Oprogramowanie Philips Arcsoft: .
- Przewody: Wyjście TV (AV)
- Etui: .
- Pasek na nadgarstek: .



Data wydania 2013-11-15

Wersja: 2.3.4

12 NC: 8670 000 70841
EAN: 08 71258 15785 03

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com