



Philips BeNear  
Schnurlostelefon

6000er Serie  
Schwarz

CD6801B

## Wir bringen Menschen einander näher

dank hervorragendem Klang

Die 6000er Serie bietet Ihnen hervorragenden Klang und bringt Sie Ihren Liebsten ganz nah, sogar wenn Sie nicht zusammen sein können. Die Verwendung von Schnurlos-Telefonen war noch nie so einfach wie mit Philips!

### **Erleben Sie hervorragende Klangqualität**

- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren
- MySound: Persönliche Klangprofile

### **Sparen Sie Energie**

- EcoMode: Geringere Übertragungsleistung zwischen Mobilteil und Basisstation
- Niedriger Stromverbrauch: < 0,50 W im Standby-Modus

### **Genießen Sie absoluten Bedienkomfort**

- Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.
- 6,1 cm hochauflösendes Farbdisplay
- Symbolmenüstruktur
- Telefonbuch mit 200 Namen
- Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit

# PHILIPS

# Besonderheiten

## MySound



Die Klangwahrnehmung ist subjektiv, und jede Person hat eigene Hörvorlieben. Aus diesem Grund können Sie sich mit MySound für eines von drei unterschiedlichen Profilen entscheiden und so ein ultimatives Hörerlebnis genießen: Clear - für beeindruckende Stimmklarheit Soft - für einen freundlichen und weichen Klang der Stimme Warm - für einen freundlicheren und wärmeren Klang der Stimme.

## Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

## Geringer Energieverbrauch: < 0,50 W



Philips Telefone sparen Energie und sind besonders umweltschonend. Im Standby-Modus verbrauchen sie mittlerweile weniger als 0,50 W.

## 6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay



Dank der größeren Displays mit klarer und schärferer Auflösung können Sie die Zeichen auf großen Bildschirmen ganz einfach erkennen. Dieses Telefon verfügt über ein 6 cm (2,4") hochauflösendes TFT-Display mit einem Symbolmenü.

## Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.



Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.

## Symbolmenüstruktur


Symbolmenüstruktur

## Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit



Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit

## Telefonbuch mit 200 Namen

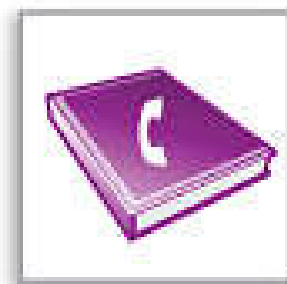

Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 200 Namen in Ihrem Telefonbuch.

## EcoMode: Geringere Übertragungsleistung



Diese Basisstation erkennt, wenn das Mobilteil in seine Station eingesetzt ist. So kann durch ein intelligentes, integriertes System die Sendeleistung kontinuierlich kontrolliert und optimiert werden, je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basiseinheit. Das heißt, dass die Energieabgabe automatisch um bis zu 93 % reduziert wird, wenn sich das Mobilteil in der Nähe seiner Einheit befindet. Im ECO-Modus können Sie außerdem manuell eine Reduktion von 60 % der abgegebenen Energie einstellen.



# Daten

## Ton

- Klangprofil: MySound
- Geräuschreduzierung
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone HQ + 5 Standard
- Freisprechen

## Komfort

- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Signalstärkeanzeige
- Raumüberwachung
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Wecker
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5
- Ereignisanzeige am Mobilteil
- Akkuladeanzeige
- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden

## Leistung

- Akkukapazität: 750 mAh

- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Stromverbrauch: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Abmessungen

- Abmessungen des Mobilteils: noch offen (H x T x B)
- Abmessungen Basis: noch offen (H x T x B)

## Bild/Anzeige

- Display-Größe: 6 cm
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: Farbdisplay
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

## Speicherplatz

- VIP-Anruferkennung
- Telefonbuch: 200 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: <math>\leq 0,1\text{ W/kg}</math>

## Umweltfreundliches Design

- EcoMode: automatisch und manuell

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.18.4

EAN: 87 12581 57147 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)