

Philips
Komponentni sistem hi-fi z
DVD-predvajalnikom

Tračni visokotonski zvočnik
100 W

MCD716



Obsedeni z zvokom

Uživajte v glasbi izvirne kakovosti

Visokokakovosten komponentni sistem v privlačni novi obliki. Črni zvočniki z visokim sijajem zagotavljajo zvok vrhunske kakovosti, z možnostjo predvajanja DVD-jev pa lahko z enim mikro sistemom zadovoljite vse svoje potrebe po kakovostnem zvoku in sliki.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Neodimov tračni visokotonski zvočnik za natančno reprodukcijo zvoka
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- 100 W skupne izhodne moči RMS
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe in fotografij

Obogatite svoje filmsko doživetje

- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- 12-bitna/108 MHz video obdelava za ostre in naravne slike
- Predvaja formate DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Aluminijasto ohišje za kakovosten videz in občutek
- Bleščeče črni zvočniki za vrhunski videz in občutek
- Vrhunska oblika komponent s podstavkom

PHILIPS

Značilnosti

Predvajajte formate DVD, DivX in MP3/WMA-CD




Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) in slikovni CD – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko boljše od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko bolj ostra. S podporo DivX® lahko uživate ob gledanju posnetkov, kodiranih s kodekom DivX®. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.

12-bitna/108 MHz video obdelava



12-bitni Video DAC je izjemen pretvornik digitalnega signala v analogni signal, ki ohrani sleherno podrobnost pristne kakovosti slike. Prikazuje prefinjene odtenke in nežnejše stopnjevanje barv, kar pripomore k bolj živahni in naravni sliki. Omejitve običajnih 10-bitnih DAC postanejo še posebej očitne ob uporabi velikih zaslonov in projektorjev.

Dolby Digital

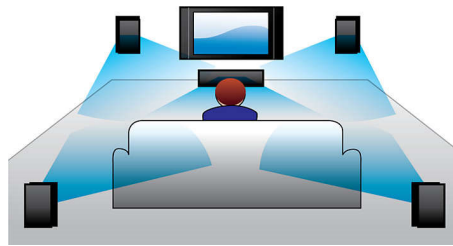

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

Neposredna povezava USB



Preprosto priključite svojo napravo USB na sistem ter delite shranjeno digitalno glasbo in fotografije z družino in prijatelji.

Neodimov tračni visokotonski zvočnik



Neodimov tračni visokotonski zvočnik je monopolna enota, ki proizvaja dinamičen in čist zvok od spredaj. Običajen je pri uporabi z vrhunskimi zvočnimi sistemi, saj reproducira zvok z neprekosljivo natančnostjo. Običajni stožčasti in kupolasti visokotonski zvočniki delujejo po principu usmerjene premične tuljave, medtem ko monopolni neodimov

tračni visokotonski zvočnik visoke frekvence širi v polnem 180-stopinjskem vzorcu. Tako se občutno poveča širina zvočnega spektra visokih tonov in razširi idealno območje poslušanja, kar zagotavlja širok, kristalno čist in naraven zvok – celo pri kompaktnih zvočnih sistemih.

Bleščeče črni zvočniki

Bleščeče črni zvočniki za vrhunski videz in občutek

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Luksuzna zasnova komponente



Komponentno zasnovani mikro sistem je opremljen s stojalom s štirimi trikotnimi nogami. Prepreči vsako popačenje zvočnih frekvenc zaradi vibriranja, pregrevanja in elektromagnetnih motenj, ki jih ustvarjata ojačevalnik in CD-pladenj. Rezultat je enakomerna in odlična reprodukcija zvoka.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W glasbene moči
- Izboljšava zvoka: digitalni ojačevalnik razreda "D", 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, glasnost, Dolby Digital

Zvočniki

- Akustične enote zvočnika: 12,7 cm nizkotonski zvočnik, tračni tweeter
- Izboljšava zvočnika: 2-smerni, snemljiva mrežica zvočnika
- Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Avdio/video izhod: 2 x RCA (avdio), komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni avdio koaksialni izhod, Slušalke (3,5 mm), Izhod SCART, Izhod S-video
- Aux vhod: 2 x RCA (avdio)

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitve

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: Antena FM
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- RDS: vrsta programa, radio text, ura RDS, ime postaje
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm, USB-alarm
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: motoriziran, pladenj
- Vrsta zaslona: Zaslون VFD
- Izboljšave zaslona: Način DIM
- Jeziki prikaza na zaslonu: Nizozemščina,

Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Portugalsščina, Španščina, Švedščina, Turščina

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V
- Napajanje: 50 Hz

Dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik: 47 tipk in dve bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Drugo: Antena FM, vodnik za hiter začetek
- Kabli/povezava: Kabel za kompozitni video (Y), kontrolni kabel, napajalni kabel
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 12,5 kg
- Globina glavnega zvočnika: 220 mm
- Širina glavnega zvočnika: 160 mm
- Globina glavne enote: 230 mm
- Višina glavne enote: 160 mm
- Širina glavne enote: 240 mm
- Višina embalaže: 375 mm
- Širina embalaže: 525 mm
- Globina embalaže: 330 mm
- Višina glavnega zvočnika: 270 mm

Predvajanje digitalnih fotografij

- Izboljšava slike: diaprojekcija s predvajanjem MP3
- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, slikovni CD
- Format stiskanja slik: JPEG

Zelen

- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W

Predvajanje videa

- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, kot, PBC, Povečava, starševski nadzor, meni plošče, previjanje nazaj, previjanje naprej, Prikaz na zaslonu, nadaljaj s predvajanjem od ustavitve, počasen posnetek
- Predvajanje medijev: DivX, DVD-Video, slikovni CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Regijska koda DVD-ja: 2



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 2.0.6

EAN: 87 12581 38621 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com