



Philips  
Faro 設計無線電話

1.8 吋屏幕 / 白色背光  
免提通話



M7701B

## 全新的對話方式

Philips Faro 新穎的外形將無線電話的設計變奏成一個現代藝術品。優美的線條將電話與主機結合，並將主機顯示屏幕融入設計當中。配備多項卓越功能，包括即時?動電話免提以及鬧鐘重響。

### 精美設計和超凡表現

- 精緻、新穎的藝術品
- 底座設有第二個顯示屏，提供來電顯示及時間
- 兩種手機充電方式
- 精確、整合無縫的撥號鍵盤讓您按鍵準確無誤

### 終極通話體驗

- 高對比度 4.6 厘米（1.8 吋）黑底白字圖形顯示屏
- HQ 音質：高品質聲學工程帶來出色音效
- 即時免提讓您輕鬆交談
- 輕鬆按下小睡按鈕，爭取睡眠時間
- 黑名單、匿名來電、靜音模式、通話限制
- 視覺鈴聲閃動以提示您有來電
- 兼容助聽器 - 減除多餘?聲

### 關注環保的產品

- 當 ECO+ 模式運行時零電能輸出

PHILIPS

## 產品特點

### 4.6 厘米 (1.8 吋) 圖形顯示



高對比度、黑底白字 (反轉) LCD 螢幕，確保容易閱讀，並與 Philips Faro 整體的優雅設計完美融合。

### 新穎藝術品

精緻、新穎的藝術品

### 精確鍵盤



精確鍵盤讓您在撥號或輸入電話簿的聯絡人時，清晰感受到每個鍵。對鍵盤物料和結構的仔細研究，和全面的使用者測試，讓按鍵力度和按鍵反應達至正確平衡，確保按鍵準確無誤。

### 輕鬆鬧鐘 (小睡功能)

輕觸基座上的專屬按鈕，即可輕鬆控制鬧鐘，並爭取多數分鐘睡眠時間 (多達 3 次)。只需輕鬆設定鬧鐘功能，並將手機插進基座即可。鬧鐘設定好時，基座顯示螢幕便會顯示圖示。

### ECO+ 模式



Philips 電話具節能功效，專為環保而設。當啟用環保模式時，產生的輻射減少多達 60%，電話充電時更減少多達 95%。當啟用 ECO+ 模式時，輻射更跌至零。

### 加強私隱設定

黑名單限制特定號碼或若干號碼為首的電話號碼，讓您遠離騷擾電話。您可封鎖 4 組號碼。每組號碼可包含 1 至 24 位數字。當有以這些號碼為首或 4 個中其中一個的完整號碼的來電時，電話將不會響起。使用靜音模式，您可在指定時間停用鈴聲，以享受片刻寧靜。通話限制讓您阻擋以若干號碼為首的來電，免除非預期的昂貴電話賬單。

### 簡便充電

手機在擴充基座兩邊均能充電，更可靠方便。

### 兼容助聽器

此功能可讓電話搭配助聽器使用，提高對話音量，同時降低環境噪音和助聽器產生的蜂鳴聲、嗡嗡聲及高頻噪音。

### 即時免提



手機的內置喇叭可放大來電者的語音，讓您享受免提通話，以便您一邊接聽重要電

話，一邊進行多工處理。只需按下基座上的專屬免提按鈕，即可透過基座上的手機開始免提通話。手機頂部的智能喇叭設計可確保在免提模式下永遠塑造絕佳音質。

### 底座設有第二個顯示屏




Philips Luceo 的高對比度、黑底白字屏幕與基座時尚完美配合。收到來電時，屏幕會顯示來電者，亦會在備用模式下顯示時間。您可隨時選擇關閉基座顯示，不受任何燈光干擾。

### 視覺鈴聲

透過智能視覺鈴聲功能收取來電通知。顯示螢幕和鍵盤背燈會在收到來電時閃動。

### HQ 音質

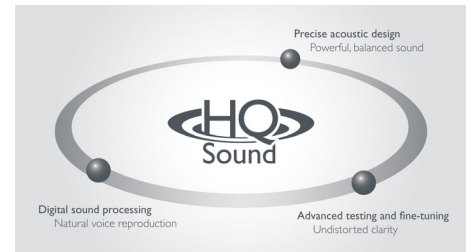

HQ 音質：高品質聲學工程帶來出色的聲音重現。我們憑藉在開發 Hi-Fi 音響產品和高階耳筒的多年經驗以及創新，為 DECT 電話帶來優質清晰語音。說到改善音質，我們的聲學工程師和設計師考慮到所有方面 - 高品質的組件、數碼訊號處理、簡潔聲學設計、進階測試以及微調，帶來清晰透徹和真實的音效。音效出色自然，讓您有如親歷其境。

# 規格

## 聲音

- 手機上的鈴聲: 10 和弦
- HQ 音質: 是
- 手機上的音量控制: 是
- 兼容助聽器: 是
- 音效設定: Mysound: 是

## 影像 / 顯示

- 背光畫面: 有: 是
- 背光燈顏色: 白色
- 基座顯示大小: 7.0 厘米 / 2.77 吋
- 基座顯示類型: 反向點陣陣列
- 聽筒顯示大小: 4.6 厘米 / 1.8 吋
- 聽筒顯示類型: 反向點陣陣列

## 舒適

- 喇叭 - 免提通話: 是
- 手機的功能表結構: 清單功能表
- 訊號強弱指示器: 3 格指示燈
- 電量指示燈: 3 格電量圖示
- 日期 / 時間顯示: 是
- 可設定熱鍵: 鍵 1 和 2
- 自動掛斷: 是
- 鍵音開 / 關: 是
- 來電管理: 來電顯示 \*, 來電等候 \*, 已撥電話, 麥克風靜音, 未接來電, 已接來電
- 多重手機功能: 最多 4
- 電線長度: 1.8 米
- 電源線長度: 1.8 米
- 充電時間: 8 小時: 是
- 長達 16 小時通話時間: 是
- 長達 250 小時待機時間: 是
- 範圍: 室外 < 300 米; 室內 < 50 米
- 鍵盤鎖: 是
- 來電封鎖 / 黑名單 \*: 限制特定來電電話號碼
- 通話限制: 限制電話撥打特定號碼
- 活動提示: 活動狀態
- 按鍵數目: 23
- Premium MMI: 標準
- 鬧鐘: 鬧鈴, 重複鬧鐘 (小睡功能)
- 背光鍵盤: 白色
- 底座鍵: 呼叫鍵、鬧鐘小睡按鈕、喇叭

- 放大撥號數字: 是
- 發光鍵盤: 是
- 個人化: 靜音模式
- 視覺鈴聲: 是
- 對講系統 - 多重手機: 是

## 記憶體容量

- 電話簿: 可儲存 100 個姓名及電話
- 重撥清單容量: 20 筆記錄
- 來電記錄項目: 50 筆記錄
- 電話簿儲存於機座內: 是
- 多重電話記錄功能: 3 個欄位

## 環保設計

- Eco+: 是
- 環保模式: 自動和手動

## 電源

- 電池容量: 550 mAh
- 電池類型: 2 個 AAA NiMH 充電電池
- 電源: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- 耗電量: < 1.35 瓦

## 安全性

- 傳輸加密: 是

## 網絡功能

- 兼容: GAP

## SAR 值

- Philips 手機: < 0.1 W/kg

## 包裝尺寸

- EAN: 48 95185 62225 5
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 貨架佈置類型: 佈置
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 12.1 x 22.5 x 10.1 厘米
- 總重量: 0.541 千克
- 淨重: 0.398 千克
- 淨重: 0.143 千克



出版日期 2016-12-02

版本: 2.1.2

12 NC: 8670 001 36724  
EAN: 48 95185 62225 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)