




Philips  
Bezdrátový hudební  
systém pro více místností

CD, MP3-CD, USB, FM  
Bluetooth®  
s funkcí MULTIPAIR

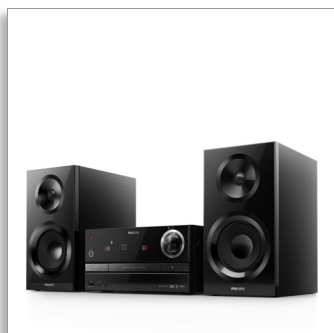

BM60B

## Přehrávání hudby v každé místnosti jediným dotykem

Hudební systém Philips izzy přehrává hudbu prostřednictvím technologie Bluetooth, CD/USB a FM. Jediným stiskem tlačítka se bude hudba ze smartphonů, CD/USB a rádiových stanic přehrávat současně na každém reproduktoru izzy v jakékoli místnosti. Jednoduché nastavení bez routeru, hesla nebo aplikace.

### Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- S funkcí MULTIPAIR okamžitě měňte hudbu mezi 2 zařízeními

### Reproduktor Philips izzylink™ pro hudbu ve více místnostech

- Spojte pomocí technologie izzylink™ až 5 zařízení Izzy a užijte si zvuk ve více místnostech
- Jediným klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací
- Streamujte veškerou hudbu přes funkci izzylink™
- Přehrávejte hudbu v jedné místnosti bezdrátově pomocí Bluetooth
- Jediným klepnutím změňte hlavní reproduktor ve skupině


### Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Maximální výstupní výkon 130 W RMS

# PHILIPS

## Přednosti


### izzylink™

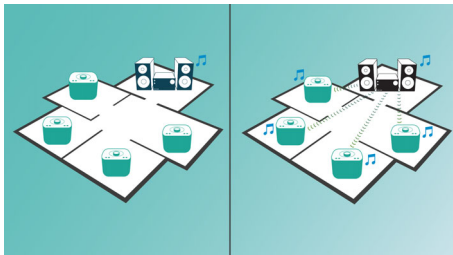

izzylink™ je bezdrátová technologie, která využívá standard IEEE 802.11n, který umožňuje propojit více reproduktorů a vytvořit bezdrátovou síť. Síť může propojit až pět reproduktorů bez nutnosti použít pro nastavení router, heslo k síti Wi-Fi či jakoukoli mobilní aplikaci chytrého zařízení.

Reproduktory izzy můžete snadno připojit k síti a užít si poslech hudby v různých místnostech současně. Každý reproduktor lze jedním klepnutím přepínat mezi režimem s jedním reproduktorem pro individuální použití nebo skupinovým režimem pro poslech hudby ve více místnostech.


### Stačí jedno klepnutí pro nastavení technologie izzylink™

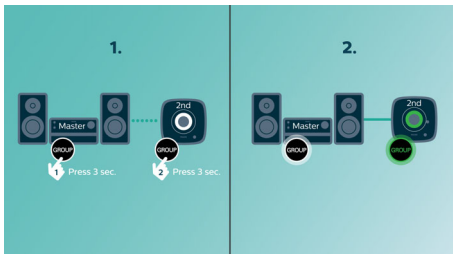

K nastavení nepotřebujete router, heslo ani žádné aplikace. Pro první nastavení stačí dlouze stisknout tlačítko „SKUPINA“ na dvou reproduktorech. Totéž zopakujte, chcete-li

přidat 3., 4. a 5. reproduktor. Každým dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ přidáte vždy jeden nový reproduktor. Užívat si hudby ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po dokončení nastavení zůstává síť izzylink™ uložena i po vypojení reproduktoru.

### Hudba z různých zdrojů

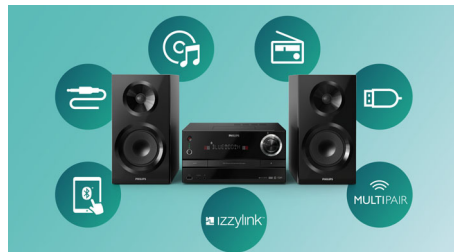


Funkce izzylink™ umožňuje bezdrátově streamovat hudbu do každé místnosti ze všech zdrojů, rádiových stanic a aplikací na chytrých telefonech, tabletech nebo počítačích.

### Přehrávejte hudbu v jedné místnosti



Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje streamovat veškerou oblíbenou hudbu z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače bez ohledu na to, kterou hudební či rádiovou aplikaci používáte.

### Jednoduše změňte hlavní reproduktor

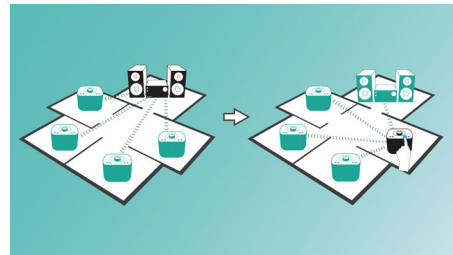

V rámci každé skupiny izzylink™ může být kterýkoli reproduktor hlavním a streamovat hudbu do ostatních. Chcete-li sdílet svoji vlastní hudbu, stiskněte tlačítko Bluetooth na reproduktoru v místnosti a hudba ze zařízení se okamžitě nasdílí. Ostatní reproduktory z téže skupiny izzylink™ přehrají současně a synchronizovaně stejnou hudbu. Sdílení hudby mezi sebou je opravdu tak jednoduché.

### Měňte hudbu mezi 2 zařízeními

Spárujte až 2 chytrá zařízení najednou a streamujte hudbu z libovolného zařízení bez nepříjemného párování a rušení párování. Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, pouze ji pozastavte na původním zařízení a pak pokračujte v přehrávání nové skladby na jiném zařízení. Skvělé řešení pro sdílení hudby s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte zařízení přátel i rodinných příslušníků najednou, abyste hudbu mezi sebou mohli snadněji přepínat.



# Specifikace

## Zvuk

- Vylepšení zvuku: Digital Sound Control
- Maximální výstupní výkon (RMS): 130 W

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: Kuželový výškový reproduktor
- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, 4" basový reproduktor

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Systém RDS: Typ programu, Název stanice
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Automatické digitální ladění: Ano

## Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

## Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
- Typ obrazovky: Displej VFD

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa FM, Mezinárodní záruční list, Napájecí kabel, Stručný uživatelský návod
- Dálkový ovladač: Ano
- Síťový adaptér: 100-240 V

## Rozměry

- Rozměry balení (Š x H x V): 486 x 281 x 337 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 140 x 215 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 305 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 249 mm
- Výška hlavní jednotky: 128 mm
- Šířka hlavní jednotky: 254 mm
- Hmotnost výrobku: 7,45 kg
- Hmotnost včetně balení: 7,88 kg

## Spotřeba

- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz

## Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, Jednotka Flash USB, CD-R/RW
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

## Kompatibilita

- iPod touch: 3. generace nebo novější
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s displejem Retina, nový iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším



Datum vydání 2016-03-21

Verze: 3.0.4

12 NC: 8670 001 31732  
EAN: 48 95185 61812 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)