



Philips  
Home Theater

HDMI 1080p



HTS3540

## Sunet surround cinematografic puternic cu bas profund

Aduceți puterea cinematografului la dvs. acasă! Boxele puternice cu cabluri bas și upscaling de înaltă definiție HDMI 1080p vă inundă căminul cu experiență de divertisment

### Experiență auditivă minunată

- Boxe puternice cu cabluri bas pentru sunet excelent
- Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II

### Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Design compact, adaptabil oriunde


### Conectați-vă și savurați toate tipurile de divertisment

- Redă DVD, VCD, CD și dispozitive USB
- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare

**PHILIPS**  
sense and simplicity


# Repere

## Boxe puternice

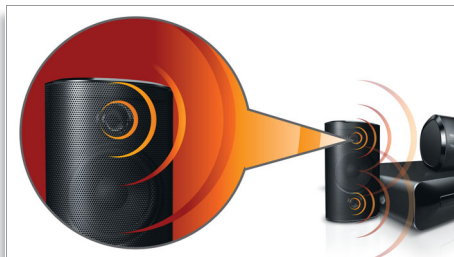

Boxe puternice cu cabluri bas pentru sunet excelent


## Dolby Digital și Pro Logic II

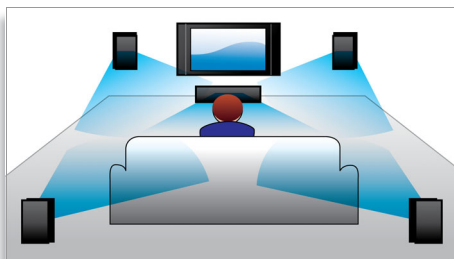

Un decodor Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție

naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

## Design compact

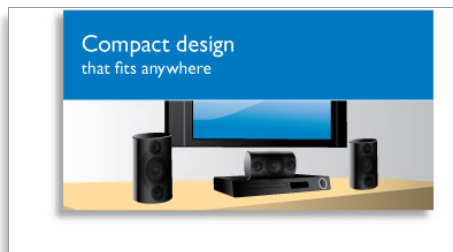

Design compact, adaptabil oriunde

## Redă toate formatele



Redă aproape orice disc și orice dispozitive media doriți - indiferent că sunt DVD-uri, VCD-uri, CD-uri sau dispozitive USB.

Experimentați confortul imbatabil al capacității excelente de redare și luxul de a partaja fișiere media pe televizorul dvs. sau pe sistemul home theater.

## HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Înalță definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă

## Sunet

- Putere totală (RMS): 1000 W
- Răspuns în frecvență: 20 - 20000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
- Sistem audio: Dolby Prologic II, Stereo, Dolby Digital 5.1
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte, Control înalte și joase
- Setări egalizator: Rock, Acțiune, Clasic, Concert, Dramă, Sport, Jazz

## Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, avi, MPEG4, XviD
- Medii de redare: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, Unitate flash USB
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

## Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD audio, CD-R/RW, DVD+R/-R DL, MP3-CD, Unitate flash USB
- Rate de biți MP3: 112 kbps - 320 kbps

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG, HD JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Redare diapozitive cu muzică

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM

## Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Hi-Speed USB, Intrare Line-in MP3
- Conexiuni spate: Leșire HDMI, leșire video Component, leșire video compozită (CVBS), Intrare AUX, Antenă FM, Conectori Easy-Fit pt. boxe

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,9 W
- Consum de energie: 100 W

## Difuzoare

- Difuzor satelit: 4 stative pentru podea
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20000 Hz
- Interval de frecvențe central: 150-20000 Hz
- Impedanță difuzor central: 8 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 40-150 Hz
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Tip subwoofer: Pasiv

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Antenă FM, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională, Baterii pentru telecomandă

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 58 x 332 mm
- Greutate aparat: 2,8 kg
- Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 254,32 x 1000,44 x 95 mm
- Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 279,9 x 95,4 x 92,2 mm
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 122,6 x 309,5 x 370 mm



Data apariției 2012-07-02

Versiune: 3.0.6

12 NC: 8670 000 60045  
EAN: 87 12581 52608 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)