



Philips  
5.1 3D Blu-ray Ev sinema  
sistemi

3D Blu-ray  
1000 W



HTB3510



## Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

Philips HTB3510 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücülerini ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği.

### Mükemmel ses deneyimi

- Mükemmel ses için ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler
- 1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

### Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray
- Akıllı telefonunuzu Philips AV ürünleri için uzaktan kumandaya çevirin
- Tüm eğlence içeriğine kablosuz bağlanmak ve içerik akışı gerçekleştirmek için SimplyShare
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI
- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

### Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamla uyumlu modern tasarım

# PHILIPS


## Özellikler

### 1000 W RMS gücü



1000 W RMS gücü ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

### Dolby TrueHD ve DTS-HD

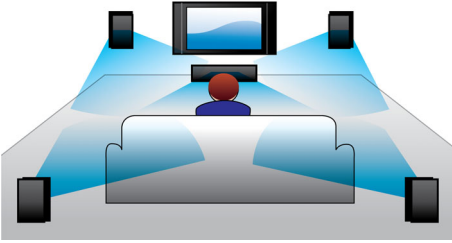

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

### Çift Bas Sesi



Bas refleksi sistemine ve ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler, düşük frekansları güçlendirir ve derin bas sesler üretir. Böylece en hafif

mırıltıları ve en yüksek sesleri aynı mükemmel kaliteyle duyabilirsiniz.

### Full HD 3D Blu-ray



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyümesine bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

### Philips MyRemote



Philips MyRemote uygulaması akıllı telefonunuzu veya tabletinizi bir uzaktan kumanda olarak kullanarak evinizin Wi-Fi ağına bağlı Philips AV ürünlerinizi kontrol etmenizi sağlar ve evinizin her yerinden hızlı kontrol imkanı sunar. Uygulama ayrıca tüm eğlence

içeriğinize kablosuz bağlanıp bunları paylaşabileceğiniz SimplyShare ve dinleme tercihlerinizi özelleştirebileceğiniz MySound gibi kullanışlı işlevlere sahiptir.

### SimplyShare



Philips SimplyShare tablet, akıllı telefon ve PC'nizdeki müzik, video ve fotoğrafları ev sineması sisteminizle ve Blu-ray oynatıcınızla paylaşmanıza izin verir. DLNA özelliği etkinleştirilmiş cihazlarınızdan doğrudan eğlence akışı gerçekleştirebilir veya uzaktan kumandayı kullanarak PC'nizdeki medya dosyalarına ulaşip bunların akışını gerçekleştirebilirsiniz. En iyi kablosuz deneyimi yaşamak için SimplyShare uygulamasını tabletinize/akıllı telefonunuza yükleyin. Artık kolayca tüm eğlence seçeneklerinin keyfini çıkarmaya hazırsınız.

### Ses girişi



Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi jakına bağlamak.

# Teknik Özellikler

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kontrol, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, FM anteni

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Dijital, DTS
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

## Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Büyütme

## Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

## Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Kolay Takılabilir Hoparlör Jakları, Ethernet, HDMI 1.4 çıkış (ARC), Sabit FM Anteni, USB (Sadece VOD/BD-LIVE için), AUX girişi
- Ön Bağlantılar: Ses girişi, Yüksek Hızlı USB

## Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçişi, 21:9 formatında altyazı desteği, Dinamik Ses-Görüntü Senkronizasyonu, Sistem bekleme
- HDMI Özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü, Deep color

## Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uydu hoparlörü
- Orta hoparlör sürücülere: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

## Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

## Güç

- Güç tüketimi: 160 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W
- Güç kaynağı: 220-240 V

## Ses

- Toplam Güç RMS %30 THD: 1000 W
- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Ses Geliştirme: Gece Modu, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Çift Bas Sesi, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Orta hoparlör çıkış gücü: 166 W
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 4 X 166 W
- Subwoofer çıkış gücü: 166 W

## Tuner/Alım/İletim

- Kanal Hafıza Sayısı: 40
- Radyo Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

## Dış Karton

- EAN: 87 12581 67987 3
- Brüt ağırlık: 10,67 kg
- Dış karton (L x G x Y): 59,6 x 39,4 x 32,7 cm
- Net ağırlık: 9,44 kg
- Ambalaj sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 1,23 kg

## Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 39,4 x 59,6 x 32,7 cm
- EAN: 87 12581 67987 3
- Brüt ağırlık: 10,67 kg
- Net ağırlık: 9,44 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 1,23 kg
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme

## Boyutlar

- Orta Hoparlör (G x Y x D): 223 x 100 x 80 mm
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ön Hoparlör (G x Y x D): 90 x 185 x 82 mm
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 3 m
- Ana Ünite (G x Y x D): 435X56,3X286,5 mm
- Arka Hoparlör (G x Y x D): 90 x 185 x 82 mm
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 10 m
- Subwoofer (G x Y x D): 178 x 300 x 343 mm
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,65 kg
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,53 kg
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 0,53 kg
- Subwoofer Ağırlığı: 3,66 kg
- Ana Ünite Ağırlığı: 2,66 kg

## Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Ağırlık: 2,64 kg



Yayın tarihi 2016-10-09

Sürüm: 11.1.8

12 NC: 8670 001 00809  
EAN: 08 71258 16798 73

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ülkенizde İstek Üzerine Video hizmetinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) adresini ziyaret edin.  
\* DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.  
\* Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories Inc. şirketinin ticari markalardır.