



Philips
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth®

Inbyggd mikrofon för samtal
Laddningsbart batteri
2 W

BT100B

Ha låtarna nära

Res vart du vill. Kompakthet möter enastående ljud och flera olika färger. BT100 är idealisk för globetrottern i dig och kombinerar inbyggd Bluetooth med trådlös stämning.

Imponerande ljud

- Avancerad ljudprestanda med kompakt design
- Anti-clipping-funktion för mindre förvrängning av musik på hög volym

Utvecklade för att vara enkla att ta med sig

- Inbyggt uppladdningsbart batteri för uppspelning var som helst

Enkel användning


- Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal
- Ljudingång för enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter
- Trådlös musikströmning via Bluetooth

PHILIPS

trådlös, bärbar högtalare
Bluetooth® Inbyggd mikrofon för samtal, Laddningsbart batteri, 2 W


Funktioner

Trådlös musikströmning

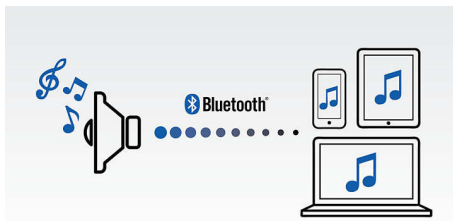

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Anti-clipping-funktion

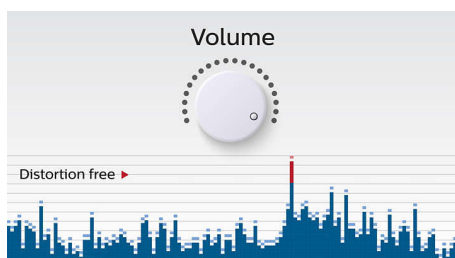

Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt.

Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Med den här inbyggda funktionen övervakas musiksignalen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar med batteridrift, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå och musiken förblir distorsionsfri.

Inbyggd mikrofon

Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett inkommande samtal pausas musiken så att du kan prata via högtalarfunktionen. Oavsett om du ringer affärssamtal eller pratar med kompisar när du är på fest fungerar det fantastiskt bra.


BT100B/00

Ljudingång



Ljudingång för enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter

Inbyggt laddningsbart batteri

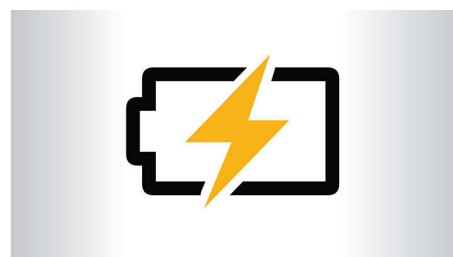

Spela upp musik högt - när och var som helst. Med det inbyggda laddningsbara batteriet kan du njuta av din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med bärbar frihet nu.

Avancerad ljudåtergivning

Avancerad ljudprestanda med kompakt design

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 W
- Ljudsystem: Mono

Design och finish

- Färg: Svart

Högtalare

- Högtalarelement: 1 x 1,75 tum

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- Ljudingång (3,5 mm)
- USB-laddning

Bekvämlighet

- Inbyggd mikrofon: för högtalarkonferens

Kompatibilitet

- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- iPod Touch: 3:e generation eller senare

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad mini, iPad med Retina-skärm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s
- annan enhet med Bluetooth-funktioner
- fungerar med: Bluetooth 4.0 eller lägre

Effekt

- Batterityp: litiumpolymer (inbyggt)
- Drifttid för batteri: 8 timmar

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: USB-kabel för datorladdning, Garantisedel för hela världen, Snabbinstallationsguide

Mått

- Vikt inkl. förpackning: 0,3 kg
- Produktmått (B x D x H): 63 x 63 x 82 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 99 x 99 x 121 mm
- Produktvikt: 0,18 kg



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.1.5

EAN: 87 12581 71451 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com