

Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Modrá
USB

SD700A



Váš přenosný reproduktor „vše v jednom“

Vychutnejte si poslech z reproduktoru Philips typu „vše v jednom“. Přehrávejte své oblíbené melodie prostřednictvím Bluetooth, konektoru USB, karty microSD nebo zabudovaného audio konektoru. Tento reproduktor je kompaktní a dodává se s dobíjecí baterií a ve více barvách.

Snadné použití

- Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky
- Čistý a jasný displej LED
- Vestavěná nabíjecí baterie

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby
- Vestavěné digitální FM rádio
- Snadné přehrávání ze zařízení USB/karty microSD
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bohatý a čistý zvuk

- Celkový výstupní výkon 3 W RMS

PHILIPS

Přednosti

Zařízení USB/karta MicroSD

Stačí nahrát na zařízení USB nebo na kartu MicroSD požadovaný obsah, zapojit zařízení nebo kartu do přehrávače – a už si vůbec nemusíte dělat starosti, zda budete mít na výběr z dostatečného množství zábavy.

Rádio FM s digitálním laděním

Digitální rádio je, vedle analogového vysílání FM, novým způsobem vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále přeladňovat.

3 W RMS



Tento systém má celkový výstupní výkon 3 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je

měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Displej LED

Čistý a jasný displej LED


Konektor pro sluchátka

Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu tohoto zařízení Philips. Připojením sluchátek k tomuto zařízení si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu se skvělým zvukem, aniž byste rušili okolí.

Vestavěná nabíjecí baterie

Vestavěná nabíjecí baterie

Bezdrátový přenos hudby

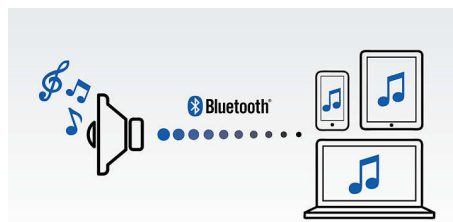

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími

zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Aqua

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm)
- Výstup pro sluchátka

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM

Pohodlí

- Typ displeje: Displej LED

Napájení

- Typ baterie: Vestavěná lithium-polymerová
- Doba přehrávání hudby: 12 hodin

Příslušenství

- Kabel USB: pro nabíjení
- Anténa FM

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, Karta microSD
- Režim přehrávání: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání další/předchozí stopy, Přehrávání a pozastavení
- Podporovaný formát audia: MP3

Audiosystémy

- Frekvenční rozsah: 60 Hz až 20 kHz
- Celkový výstupní výkon: 3 W RMS (maximálně)
- Poměr signál/šum: >70 dB
- Celkové harmonické zkreslení (THD): <1 %
- Vstupní citlivost: 600 mV

Levé/pravé reproduktory

- Rozsah výkonu reproduktoru: 0 – 5 W x 1
- Vinutí reproduktoru: 2 x 1,5" širokopásmový reproduktor
- Frekvenční rozsah: 100 Hz – 20 kHz



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 1.0.5

EAN: 48 95185 61153 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com