


Philips
DVD player

DivX

DVP5900

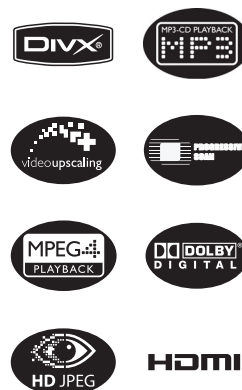

Priviți, ascultați, bucurați-vă la maxim cu HDMI

Veți fi impresionați de acest DVD player Philips care dispune de conexiune AV digitală HDMI. Pătrundeți într-o nouă lume Home Entertainment, delectându-vă cu filme la standardul High Definition (720p / 1080i).

Performanță video incomparabilă

- Leșire digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu
- Upscaling video pentru o rezoluție sporită până la 1080i
- Redare JPEG pentru afișarea imaginilor de înaltă definiție la rezoluția reală

O experiență cinematografică mai profundă

- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Convertorul D/A pe 24 biți/192kHz optimiz. semnalul audio analogic de intrare

Redă toate formatele

- Filme: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Muzică: CD, MP3-CD, CD-R/RW și Windows Media™ Audio
- Fotografii: CD cu imagini (JPEG)

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- **Convertor D/A:** 10 biți, 54 MHz
- **Caracteristici superioare imagine:** Scanare progresivă, Upscaling video, Upsampling video

Sunet

- **Convertor D/A:** 192kHz/24-biți
- **Coeficient semnal/zgomot:** 108 dB
- **Distorsiune și zgomot (1kHz):** 80 dB
- **Diafonie (1kHz):** 100 dB
- **Interval dinamic (1kHz):** 94 dB
- **Sistem audio:** Dolby Digital, MPEG2, Stereo
- **Caracteristici superioare sunet:** Mod Noapte

Redare video

- **Medii de redare:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-RW (Mod Video), DVD-R, DVD-Video, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- **Formate de comprimare:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

Redare audio

- **Medii de redare:** CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- **Format compresie:** Dolby Digital, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **Rate de biți MP3:** 32 - 256 kbps

Redare imagine statică

- **Medii de redare:** Picture CD
- **Format comprimare imagine:** JPEG
- **Caracteristici superioare imagine:** Rotire, Zoom, Rezoluție de înaltă definiție

Conectivitate

- **Alte conexiuni:** Ieșire HDMI
- **Ieșire audio - Analogic:** Stereo (conector roșu/alb)
- **Ieșire audio - Digital:** Coaxial (RCA)
- **Ieșire video - analogică:** Component RGB (SCART), Composite CVBS (SCART), Component Y Pb Pr (RCA), CVBS Compozit (galben)

Comoditate

- **Limbi OSD:** Daneză, Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Poloneză, Rusă

Alimentare

- **Alimentare:** 100-240V CA, 50/60Hz
- **Consum în stare de repaus:** < 3 W

Accesorii

- **Cabluri:** Nici una
- **Telecomandă:** 3141 017 90221
- **Manual de utilizare:** Daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, norvegiană, portugheză, spaniolă, suedeză, turcă, poloneză, rusă
- **Baterii incluse:** 2 baterii AA Longlife

Dimensiuni

- **Dimensiuni ambalare (L x l x A):** 562 x 85 x 411 mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 3,5 kg
- **Dimensiuni set (L x l x A):** 435 x 48 x 310 mm
- **Greutate set:** 1,9 kg

Caracteristici principale produs

HDMI, pentru conectare AV simplă

HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.

Upscaling video până la 1080i

Cu ajutorul funcției Video Upscaling, puteți mări rezoluția semnalului video standard SD (Definiție standard) utilizat de DVD la nivelul semnalului HD (Înaltă definiție), pentru o imagine mai clară, mai detaliată și mai apropiată de realitate. Semnalul video de înaltă definiție rezultat poate fi redat pe un afișaj HD prin intermediul unei conexiuni HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Redare JPEG de înaltă definiție

Televizorul dvs. plat poate afișa imagini JPEG la o rezoluție maximă de 2 megapixeli. Acum, puteți vizualiza fotografii digitale la rezoluție reală, fără pierderea calității sau detaliilor acestora.

Scanare progresivă

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

DAC audio 192 kHz/24 biți

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbilor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mai fidel.

Filme multi-format - DivX, MP4

Redarea multi-format vă permite să redați majoritatea formatelor de disc, pentru compatibilitate maximă și un spectacol vizual desăvârșit.

Muzică: Windows Media™ Audio

Redarea multi-format vă permite să rulați majoritatea formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și plăcere a audiției.

CD cu imagini (JPEG)

Redarea multi-format vă permite să vizualizați imagini profitând de confortul camerei și să rulați majoritatea formatelor de discuri savurând plăcerea maximă a vizionării.

