

„Philips“  
5.1 3D „Blu-ray“ namų  
kinas

Dvigubi žemieji dažniai  
„Bluetooth®“ ir NFC  
1000 W

HTB3550G



## 1 000 W galingas erdvinis kino salės garsas

„Philips“ namų kino sistema pavers jūsų namus pramogų oaze. 1 000 W galios itin sodrių žemųjų dažnių efektas suteikia galimybę mėgautis jaudinančiais 3D „Blu-ray“ diskų įrašais.

### Puikūs klausymosi pojūčiai

- 1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
- Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui
- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

### Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių
- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų

### Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

# PHILIPS

## Ypatybės

### 1000W RMS galia



1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

### „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

### „Full HD 3D Blu-ray“



Būsité sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių.


„Active 3D“ naudoja naujosios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniu ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtina tikroviškų pojūčių.

### „DivX Plus HD Certified“




„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

### Belaidis srautinis perdavimas per „Bluetooth“

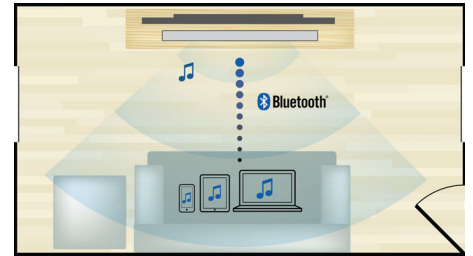

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių

### NFC technologija

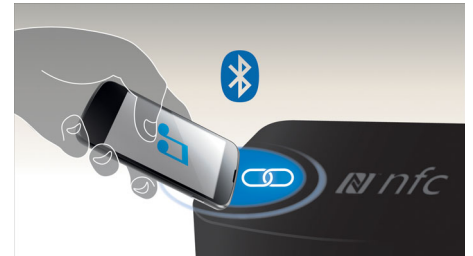

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

# Specifikacijos

## Garsas

- Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 1000 W
- Garso sistema: „Dolby True HD“, „Dolby Digital“ 5.1, „DTS-HD Master Audio Essential“
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas, Automatinis garso išlyginimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Dvigubi žemieji dažniai
- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 166 W
- Aukšto garsiakalbio išvesties galia: 2 x 166 W
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 2 x 166 W
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 166 W

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 2 x satelitinės kolonėlės, 2 x aukšti garsiakalbiai, 1 x centrinė kolonėlė
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

## Prijungimo galimybė

- Prieikinės jungtys: Garso įvestis, Didelio greičio USB
- Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Lengvai prijungiami garsiakalbių lizdai, Eternetas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), FM antenos lizdas
- Integruotos jungtys: „Bluetooth“, NFC

## Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, Paleidimas vienu paspaudimu
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), „Deep Colour“ funkcija
- Lengva naudoti: DLNA
- Paslaugos internete: „YouTube“

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- RDS: Stoties pavadinimas

## Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, mpg

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, „Dolby Digital“, DTS
- MP3 sparta bitais: 8–320 kbps

## Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, išdėdinimas, Demonstracija su muzika

## Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 160 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

## Pastovumas

- Pakuotė: Elektroninis vartotojo vadovas

## Matmenys

- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 314 x 110 x 83 mm
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
- Prieikinio garsiakalbio laido ilgis: 3 m
- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 435 x 58 x 280 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 228 x 293 x 310 mm
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
- Aukštas prieikinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 100 x 114 x 101 mm
- Galinis garsiakalbis (P x A x G): 100 x 192 x 125 mm
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m

## Priedai

- Pridedami priedai: Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Tarptautinės garantijos lapas, Vartotojo vadovas CD diske, FM antena

## Pakavimo matmenys

- EAN: 87 12581 71074 3
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 93,6 x 39,2 x 37,6 cm
- Bendras svoris: 19,1 kg
- Grynas svoris: 16,54 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 2,56 kg
- Išdėstymo tipas: Gulsčias

## Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 71074 3
- Bendras svoris: 19,1 kg



Išleidimo data 2016-05-18

Versija: 5.1.6

12 NC: 8670 001 11553  
EAN: 08 71258 17107 43

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Outer carton (L x W x H): 93,6 x 37,6 x 39,2 cm
- Grynas svoris: 16,54 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 2,56 kg

## Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Svoris: 2,61 kg

\* Norėdami įsitikinti, kad Video pagal pareikalavimą parduotuvė yra jūsų šalyje, prašome apsilankyti [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).  
\* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.  
\* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolių yra registruotieji „Dolby Laboratories Inc.“ prekių ženklai.