


„Philips“ 6000 series
„Blu-ray“ diskų / DVD
grotuvas

3D atkūrimas

DivX Plus HD
Net TV

BDP6000

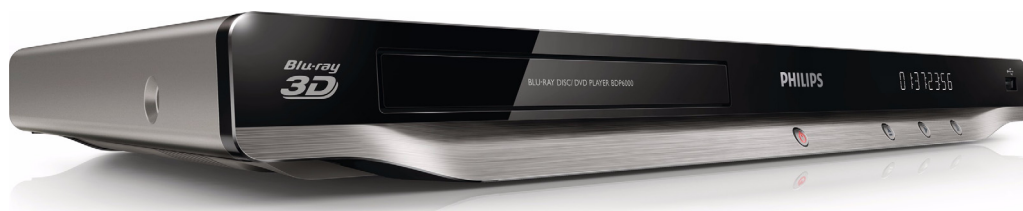

„Blu-ray 3D“ ir geriausia, ką siūlo internetas jūsų TV

„Blu-ray“ trimatis vaizdas tikrai nustebins ir jus atrasite naują kino dimensiją savo namuose. Mėgaukitės geriausia, ką siūlo internetas per „Net TV“, be jokio vargo su sparčiu instaliuotu WiFi-n. Ir atkurkite daugiau nei bet kada anksčiau su „DivX Plus HD“.

Žr. daugiau

- „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas
- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „Net TV“ populiarioms interneto paslaugoms, taip pat ir vaizdo įrašų pardavimams*
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- DLNA tinklo sąsaja skirta mėgautis kompiuteryje esančia muzika ir vaizdais
- Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas

Pasinerkite giliau

- Integruota WiFi-n greitesniam ir platesniam belaidžiam sklidimui
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
- USB klaviatūros jungtis paprastam naršymui „Net TV“ ir internete
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu



asimpleswitch.com

PHILIPS


Ypatybės

„Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa



„Full HD“ 3D suteikia gylį iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriama „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA

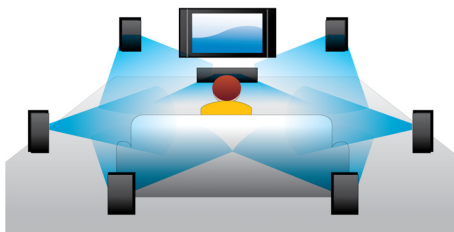

„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garso iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos pramogų patirtis.

„DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia

„DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

DLNA tinklo sąsaja



DLNA tinklo sąsaja – lengva prieiga prie asmeninių nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų ar filmų jūsų kompiuteryje ar namų tinkle. Ji naudojasi eternetu (LAN) jungtimi su DLNA protokolu, užtikrinančiu, kad DLNA sertifikuoti produktai kartu veiktų nepriekaištingai. Prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie namų tinklo, galėsite pasiekti informaciją iš DLNA sertifikuotų prietaisų. Galite mėgautis pasaulio pramogomis vienu mygtuko paspaudimu naudodami intuityvią vartotojo sąsają, skirtą naršymui palengvinti.

„Net TV“ su vaizdu pagal pareikalavimą*



Išbandykite daugelį paslaugų internete, įskaitant ir video pagal pareikalavimą. Mėgaukitės filmais, vaizdais, informaciniu-pramoginiu ir kitu turiniu internete tiesiogiai savo televizoriuje per „Philips Blu-ray“ diskų grotuvą ar namų kino teatro sistemą. Dabar galite naudotis ir pasirinktomis video parduotuvėmis internete*

tiesiai savo televizoriuje. Paprasčiausiai pasirinkite pageidaujamą išsinuomoti video ir mėgaukitės juo. Dar niekada nebuvo taip lengva naktinėti žiūrint filmus namuose.* Paslauga galima ne visose šalyse, dėl išsamesnės informacijos prašome apsilankyti www.philips.com/blu-ray.

„CinemaPerfect HD“



„Philips CinemaPerfect HD“ procesorius siūlo naują ryškesnį ir aiškesnį vaizdų atkūrimo standartą. Šis išmanus procesorius sumažina triukšmą ir paryškina vaizdus – taip jums suteikiama aukštesnė vaizdo kokybė nei anksčiau. Vaizdo triukšmo sumažėjimas ir žymus patobulinimas sumažina triukšmą, sukuriama, kai vaizdas yra suglaudintas MPEG formatu. Įdiegus patobulintą spalvų apdorojimo funkciją procesorius sukuria ryškius ir gilius vaizdus ekrane.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 21:9, 16:9, 4:3
- „Blu-ray“ 3D: „Full HD 1080p“
- Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz
- Patobulintas vaizdo apdorojimas: „CinemaPerfect HD“

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, CD-R/CD-RW, USB atmintinė, DivX, CD
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Diskų atkūrimo režimai: Standartinis grojimas, Sustabdyti, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas persukimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Praleisti, Disko meniu, Pakartoti, A–B kartojimas, Išdidinimas, Kampas
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“, Vaizdo įrašo pagerinimas, Progresinis skenavimas
- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2
- DVD regionas: 2

Garsas

- Garso sistema: DTS-HD pagrindinis garso įrenginys, „Dolby True HD“, „Dolby Digital Plus“, DTS, „Dolby Digital“
- Signalas ir triukšmo santykis: = 100 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): = 90 dB
- Dažninė charakteristika: (20kHz): = |0.2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: DTS, „Dolby Digital“, AAC (kelių kanalų), MP3, PCM, WMA

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškinimas: Aukštos raiškos skiriamoji

geba, skaidrių demonstracija, Pasukite, išdidinimas, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Eternetas, SD/SDHC kortelių lizdas
- Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0
- Tinklo jungtis: 802,11 b/g/n, Integruota „WiFi“
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
- Ekranų meniu kalbos: lietuvių, vokiečių, prancūzų, olandų, italų, portugalų, ispanų, danų, suomių, lenkų, švedų, norvegų, turkų, čekų, graikų
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinės)
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Paslaugos internete: Net TV
- Lengva naudoti: AV nuotolinio valdymo progr., Greitas pabudimas

Priedai

- Priedami priedai: Garso/vaizdo laidas, Vartotojo vadovas, CD-R /naudotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Prekės registracijos kortelė, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos
- Vartotojo vadovas: lietuvių, vokiečių, prancūzų, olandų, ispanų, italų, portugalų, danų / norvegų, suomių, graikų, lenkų, rusų, švedų, turkų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: 18 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,18W

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Svoris su pakuote: 2,10 kg
- Gaminio matmenys (W x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Gaminio svoris: 1,65 kg



Išleidimo data 2014-07-15

Versija: 3.0.6

12 NC: 8670 000 76761
EAN: 08 71258 16046 39

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com