



Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth®

Nabíjateľná batéria
2 W



BT50B



Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane

Žite svoj život s hudbou prehrávanou bezdrôtovo z jediného kompaktného oblého a ľahko prenosného reproduktora. Jasné farby vám umožnia vybrať si ten, ktorý bude vyhovovať vášmu štýlu a vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii bude hudba vždy a všade, kam ho vezmete.

Impozantný zvuk

- Zdokonalený zvukový výkon s kompaktným dizajnom
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Jednoduché používanie

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek

PHILIPS

bezdrôtový prenosný reproduktor
Bluetooth® Nabíjateľná batéria, 2 W

Technické údaje

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Nabíjanie cez USB: áno

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 W
- Zvukový systém: Monofónny

Reproduktory

- Budič reproduktora: 1 x 1,5"

Príkon

- Prevádzkový čas batérie: 6 hod
- Typ batérie: Lítium-polymerová (zabudovaná)

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalácia príručka

Rozmery


- Rozmery produktu (ŠxHxV): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Rozmery balenia (Š x H x V): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Hmotnosť výrobku: 0,09 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,2 kg



BT50B/00


Hlavné prvky

Bezdrôtový prenos hudby

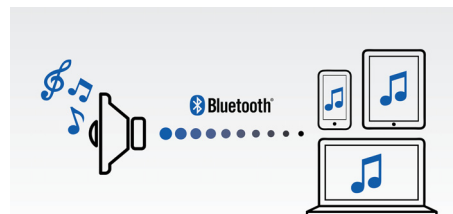

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Funkcia Anti-clipping

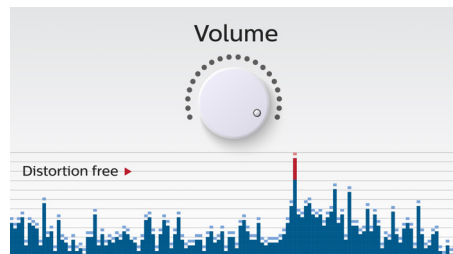

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovať vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.

Zvukový vstup



Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu



Dátum vydania
2016-08-18

Verzia: 2.0.9

12 NC: 8670 001 22807
EAN: 04 89518 56061 01

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com