

Philips  
PhotoFrame

7"

7FF1AW



## Každý obrázok rozpráva vlastný príbeh

Kolko digitálnych obrázkov sa skrýva na vašom PC? Prezerajte, zdieľajte a znova prežite svoje spomienky s digitálnym fotografickým displejom Philips, ktorý predstavuje najjednoduchší spôsob na zobrazovanie digitálnych fotografií v tlačovej kvalite - bez PC.

### Vysokokvalitné zobrazovanie obrázkov v tlačovej kvalite

- Vysoká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií
- Plne farebný displej na zobrazovanie fotografií v takmer fotografickej kvalite
- Nastaviteľný jas na prispôsobenie zobrazenia svetelným podmienkam okolia

### Jednoducho zobrazujte vaše digitálne fotografie

- Prezerajte fotografie priamo z pamäťových kariet - netreba žiadny počítač
- Vytvorte prezentácie pre všetky uložené fotografie
- Prehranie prezentácie, jednej fotografie, miniatúry alebo zobrazenie hodín
- Inteligentné uloženie Vám umožní uložiť viac fotografií
- Čítajte fotografie z fotoaparátov alebo si ich stiahnite z vášho počítača

### Skvelé pohodlie

- Automaticky zapne a vypne displej každý deň v nastavenom čase
- Jednoduchá a intuitívna obsluha - nie je potrebné nič programovať
- Vaša voľba zobrazenia na šírku alebo na výšku
- Funguje na napájanie striedavým prúdom alebo bezdrôtovo s nabíjateľnou batériou



reddot design award  
winner 2006

# PHILIPS

sense and simplicity

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Efektívna viditeľná oblasť: 137 x 91 mm
- Rozstup bodov (horizontálny): 0,1905 mm
- Rozstup bodov (vertikálny): 0,1905 mm
- Rozlíšenie: 720 x 480 pixelov
- Svetlosť (nity): 200 nit
- Uhol zobrazenia: @ C/R > 5
- Uhol zobrazenia (h / v): 170 / 170 stupeň
- Životnosť, do 50 % jas: 20 000 hod

## Pripojitelnosť

- USB: Do digitálneho fotoaparátu, Do PC

## Pamäťové médium

- Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Secure Digital

## Užitočná funkcia

- Čítačka kariet: Vstavané (1 x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG (v štruktúre DCF), Až 12 megapixelov
- Veľkosť úlož. priestoru pre fotografie: 50 a viac fotografií
- Podporované umiestnenie: Na šírku, Na výšku
- Tlačidlá a ovládanie: 6 tlačidiel
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Funkcia nastavenia: Nastavenie jas, Jazyk, Prezentácia, Stav, Automaticky zap./vyp. každodenne



- Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie, Zobrazit' v prezentácii
- OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Japončina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina
- Kompatibilita s Plug & Play: Windows 2000/XP alebo novší, Mac OS X, Linux
- Regulačné schválenia: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

## Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: AC/DC adaptér, Sprievodca pre rýchly štart, Stojan, USB kábel
- Uživatelská príručka na disku CD-ROM: áno

## Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 212 x 164 x 105 mm
- Váha: 0 73 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 45 °C
- Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C

## Napájanie

- Spotreba energie: (Systém zapnutý a batéria sa nabíja) 12 W
- Prevádzkový čas na batériu: 0.8 hod
- Indikátor LED batérie: Nabíja sa - jantárová, Nenabíja sa - Vyp.
- Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - zelená
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete, Napájané batériami

# Hlavné prvky

## Displej s vysokou hustotou pixelov

Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou pixelov zobrazí o 88 percent viac pixelov na štvorcový palec, dokonca v porovnaní s prvotriednym 17-palcovým LCD monitorom -- predvedie vaše milované fotografie v „reálnych“, bohatých detailoch a sýtych farbách ako výtlačky vo vysokej kvalite.

## Nastaviteľný jas

Nastaviteľný jas displeja zabezpečuje lepší zážitok zo sledovania, lebo vám dáva schopnosť prispôbiť jas displeja svetelným podmienkam okolia bez ohľadu na to, či si prezeráte svoje vzácne fotografie pri dennom svetle alebo večer.

## Priečinky pre pamäťové karty

Zariadenie má vstavané dve čítačky pamäťových kariet na jednoduché pozeranie a zdieľanie fotografií uložených na pamäťových kartách. Jeden priečinok pre pamäťové karty je určený pre karty Compact Flash I (CF) zatiaľ, čo druhý je vhodný pre karty Memory Stick (MS), SD Card a Multi Media Cards (MMC).


## Viacere zobrazenie režimy

Flexibilné režimy zobrazenia vám dávajú slobodu zobraziť fotografie po jednom obrázku, v režime miniatúr pre rýchle a jednoduché vyhľadávanie alebo vytvoriť prezentáciu slideshow vašich najcennejších fotografií.

## Inteligentné uloženie fotografií

Inteligentné uloženie fotografií funguje pomocou inteligentného softvéru, ktorý minimalizuje vyžadovaný úložný priestor bez kompromisu v kvalite zobrazenia fotografií.

## Port USB

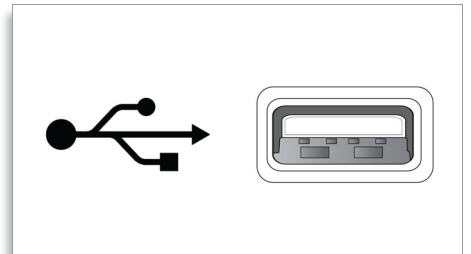

Konektor USB vstavaný do zariadenia pre jednoduché a rýchle čítanie alebo preberanie fotografií z väčšiny fotoaparátov alebo počítačov. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips a skontrolujte kompatibilitu vášho fotoaparátu s Digitálnym fotografickým displejom Philips.



Dátum vydania  
2009-05-07

Verzia: 6.0.12

12 NC: 8639 000 16423  
EAN: 87 10895 90723 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)