



Philips Harmony
Komponentni sistem hi-fi z
DVD-predvajalnikom

Priključna postaja za iPod/iPhone/
iPad

HDMI 1080p

Harmony



DCD8000



Naraven in pristen zvok

Obsedeni z zvokom

Uživajte v pristnem natančnem zvoku iz zvočnikov ClariSound. S tem izjemnim kompletom v aluminijastem ohišju lahko predvajate in polnite iPod/iPhone/iPad. Predvajate lahko tudi plošče CD in DVD s povišano ločljivostjo na HDMI 1080p za ostre slike.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- ClariSound za čist zvok s pristnimi podrobnostmi
- Visokotonec na vrhu za podroben in naraven zvok
- Nizkotonec s steklenimi vlakni za naravno reprodukcijo zvoka
- Inovativna odprtina nizkotonca čiste in bogate nizke tone
- Pozlačen priključek zvočnika za najboljši prenos signala
- Skupna izhodna moč 160 W RMS

Uživajte v glasbi in filmih iz več virov

- Predvajajte in napolnite iPod/iPhone/iPad
- Predvajajte formate DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejše prizore
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe in fotografij


Vrhunska izdelava iz plemenitih materialov

- Aluminijasto ohišje za kakovosten videz in občutek

PHILIPS

Značilnosti

ClariSound

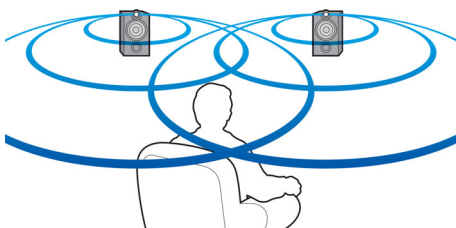

ClariSound s pristnim in podrobnim zvokom v prijetno glasbo vdahne povsem novo življenje. Visokotonec na vrhu predvaja bogat in izjemno čist zvok, visokoučinkovita kupola nizkotonca s steklenimi vlakni pa zagotavlja široko zvočno kuliso, ki zapolni vsak prostor. Čisti zvok dopolnjujejo globoki in natančni nizki toni, ki jih zagotavlja Philipsova inovativna odprtina nizkotonca. Mehka kupola zagotavlja pristno in natančno reprodukcijo glasu in glasbil, zato vedno slišite vse dinamične in čustvene podrobnosti prvotne produkcije.


Pozlačen priključek zvočnika



Pozlačen priključek zvočnika zagotavlja boljši prenos zvočnega signala kot običajna namestitve z zatičem. Poleg tega kar se da zmanjša izgubo električnega signala iz

ojačevalnika v zvočnik, kar zagotavlja čim bolj resnično reprodukcijo zvoka.

Dolby Digital

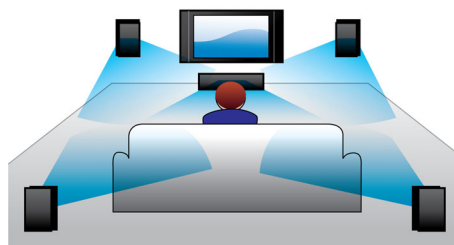

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

HDMI 1080p



Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še

dodatno izostri slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, popolnoma brez šumov.

Predvajajte in napolnite iPod/iPhone/iPad



Uživajte v najljubših posnetkih MP3, medtem ko polnite iPod/iPhone/iPad. Prek priključne postaje lahko prenosno napravo neposredno povežete s Philipsovim sistemom in poslušate najljubšo glasbo z vrhunskim zvokom. Med predvajanjem sistem tudi polni vaš iPod/iPhone/iPad, zato lahko uživate v najljubši glasbi, ne da bi vas skrbelo, kdaj bo predvajalniku zmanjkalo energije v bateriji. Sistem med delovanjem samodejno polni prenosno napravo.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 80 W
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Izboljšava zvoka: Digitalni ojačevalnik razreda "D", regulacija visokih in nizkih tonov, Glasnost

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Kupolasti visokotonski zvočnik
- Glavni zvočnik: 13,3 cm nizkotonski zvočnik, 2-sistemska, Sistem zvočnikov Bass Reflex, Snemljiva mrežica zvočnika
- Izboljšava zvočnika: pozlačeni priključki za zvočnike

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja pri priključitvi: predvajanje in premor, hitro previjanje naprej in nazaj, meni, navzgor in navzdol, naslednja in prejšnja skladba
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: predvajanje/premor, hitro previjanje nazaj/naprej, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Drugo: Podpora oznak ID3

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: DVD, DVD-Video, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Iskanje naprej/nazaj, Hitro nazaj, Hitro naprej, Premor, Preskoči, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Ponovitev A-B, Ponovitev, Kot, Povečava, Starševski nadzor, Meni plošče, Počasen posnetek, Prikaz na zaslonu
- Regijska koda DVD-ja: 2

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Višanje ločljivosti videa

Predvajanje digitalnih fotografij

- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Vrtenje, Diaprojekcija s predvajanjem MP3, Povečava
- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo, FM mono
- Prednastavljene postaje: 20
- RDS: ime postaje, vrsta programa, radio text, ura RDS
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: Preprosta nastavitve (plug & play), samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
- Slušalke: 6,3 mm
- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, vhod AUX, antena FM, Levi in desni zvočniki, Izhodni vod, MP3 Link

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Označbe: Način DIM
- Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Danščina, Nizozemščina, Finščina, Norveščina, Poljščina, Portugalsčina, Španščina, Švedščina, Turščina, Češčina, Grščina, Madžarščina, Romunščina, Slovaščina
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Nadzor glasnosti sistema

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Kabel za kompozitni video (Y), Napajalni kabel, Antena FM, 3,5 mm vhodni stereo kabel, Garancijsko potrdilo
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik s 44 tipkami in dvema baterijama AAA
- Uporabniški priročnik: 16 jezikov

Dimenzije

- Širina glavne enote: 270 mm
- Višina glavne enote: 142 mm
- Globina glavne enote: 295 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 180 x 282 mm
- Višina glavnega zvočnika: 320 mm
- Širina embalaže: 750 mm
- Višina embalaže: 350 mm
- Globina embalaže: 340 mm
- Bruto teža: 16,5 kg
- Neto teža: 14,5 kg

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz

Združljivo z iPad

- Združljivo z: iPad

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod mini, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije



Datum izdaje 2016-12-14

Različica: 4.1.6

12 NC: 8670 000 71463
EAN: 87 12581 57925 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com