

Philips  
Тонколона SoundBar

2,1-канален събуфър с кабел

Bluetooth®  
HDMI ARC  
120 W

HTL2163B



## Мощен звук за всеки телевизор със събуфър

Наслаждавайте се на филми и музика с виртуален съраунд звук и дълбоки басы през един-единствен кабел! Тази Philips Soundbar със специален събуфър обогатява домашните развлечения на вашия телевизор, BD/DVD плейър, игрова конзола и MP3 плейър

### Създадени да ви улеснят

- Нисък профил за идеално поставяне пред телевизора
- Възможност за поставяне на стена, върху хоризонтална повърхност или на стойка

### По-богат звук за телевизия и филми

- Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Двойни високоговорители за високи честоти за оптимална чистота на звука
- Външният събуфър прави екшъните още по-възвущащи


### Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Работи с телевизори, BD/DVD плейъри, игрови конзоли, MP3 плейъри
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Аудио вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно

# PHILIPS

## Акценти

### Виртуален съраунд звук

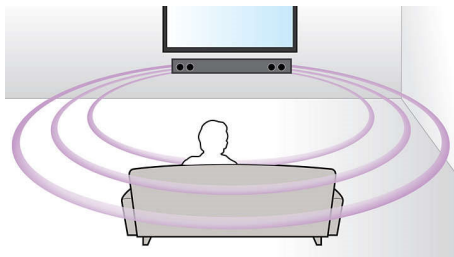

Виртуалният съраунд звук от Philips ви дава богат и поглъщащ обемен звук от по-малко от 5-канална възпроизвеждаща система. Силно усъвършенствените пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Всеки висококачествен стерео източник се превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемен звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за високоговорители, за да оцените изпълващия помещението звук.

### Външен събуфър



Външният събуфър прави екшъните още по-възбудяващи


### Аудио вход



С аудио входа е лесно да слушате музика директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 плейър или лаптоп чрез лесно свързване към системата за домашно кино Philips. Просто

свържете вашето аудио устройство към аудио входа и се наслаждавайте на вашата музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино Philips.

### Dolby Digital

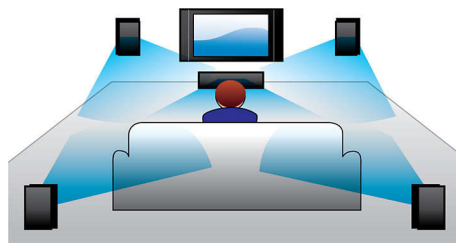

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистични пространствени линии.

### USB



Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

### Нисък профил



Нисък профил за идеално поставяне пред телевизора

### Работи с много устройства

Работи с телевизори, BD/DVD плейъри, игрови конзоли, MP3 плейъри

### Двойни високоговорители за високи честоти (HC 1012)


Двойни високоговорители за високи честоти за оптимална чистота на звука

### EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколона SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабели. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

### Гъвкаво разполагане

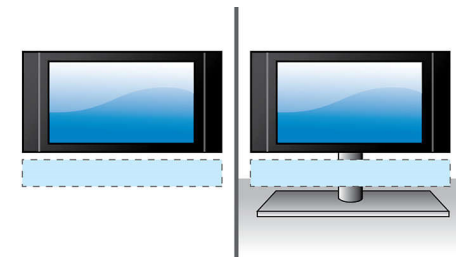

Насладете се на универсалността на тази система за домашно кино, която позволява да я поставите, където пожелаете. Независимо дали ще стои на стойка, върху шкафче или монтиран на стена, продуктът изглежда невероятно и работи безкомпромисно. Вие най-сетне ще можете да решите как да изглежда домът ви, без да се отказвате от невероятното изживяване на системата за домашно кино.



# Спецификации

## Звук

- Подобрене на звука: Виртуален съраунд звук, Регулиране на високи и ниски честоти, Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital
- Изходна мощност на събуфъра: 60 W
- Изходна мощност на високоговорителите: 30 W x 2
- Обща ефективна номинална мощност (RMS) при 10% THD (общо хармонични изкривявания): 120 W

## Високоговорители

- Типове високоговорители: Интегриран с главното устройство
- Честотен диапазон на събуфъра: 45-200 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 5,25" басов високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 3.6 ohm
- Мембрани на високоговорители от всяка страна: 1 високоговорител за ниски честоти, 1 миларов високоговорител за високи честоти
- Импеданс на тонколоната: 8 ohm
- Импеданс на високоговорителя за високи честоти: 16 ohm

## Възможности за свързване

- Вградени конектори: Bluetooth
- Задни конектори: Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Изход за събуфър, Допълнителен вход (AUX), HDMI 1.4 изход (ARC)
- iPod/iPhone: чрез 3,5-мм аудио вход, чрез Bluetooth
- Горни конектори: Аудио вход (3,5 мм), USB 2.0

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа, Готовност на системата

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 30 W
- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>0,5\text{ W}</math>

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AAA батерия (x1), Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, АС адаптер

## Дизайн

- За монтиране на стена

## Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 843 x 52 x 60 мм
- Тегло с опаковката: 6,3 кг
- Тегло на главното устройство: 1,4 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 400 x 292 x 349 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 165 x 240 x 295 мм
- Тегло на събуфъра: 2,5 кг
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

## Устойчивост

- Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, Соево мастило



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 6.0.9

EAN: 87 12581 70702 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)