



Philips
Altavoz estéreo
inalámbrico

Bluetooth® y NFC

Micrófono integrado para
llamadas
Puerto USB para carga
20 W



BT4000W

Transmite música de forma inalámbrica en segundos

Deja que la música fluya de forma inalámbrica mediante Bluetooth® hasta los potentes altavoces Bass Reflex de 20 W y disfruta de un gran sonido. Empareja los dispositivos de forma instantánea mediante NFC o carga rápidamente mediante el USB integrado. Además, con un diseño todo en uno.

Sonido impresionante

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Potencia de salida total de 20 W RMS
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Sencillez de uso

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Versatilidad avanzada

- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- Puerto USB para cargar cualquier dispositivo móvil

PHILIPS


Destacados

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.


Función que evita los cortes

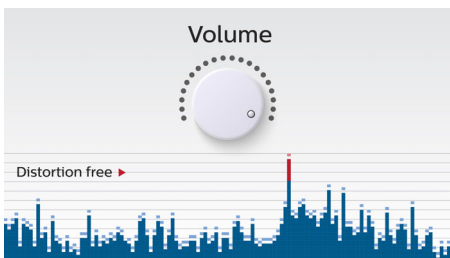

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de

daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Transmisión inalámbrica de música

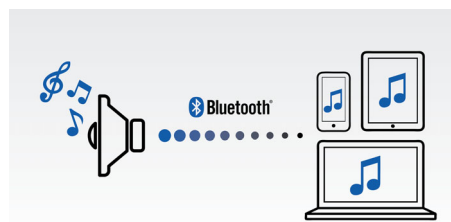

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Micrófono integrado


Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Tecnología NFC

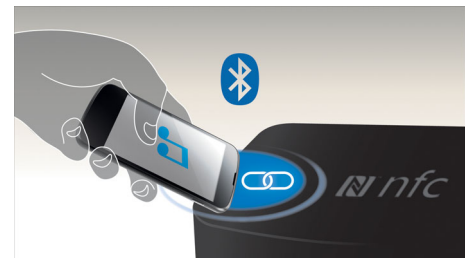

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Especificaciones

Compatibilidad

- iPad: iPad 4, iPad mini, nuevo iPad, iPad 2, iPad 1
- iPhone: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior
- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)

Cómodas funciones

- Puerto USB: para carga (5 V, 1 A)
- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Potencia de salida (RMS): 20 W

Altavoces

- Sistema de altavoces Bass Reflex
- Controlador. altavoz: 2 x 2,75"

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Adaptador de CA/CC
- Guía de inicio rápido
- Folleto de garantía mundial

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 30 x 16,25 x 9,6 cm
- Peso: 1,66 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 38,1 x 20,5 x 13,3 cm
- Peso bruto: 2,22 kg
- Peso neto: 1,89 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Pantalla
- Peso tara: 0,33 kg
- Tipo de colocación: Horizontal
- EAN: 87 12581 72088 9

Caja exterior

- GTIN: 1 87 12581 72088 6
- Unidades por caja: 2
- Peso bruto: 4,88 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 39,5 x 28 x 22,5 cm
- Peso neto: 3,78 kg
- Peso tara: 1,1 kg



Fecha de emisión
2015-07-13

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 001 14712
EAN: 08 71258 17208 89

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com