

Philips Philips Fidelio
Fidelio
耳筒

高解像度音效
蓋耳式
高級記憶棉耳墊

X2



於舒適自在的家提供高保真音效

使用 Fidelio X2 耳筒以細緻音效及舒適感於個人家居中為您帶來真實聆聽體驗。沉浸於逼真聲效細節與其超貼服設計完全為您全面享受而設。

完全享受逼真的聲效細節

- 強勁的 50 毫米鈦合金驅動器適用寬廣但準確的音域
- 聲學開放式設計提供純淨逼真音效
- 雙層耳罩專為帶來精密聲音而設
- 分層動態控制振動膜帶來精確的聲音
- 預先傾斜的驅動器貼合耳朵，將噪音反射降到最低
- 高解析度音效技術讓您以最純淨的音色收聽音樂

設計舒適

- 透氣的絲絨耳墊有助減少壓力和熱力
- 高級記憶棉耳墊維持長戴舒適
- 完美搭配附有 3D 隔濾網的可調式輕吊帶

直觀性及方便使用

- 隨附 3.5 毫米至 6.3 毫米轉接器
- 專用電線管理夾避免電線纏繞

PHILIPS
Fidelio

產品特點

高解像度音效



高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位 / 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。Fidelio 耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。無論您想享受高解析度音效收藏還是更傳統的音樂來源，Fidelio 耳機系列都可流暢地為您擴展高頻率音效，讓音樂更動聽。

50 毫米高功率驅動器




每一個喇叭都經過謹慎的挑選、調音和測試，並且搭配最細膩的自然原音效果。50 毫米驅動器以高強度釹磁石製造而成，讓音樂更顯動感，而且低音效果清澈平衡、中音效果清亮，而高音效果更是無與倫比。

聲學開放式設計



聲學開放式設計，可降低驅動器後方的氣壓，讓喇叭振膜可自由移動，大幅提高音質透明度，並且讓高音更為流暢。

透氣的絲絨耳墊

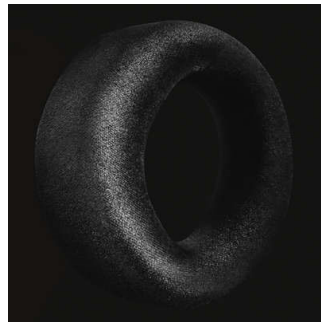

精緻的 Philips Fidelio X2 以最合適、最符合人體工學的材質製造而成，豪華記憶棉耳墊，搭配高密度、高透氣性的絲絨材質，可有效紓緩壓力，加上良好的通風設計，更加提高穿戴時的舒適感。

雙層耳罩

Philips Fidelio X2 的雙層耳罩是專為減低共振和震動所設計，可帶來完美無瑕的精準原音和細膩的音質。X2 有堅固、分層的結構，十分耐用，是最理想的家用音樂裝置。

分層動態控制



分層動態控制 (LMC) 驅動器採用多層振膜，包有一層阻尼膠。這些層面與凝膠形成靈活的邊界，吸收並抑制任何誇張的頻率，帶來平穩和平坦頻率的響應。高頻率的聲音更加平衡及自然，音量範圍更細緻。

記憶棉耳墊



Fidelio X2 所用的材料都是經過精心挑選，以確保長期配戴的舒適性，並強化聲音的表現。豪華透氣記憶棉耳墊，最符合人體工學設計。記憶棉不僅可完美地配合您耳朵的形狀，還能帶來低音密封的效果，同時隔絕環境噪音。

預先傾斜的驅動器



耳罩設計可 15 度傾斜，貼合耳朵的自然弧度，讓您可以沉浸在真實、精準的聲音效果。音訊會直接送入耳朵，更顯動感，呈現原音。

規格

聲音

- 音響系統：開啟
- 頻率響應：5 - 40 000 Hz
- 喇叭直徑：50 毫米
- 振動膜：LMC
- 阻抗：30 Ohm
- 磁鐵類型：鈦
- 類型：動態
- 最大輸入功率：500 mW
- 敏感度：100 dB @ 1mW
- 失真 (THD)：0.1% THD

連接

- 接線方式：可拆式無氧電線（3 米）

外盒

- 長度：26.5 厘米
- 產品包裝數目：2
- 寬度：25.5 厘米
- 總重量：2.15 千克
- 高度：31 厘米
- GTIN: 1 69 23410 73168 9
- 淨重：0.87 千克
- 皮重：1.28 千克

包裝尺寸

- 高度：32 厘米
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：兩者皆有
- 寬度：24 厘米
- 深度：12 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 69 23410 73168 2
- 總重量：0.91 千克
- 淨重：0.435 千克
- 皮重：0.475 千克

產品尺寸

- 高度：23 厘米
- 寬度：19 厘米
- 深度：11 厘米
- 重量：0.38 千克

配件

- 連接插頭：3.5 - 6.3 毫米連接器
- 電線管理：電線收藏夾