

Philips  
Класическа микро  
озвучителна система

с 30-цифтов съединител  
за iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB, FM  
10 W

DCM1130



# Отпуснете се с чудесна музика

## Завладяващ звук

Свържете се към захранване - и богат звук - като поставите и заредите вашия iPod/iPhone на тази микро система Philips. Динамичното усилване на басите ще ви достави наслада от звука, а стилният и компактен дизайн ще допълни всяко пространство и ще изкуши сетивата ви.

### Обогатете своето звуково изживяване

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Обща изходна мощност 10 W RMS

### Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

### Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот

- Компактна конструкция
- Удобно дистанционно управление за допълнително улеснение

# PHILIPS

## Акценти

### Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

### Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява


да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

### MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

### Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

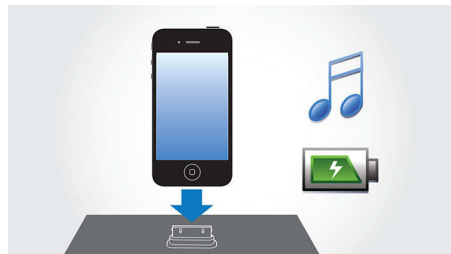

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че

батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

### 10 W RMS



Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.


### Компактна конструкция

Компактна конструкция

### Удобно дистанционно управление



С удобното дистанционно управление за още по-лесно използване трябва само да се облекнете и да се насладите на удобството от ползването.



# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: Обща изходна мощност 10 W RMS
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите, Управление на цифров звук
- Звукова система: Стерео

## Високоговорители

- Основен високоговорител: 3" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители

## Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм стерео вход - MP3 връзка
- Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник

## Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20

## Комфорт

- Аларми: Таймер на заспиване, Радиобудилник, CD аларма
- Подсветка
- Тип на дисплея: LCD
- Цвет на подсветката: Бяло
- Часовник: На основния дисплей

## Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт
- Ръководство за потребителя: 16 езика
- Кабели/свързване: кабел MP3 Link

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 308 мм
- Височина на опаковката: 373 мм
- Ширина на опаковката: 393 мм
- Дълбочина на основния говорител: 158.6 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Височина на основния високоговорител: 227 мм
- Дълбочина на главния блок: 208,5 мм
- Височина на главния блок: 227 мм
- Ширина на главния блок: 150 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Разбъркано възпроизвеждане, Повторно възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Тип устройство за зареждане: Горне
- Режим на изпълнение от докинг поставката: Бързо напред и назад, Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и "Пауза", Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod

## Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod mini, iPod Nano, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod, iPod 1G, iPod 6-то поколение, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB

## Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Дата на издаване  
2024-04-20

Версия: 2.0.11

EAN: 87 12581 63783 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)