

Philips
DVD-Player

DivX-Wiedergabe

DVP762



Ihr Zugang zu grenzenloser digitaler Unterhaltung

Digitale Fotos schnell vom DVD-Player abrufen und auf dem Fernseher ansehen, ganz ohne PC oder teure Adapter! Genießen Sie Ihre kostbaren Fotos, Filme und Musikaufnahmen gemeinsam mit Ihrer Familie und Freunden gemütlich im Wohnzimmer.

Hervorragende Sound- und Bildqualität

- 4x Video Upsampling für verbesserte Bildqualität
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klangausgabe
- 3:2 Pulldown zur Vermeidung von Artefakten beim Ansehen von Filmen

Ihre mobilen Inhalte zu Hause

- Media Slot zum Anzeigen von Bildern auf dem Fernseher
- Drehen und erneut speichern

Spielt praktisch alle populären Disc-/Speicherkartenformate

- Musik: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, MP3-Dateien auf Speicherkarten
- Picture CD (JPEG) mit Musik (MP3), JPEGs auf Speicherkarten
- Filme: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

PHILIPS

Besonderheiten

Media Slot

Der Media Slot ist eine unkomplizierte Kartenlösung, die Ihnen über einen PCMCIA-Adapter sofortigen Zugriff auf digitale Bilder von verschiedenen Speicherkartenformaten wie Compact Flash, Memory Stick, SD Card und MultiMedia Card bietet.

Drehen und erneut speichern

Drehen und erneut speichern

3:2-Pulldown


3:2 Pulldown dient zur Vermeidung unerwünschter Artefakte beim Ansehen von Filmen. Dadurch können Sie sich einen Film ohne jegliche Störungen ansehen, ganz so, wie es sein sollte.

Video Upsampling

Dank der Video Upsampling-Technologie wird die Verzerrung reduziert und die Bildqualität deutlich verbessert. Die Erhöhung der Videoverarbeitung auf 54 oder sogar 108 MHz ist de facto gleichbedeutend mit der Umwandlung des Videosignals auf das 8:8:8* (54 MHz)- oder das 16:16:16 (108 MHz)-Format, das eine etwa vier- bis achtfach höhere

horizontale Auflösungsbandbreite als das Standard-DVD-Format aufweist. Diese Verarbeitung reduziert die für MPEG typische "Moskitonetz"-Verzerrung ganz erheblich und sorgt so für ein hochwertiges und verzerrungsfreies Bild.

192 kHz/24 Bit Audio-DAC

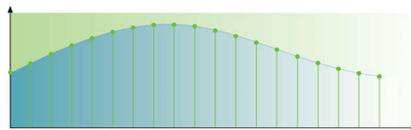

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

Multi-Format-Filme -DivX, MP4

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast

allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

Speicherkarte f. mehr. Musikformate

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, die meisten Discs und auf Speicherkarten (Compact Flash Typ 1, SD-Karten, Multimedia-Karten, Memory Sticks, SmartMedia) gespeicherten MP3-Musikdaten abzuspielen und garantiert so höchste Kompatibilität für herausragenden Musikgenuss.

Speicherkarte für verschiedene Bildformate

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, die meisten Discs und auf Speicherkarten (Compact Flash Typ 1, SD-Karten, Multimedia-Karten, Memory Sticks, SmartMedia) gespeicherten MP3-Musikdaten abzuspielen und garantiert so höchste Kompatibilität für herausragenden Multimediagenuss



Daten

Ton

- Übersprechen (1 kHz): 105 dB
- D/A-Konverter: 192 kHz/24 bit
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 90 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 100 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 105

Umweltspezifikationen

- Green Flagship

Anschlüsse

- Weitere Anschlüsse: Progressiver Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), S-Video-Ausgang, Analoger L/R Audioausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Optischer Digital-Ausgang, Scart

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch
- Fernbedienungstyp: 313924872071

Leistung

- Stromverbrauch: < 14 W W
- Stromversorgung: 110 bis 240 V
- Standby-Stromverbrauch: 0,2 W

Zubehör

- Batterien: 2 x AA
- Mitgeliefertes Zubehör: Scart-Kabel
- Garantiekarte

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 406 mm
- Gerätebreite: 435 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,8 kg

- Verpackungshöhe: 86 mm
- Gerätehöhe: 46 mm
- Verpackungsbreite: 555 mm
- Gerätetiefe: 310 mm
- Gerätegewicht: 2,7 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, PCM
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3-Bitraten: 96 bis 256 kbit/s

Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9
- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Smart Picture-Einstellung

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: Picture CD
- Bilddrehung: 90-Grad-Schritte
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom
- Diashow: mit Musik (MP3)

Multimedia-Anwendungen

- Speicherkarten-Zugang: Mehrfachsteckplatz
- Speicherkartentypen: Compact Flash Typ I, Memory Stick, MultiMedia-Karte (MMC), Secure Digital (SD)-Karte, Smart Media-Karte
- Wiedergabeformate: DivX, JPEG-Standbilder, MP3, MPEG4

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, DVD + RW, DVD+R, SVCD, Video CD, CD-R/CD-RW, DVD-RW (Videomodus), DVD-R
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL
- DVD-Region: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 6.0.7

EAN: 87 10895 79923 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com