

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BDP7750

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips




PHILIPS




Pirms šī Blu-ray disku/DVD atskaņotāja pievienošanas un lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas.

1. Pievienošana un atskaņošana

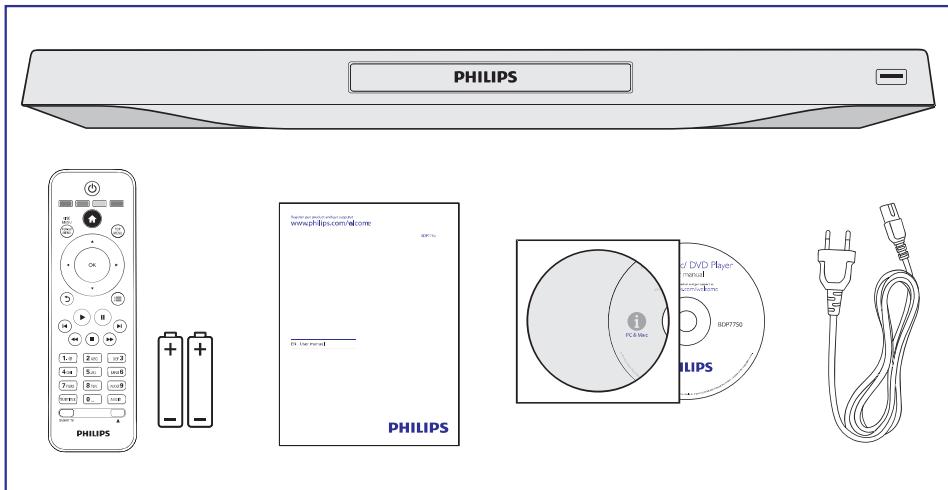



1

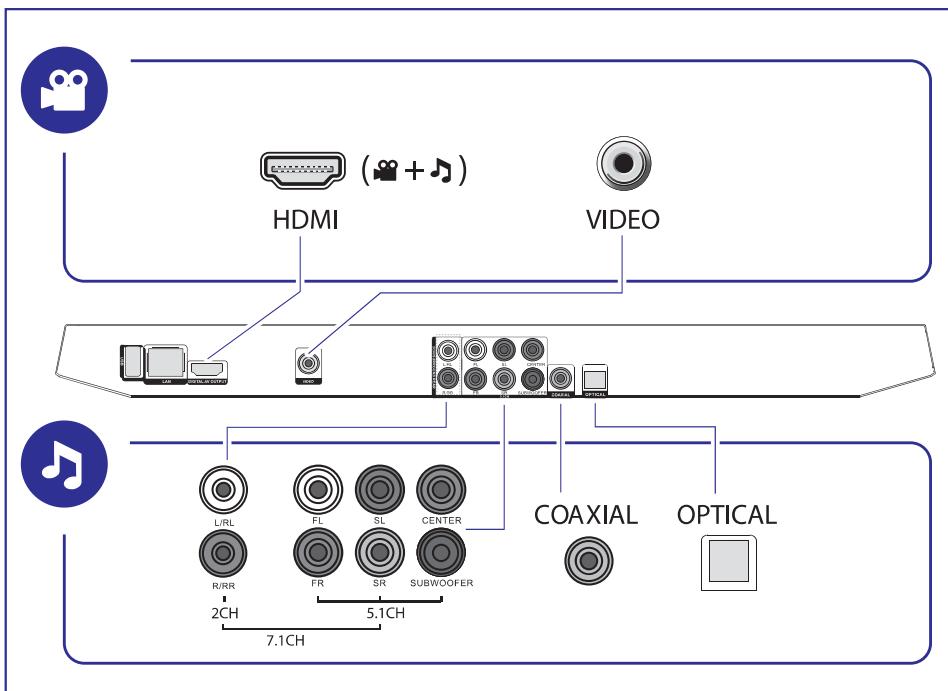



2




1 HDMI

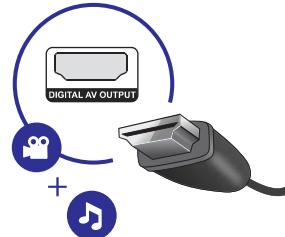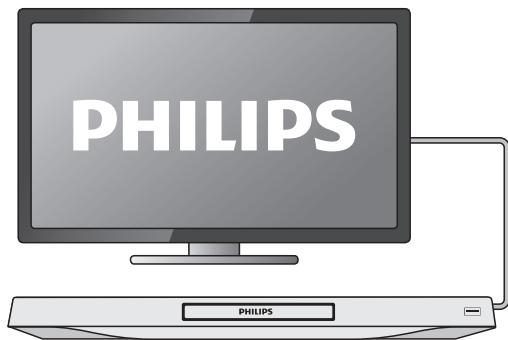


2 VIDEO+2CH

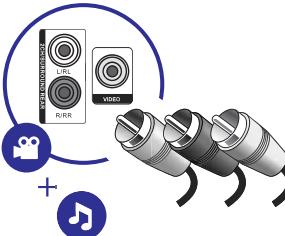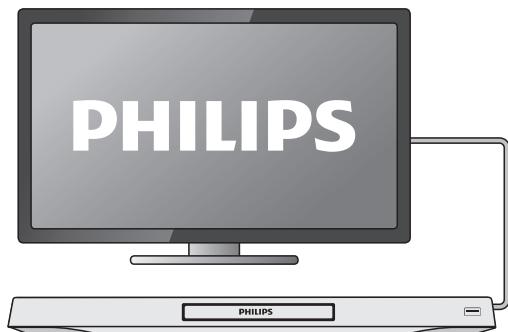

... Pievienošana un atskalošana

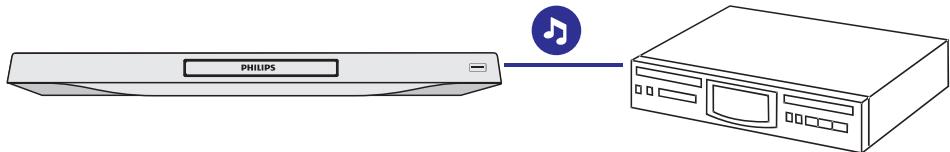


OPTICAL

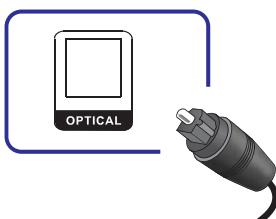

COAXIAL




HDMI

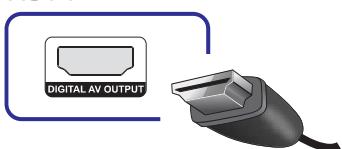


5.1 CH




7.1 CH

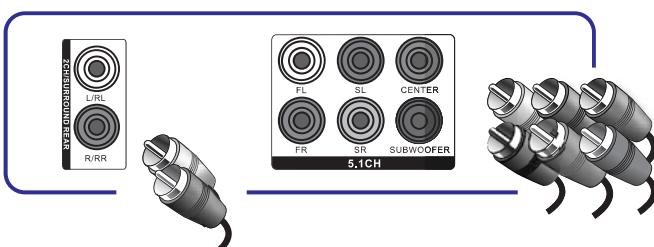


3

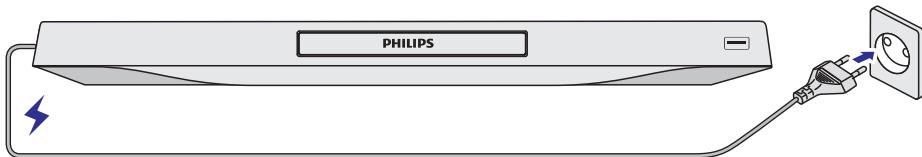

4

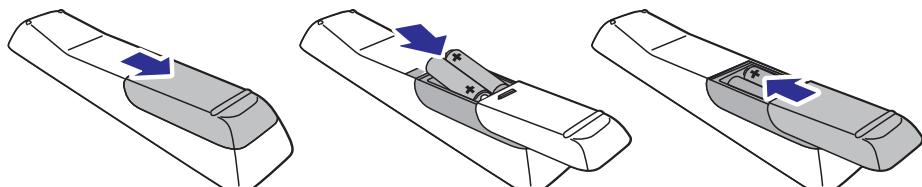

5

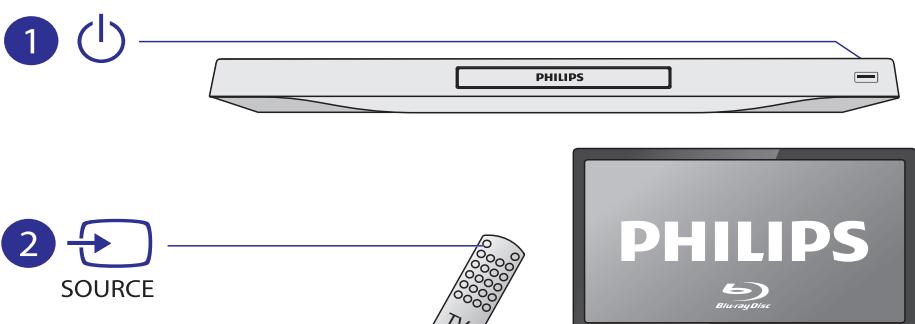

... Pievienošana un atskaņošana

6



2


BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG



1




3

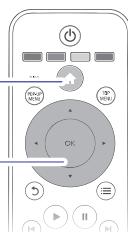

4




1



2

3

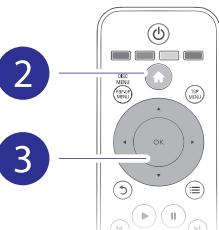


Satura rādītājs

1.	Pievienošana un atskaņošana	3-7
2.	Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana.....	9
	Atskaņošanas pamatlīdzekļi	9
	Video, audio un attēla iespējas	10
	DivX video	11
	Audio un video sinhronizēšana.....	11
	Muzikālās slīdrādes atskaņošana.....	12
	BonusView Blu-ray diskā.....	12
	BD-Live Blu-ray diskā.....	12
	Blu-ray 3D video atskaņošana	12
	2D video/attēlu aplūkošana ar 3D efektu	13
	Tīkla iestatīšana	13
	Viedtālruņa vadība.....	14
	Datora pārlūkošana caur DLNA	15
	Smart TV pārlūkošana	15
	Multimediju straumēšana caur Miracast.....	16
	Tiešsaistes video iznomāšana.....	16
	Skype	17
	USB klaviatūras vai peles lietošana	17
	Philips EasyLink lietošana	18
3.	Iestatījumu regulēšana	18
	Attēls	18
	Skaņa	19
	Tīkls (uzstādišana, Smart TV...)	19
	Izvēles (valodas, vecāku kontrole...).....	19
	Papildu iespējas (dzēst atmiņu...).....	20
4.	Programmatūras atjaunināšana	21
	Programmatūras atjaunināšana caur internetu	21
	Programmatūras atjaunināšana caur USB	21
5.	Specifikācijas	22
6.	Darbības traucējumu novēršana	23
7.	Drošība un svarīgi paziņojumi	26

2. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips
(piemēram, ierīces programmatūras atjaunināšanu),
reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatlīdzeklis

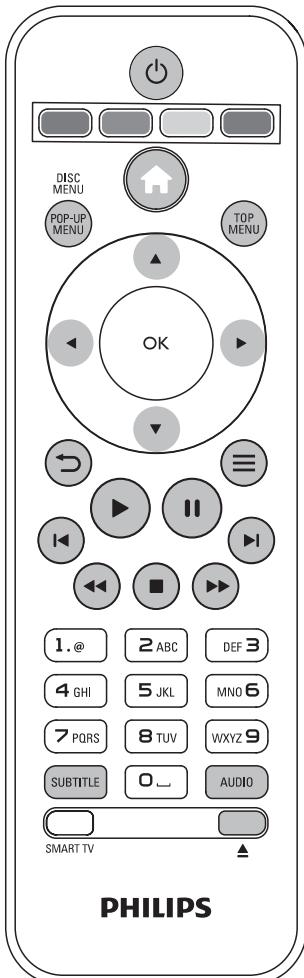

Atskaņošanas laikā spiediet sekjošus taustiņus, lai kontroletu un vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
∅	Ieslēgt atskaņotāju vai pārslēgt to gaidītavas režīmā.
⌂	Piekļūt mājas izvēlnei.


- Apturēt atskaņošanu.
Nospiest un turēt (ilgāk kā 4 sekundes), lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.
- || Iepauzēt atskaņošanu.
Spiest atkārtoti, lai lēnām atskaņotu uz priekšu kadru pa kadram.
- ▶ Sākt vai atsākt atskaņošanu.
- ◀ / ▶ Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodauju vai failu.
- ◀◀ / ▶▶ Ātri meklēt atpakaļ vai uz priekšu.
Spiest atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
Vienreiz nospiest taustiņu || un tad nospiest taustiņu ▶▶, lai lēni meklētu uz priekšu.
- AUDIO** Izvēlēties audio atskaņošanas valodu vai kanālu.
- SUBTITLE (Subtitri)** Izvēlēties subtītru valodu.
- DISC MENU/POP-UP MENU** (Diska izvēlne/
Uznirstošā izvēlne) Piekļūt vai iziet no diska izvēlnes.
- TOP MENU** (Galvenā izvēlne) Piekļūt videodiska galvenajai izvēlnei.
- Krāsainie taustiņi** Izvēlēties uzdevumus vai iespējas Blu-ray diskos.
- ▲ ▼ ◀ ▶ Pārvietoties izvēlnēs.
Spiest taustiņus ▲ ▼, lai slīdrādes laikā pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
- OK** Apstiprināt izvēli vai ievadi.
- ⌚ Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
- ☰ Piekļūt papildu iespējām atskaņošanas laikā.
- Burtu un ciparu taustiņi** Izvēlēties atskaņojamo vienumu.
Ievadīt vērtības.
Ievadīt burtus SMS ievades veidā.
- SMART TV** Izvēlēties, lai pievienotos Smart TV.
- ▲ Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana

Video, audio un attēla iespējas

Papildu iespējas ir pieejamas video vai attēlu atskanotānai no diska vai USB atmiņas ierīces.

Video iespējas

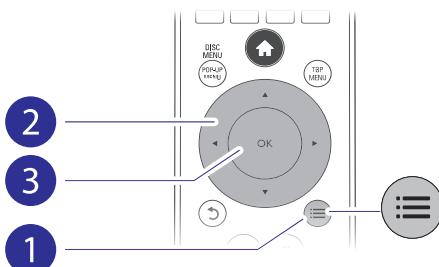

Piekļūstiet papildu iespējām video atskanotānas laikā:


- **[Audio language]** (Audiovaloda): Izvēlēties audio atskanotānas valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlēties subtiru valodu.
- **[Subtitle shift]** (Subtitru pārbīdīšana): Mainīt subtiru pozīciju ekrānā. Spiest taustiņus ▲ ▼, lai mainītu subtiru pozīciju.
- **[Information]** (Informācija): Parādīt atskanotānas informāciju.
- **[Character set]** (Rakstzīmu kopa): Izvēlēties rakstzīmu kopu, kas ir saderīga ar DivX video subtiriem (tikai DivX video).
- **[Time search]** (Laika meklēšana): Pārlēkt uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pulsu ciparu taustiņus.
- **[2nd audio language]** (Otrā audiovaloda): Izvēlēties otro audiovalodu (tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtiru valoda): Izvēlēties otro subtiru valodu (tikai Blu-ray diskiem, atbalsta BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlēties virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlēties nodaļu.
- **[Angle list]** (Leņķu saraksts): Izvēlēties kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Parādīt diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** ("Attēls attēlā" izvēle): Parādīt "attēls attēlā" logu (tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView).

- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Tuvināt videoattēlu. Spiest taustiņus ◀▶, lai izvēlētos tālummaiņas mērogus.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atzīmēt divus punktus nodaļas robežās atkārtotai atskanotānai vai izslēgt atkārtošanas režīmu.
- **[2D to 3D]** (2D uz 3D): Tūlīt pārveidot 2D video aplūkošanai ar 3D efektu.
- **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties vispiemērotākos attēla iestatījumus (nodrošina CinemaPerfect HD).
- **[Audio sync]** (Audio sinhronizēšana): Sinhronizēt audio ar video (starp šo atskanotāju un jūsu televizoru ir nepieciešams HDMI savienojums).

Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video atskanotānas avota.

Attēla iespējas

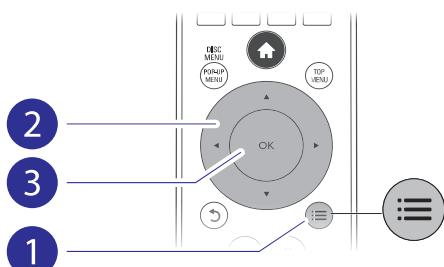


Piekļūstiet papildu iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagriezt +90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagriezt -90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Tuvināt attēlu. Spiest taustiņus ◀▶, lai izvēlētos tālummaiņas mērogus.
- **[Information]** (Informācija): Parādīt attēla informāciju.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

- **[Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): lestatīt slaida rādišanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlēties slaidu nomaiņas efektu slīdrādei.
- **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties vispiemērotākos attēla iestatījumus (nodrošina CinemaPerfect HD).
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.
- **[2D to 3D]** (2D uz 3D): Tūlīt pārveidot 2D attēlu aplūkošanai ar 3D efektu.

Audio iespējas

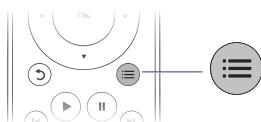

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo ierakstu.
- Atkārtot visus ierakstus diskā vai mapē.
- Atskānot audioierakstus jauktā secībā.
- Izslēgt atkārtošanas režīmu.

DivX video

Jūs varat atskānot DivX video no diska, USB atmiņas ierīces vai tiešsaistes videoveikala (skatiet "Tiešsaistes video iznomāšana").

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX

- Pirms iegādājaties DivX video un atskānojat tos šajā atskānotājā, dodieties uz interneta vietni www.divx.com, lai piereģistrētu šo atskānotāju, izmantojot DivX VOD kodu.
- Lai aplūkotu DivX VOD kodu: nospiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[DivX® VOD Code]** (DivX® video-pēc-pieprasījuma kods).

DivX subtitri

- Lai izvēlētos subtitru valodu, nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties rakstzīmju kopu, kas ir saderīga ar DivX subtitriem. Rakstzīmju kopas izvēle: nospiediet taustiņu  un izvēlieties **[Character set]** (Rakstzīmju kopa).

Rakstzīmju kopa	Valodas
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēlu, vācu, itāļu, kurdu (latīnu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrāleiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, makedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu
[Baltic] (Baltijas)	Ziemeļeiropas

Piezīme

- Lai atskānotu ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargātus DivX failus no USB atmiņas ierīces vai tiešsaistes videoveikala, pievienojiet atskānotāju savam televizoram, izmantojot HDMI savienojumu.
- Izmantojamo subtitru faila nosaukumam ir jābūt vienādam ar atskānojamā DivX videofaila nosaukumu. Piemēram, ja DivX videofails saucas "movie.avi", tad saglabājiet subtitru failu ar nosaukumu "movie.srt" vai "movie.sub".
- Šis atskānotājs atbalsta šādu formātu subtitru failus: .srt, .sub, .txt, .ssa un .smi.

Audio un video sinhronizēšana

Ja audiosignāls un videosignāls netiek atskānoti sinhroni, jūs varat noregulēt audiosignāla aizkaves laiku, lai tas atbilstu videosignālam.

1. Pārliecieties, vai atskānotājs ir pievienots pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu.
2. Atskānošanas laikā nospiediet taustiņu .
↳ Tieki atvērtu iespēju izvēlnē.
3. Izvēlieties **[Audio sync]** (Audio sinhronizēšana).
4. Spiediet taustiņus  , lai izvēlētos vērtību, līdz audiosignāls ir sinhronizēts ar videosignālu.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Muzikālas slīdrādes atskanošana

Vienlaicīgi atskāpojet mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Atskāpojet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB atmiņas ierīces.
2. Nospiediet taustiņu un dodieties uz attēlu mapi.
3. Izvēlieties attēlu no tā paša diska vai USB atmiņas ierīces un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Nospiediet taustiņu , lai apturētu slīdrādi.
5. Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai apturētu mūzikas atskāpošanu.

BonusView Blu-ray diskā

Apskatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazajā ekrāna logā.

Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView (pazīstams arī kā "attēls attēlā").

1. Atskāpošanas laikā nospiediet taustiņu .
 - ↳ Tieka parādīta iespēju izvēle.
2. Izvēlieties **[PIP Selection] > [PIP]** ("Attēls attēlā") un nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ "Attēls attēlā" iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no videosatura.
 - ↳ Tieka parādīts otrs videologs.
3. Izvēlieties **[2nd audio language]** (Otrā audiovaloda) vai **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda) un nospiediet taustiņu **OK**.

BD-Live Blu-ray diskā

Piekļūstiet tādiem ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem kā filmu reklāmkadriem, spēlēm, zvanu toņiem un citam papildu saturam.

Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BD-Live.

1. Sagatavojet interneta pieslēgumu un iestatiet tīklu (skatiet "Tīkla iestatīšana").
2. Pievienojet USB atmiņas ierīci ligzdai uz šī atskānotāja.
 - USB atmiņas ierīce tiek izmantota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
 - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces un atbrīvotu atmiņu, nospiediet taustiņu un

izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).

3. Atskāpojet disku, kas atbalsta BD-Live.
4. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta pieslēguma ātruma.
5. BD-Live saskarnē izvēlieties vienumu, kuru vēlaties atvērt.



Piezīme

- BD-Live pakalpojumu pieejamība un saturs ir atkarīgi no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskānotājā esošajiem datiem pieķūst satura nodrošinātājs.
- Izmantojet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1 GB brīvas vietas, lai saglabātu lejupielādīti.
- Ja ar šo atskānotāju tiek izmantots USB sadalītājs, nepārslogojiet to ar pārāk daudz USB ierīcēm, lai novērstu nepietiekamu USB jaudu.

Blu-ray 3D video atskāpošana

Jums ir nepieciešams:

- 3D saderīgs televizors;
 - Atskānotājs ir jāpievieno pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu;
 - Ar televizoru saderīgas 3D brilles;
 - 3D Blu-ray disks.
1. Pārliecinieties, vai 3D izvade ir ieslēgta: nospiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Video] > [Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Auto]** (Automātiski).
 2. Atskāpojet Blu-ray 3D video.
 3. Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.
 - Lai atskānotu 3D video 2D režīmā, izslēdziet Blu-ray 3D izvadi (nospiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Video] > [Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Off]** (Izslegt)).


2D video/attēlu aplūkošana ar 3D efektu

Jūs varat pārveidot 2D video vai attēlus, lai aplūkotu tos ar 3D efektu.


Jums ir nepieciešams:

- 3D saderīgs televizors;
- Atskaņotājs ir jāpievieno pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu;
- Ar televizoru saderīgas 3D brilles.

1. Šajā atskaņotājā atskalojiet 2D video vai attēlus.
2. Nospiediet taustiņu .
↳ Tieki atvērta iespēju izvēlne.
3. Izvēlieties **[2D to 3D]** (2D uz 3D) > **[On]** (Ieslēgt).
↳ 2D video vai attēli tiek pārveidoti uz 3D efektu.
4. Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.

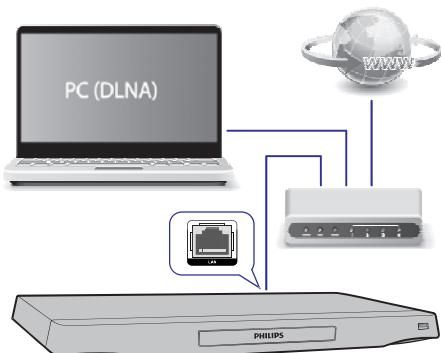

- Šim atskaņotājam ir iebūvēts bezvadu (Wi-Fi) uztvērējs, lai nodrošinātu bezvadu pieslēguma darbību.

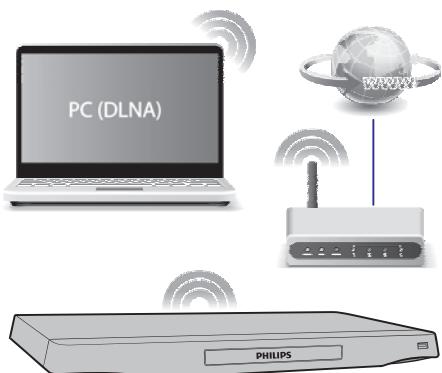

2. Veiciet tīkla uzstādīšanu.
 - 1) Nospiediet taustiņu .
 - 2) Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
 - 3) Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
 - 4) Izpildiet televizora ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu uzstādīšanu.



Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera), DLNA pare-dzētās mediju servera programmatūras un tīkla darbības pamatprincipiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips neuzņemas atbildību par zaudētiem, bojātiem vai izmantošanai nederīgiem datiem.

Viedtālruņa vadība

Izmantojiet viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskanotu mediju failus no šī atskanotāja.

Jums ir nepieciešams:

- iPhone (iOS 3.1.3 vai augstāka) vai Android viedtālrunis (Android 2.1 vai augstāka).
- Lejupielādēt savā viedtālruni Philips viedtālruņa vadības programmu **Philips MyRemote**.
 - iPhone vadības programma ir pieejama tiešsaistes veikalā **App Store**.
 - Android viedtālruniem vadības programma ir pieejama tiešsaistes veikalā **Android Market**.

Pirms sākat:

- Pievienojet šo atskanotāju mājas tīklam (skatiet "Tīkla iestatīšana").
- Pievienojet savu viedtālruni tam pašam mājas tīklam (papildu informācijai skatiet viedtālruņa lietošanas instrukciju).
- Ieslēdziet atskanotāju.

Atskanotāja vadība

Izmantojiet viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskanotu mediju failus no šī atskanotāja.

1. Ievietojet šajā atskanotājā datu disku vai pievienojet tam USB atmiņas ierīci.
2. Viedtālruņa mājas ekrānā pieskarieties **MyRemote** ikonai, lai atvērtu vadības programmu.
 - ↳ Viedtālrunī tiek parādīts šī atskanotāja nosaukums.
3. Izvēlieties šo atskanotāju viedtālruņa ekrānā.
 - ↳ Viedtālruņa kā šī atskanotāja virtuālās tālvadības pults lietošana ir aktivizēta.
4. Viedtālruņa ekrānā pieskarieties taustiņam **Media** (Medijs) un izvēlieties diska vai USB atskanotāja avotu.
 - ↳ Tieki parādītas datu diskā vai USB atmiņas ierīcē esošās mapes.
5. Atveriet mapi un izvēlieties failu, ko atskanot.
 - Lai piekļūtu tālvadības pultij, atgriezieties uz iepriekšējo viedtālruņa ekrānu un tad pieskarieties taustiņam **Remote** (Tālvadības pults). Ir aktivizēti tikai būtiskie vadības taustiņi.

6. Pieskarieties vadības taustiņiem viedtālruņa ekrānā, lai vadītu atskanotāju.

- Lai piekļūtu citiem vadības taustiņiem, pāršķiriet ekrānu uz kreiso vai labo pusī.
- Lai izietu no lietojumprogrammas, nospiediet viedtālruņa sākuma izvēlnes taustiņu.

Multimediju saturu straumēšana (SimplyShare)

Philips SimplyShare lauj jums izmantot jūsu viedtālruni, lai straumētu multimediju saturu (piemēram, attēlus, audio- un videofailus) un atskanotu to caur jūsu atskanotāju vai jebkuru citu DLNA saderīgu ierīci tajā pašā mājas tīklā.

Pirms sākat:

- Savā mobilajā ierīcē instalējiet DLNA saderīgu mediju servera aplikāciju (lietojumprogrammu), piemēram, Windows Media Player 11 vai augstāku.
 - Aktivizējiet failu mediju koplietošanas iespēju. Papildu informācijai skatiet mediju servera programmatūras lietošanas instrukciju.
1. Mobilajā ierīcē startējiet mediju servera aplikāciju. iPhone vai Android tālruni atveriet aplikāciju **MyRemote**.
 2. Jūsu mobilās ierīces izvēlnē izvēlieties **SimplyShare**.
 - ↳ Šīs atskanotājs un citas mājas tīklā esošās ierīces tiek automātiski atrastas un parādītas ekrānā.
 3. Izvēlieties tīklā esošu ierīci.
 - ↳ Tieki parādītas izvēlētajā ierīcē esošās mapes. Atkarībā no mediju servera mapju nosaukumi var atšķirties.
 - Ja jūs nereditat mapes, pārbaudiet, vai izvēlētajā ierīcē esat aktivizējuši mediju koplietošanu, lai tās saturus būtu pieejams koplietošanai.
 4. Izvēlieties atskanojamo mediju failu.
 5. Jūsu mobilās ierīces izvēlnē izvēlieties šo atskanotāju, lai straumētu mediju failu uz televizoru.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

- Daži mediju faili var netikt parādīti vai atskaņoti saderības problēmu dēļ.
Pārbaudiet, kādus failu formātus atbalsta šīs atskaņotājs.
6. Izmantojiet savu mobilo ierīci, lai kontrolētu un vadītu atskaņošanu.



Padoms

- Pirma reizi startējot SimplyShare aplikāciju Android viedtālruni, ir nepieciešams aktivizācijas kods. Aktivizācijas kods ir pieejams [Setup] (Iestatīšana) > [Advanced] (Papildu) > [Version information] (Versijas informācija).

Datora pārlūkošana caur DLNA

Izmantojot šo atskaņotāju, jūs varat straumēt un atskajot video, mūziku un fotogrāfijas no sava datora savā televizorā.

Pirms sākāt:

- Savā datorā instalējiet DLNA saderīgu mediju servera aplikāciju (lietojumprogrammu) (piemēram, Windows Media Player 11 vai augstāku).
- Savā datorā ieslēdziet mediju koplietošanu un failu koplietošanu (skatiet "Help" (paīdzības) dokumentu mediju servera aplikācijā).

- Pievienojiet šo atskaņotāju un savu datoru vienam un tam pašam mājas tīklam (skatiet "Tīkla iestatīšana").
 - Lai nodrošinātu labāku video kvalitāti, izmantojiet tīkla pieslēgumu ar vadu, kad vien tas ir iespējams.
- Nospiediet taustiņu .
 - Televizora ekrānā tiek parādīta mājas izvēlne.
- Izvēlieties [browse PC] (Pārlūkot datoru) un nospiediet taustiņu **OK**.
 - Tiek parādīts satura pārlūks.
- Izvēlieties failu un nospiediet taustiņu **OK**, lai to atskaņotu.
 - Izmantojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Smart TV pārlūkošana

Jūs varat piekļūt dažādām interneta lietojumprogrammām un speciāli pielāgotām interneta vietnēm.



Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par Smart TV pakalpojumu sniedzēju nodrošināto saturu.

- Pievienojiet šo atskaņotāju internetam (skatiet "Tīkla iestatīšana").
- Nospiediet taustiņu .
 - Televizora ekrānā tiek parādīta mājas izvēlne.
- Izvēlieties [Smart TV] un nospiediet taustiņu **OK**.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai apstiprinātu ekrānā redzamo paziņojumu.
 - Tiek parādīti jūsu valstī pieejamie tiešsaistes pakalpojumi.
- Izmantojiet tālvadības pulti, lai pārvietotos un izvēlētos interneta lietojumprogrammu.

Taustiņš



Darbība

Pārvietoties un izvēlēties pakalpojumu vai vienumu.

OK

Apstiprināt izvēli.

OK

Atgriezties iepriekšējā lapā vai dzēst ievadīto tekstu.

OK

Piekļūt uz pašreizējo darbību attiecīnamajām iespējām.

Burtu un ciparu

taustiņi

Ievadīt tekstu (piemēram, e-pasta adresi, tīmekļa URL un paroli).

TOP MENU

(Galvenā izvēlne)

Atgriezties Smart TV galvenajā izvēlnē.

Lai dzēstu paroles un sīkdatnes no šī atskaņotāja, skatiet nodalījumu: **Iestatījumu regulēšana > Tīkls (uzstādīšana, Smart TV...)**.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Multimediju straumēšana caur Miracast

Izmantojot šo atskaņotāju, jūs varat straumēt audio un video no Miracast sertificētas ierīces uz jūsu televizoru.

Pirms sākat:

- Miracast sertificētā avota ierīcē, piemēram, viedtālrunī vai planšetdatorā aktivizējiet Miracast (papildu informācijai skatiet attiecīgās ierīces lietošanas instrukciju).

- Nospiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls) > **[Miracast]** (Miracast) > **[On]** (Ieslēgt).
↳ Miracast ir aktivizēts šajā atskaņotājā.
- Miracast avota ierīcē sāciet šī atskaņotāja meklēšanu un, kad tas tiek atrasts, izvēlieties šo atskaņotāju (papildu informācijai skatiet avota ierīces lietošanas instrukciju).
 - Ja šī ir pirmā reize, kad abas šīs ierīces tiek sapārotas, jūsu televizorā ekrānā parādās apliecinājuma paziņojums. Piekritiet šim paziņojumam, lai turpinātu sapārošanu.
 - Lai atceltu sapārošanu, nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults.
- Gaidiet, līdz mediju saturs no avota ierīces tiek parādīts jūsu televizorā, tad izvēlieties mediju, lai sāktu atskaņošanu.
↳ Audio vai video caur šo atskaņotāju tiek straumēts uz jūsu televizoru.
- Ja savienojums neizdodas vai ja mediju saturs automātiski neparādās, izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls) > **[Miracast role]** (Miracast loma) > **[Group Owner]** (Grupas īpašnieks) un atkārtojet augšminētos soļus.



Piezīme

- Šis atskaņotājs var atcerēties sapārošanai līdz 10 Miracast avota ierīcēm.
- Šis atskaņotājs var vienlaicīgi savienoties tikai ar vienu Miracast sertificētu ierīci.
- Savienojuma caur Miracast laikā bezvadu (Wi-Fi) savienojums tiek uz laiku izslēgts.

Tiešsaistes video iznomāšana

Caur šo atskaņotāju jūs varat iznomāt video no tiešsaistes veikaliem.

Jums ir nepieciešams:

- Liela ātruma interneta pieslēgums šim atskaņotājam;
- HDMI savienojums starp šo atskaņotāju un televizoru;
- USB atmiņas ierīce, kurā ir vismaz 8 GB brīvas atmiņas.



Piezīme

- Izmantojiet tukšu USB atmiņas ierīci. USB atmiņas ierīces formatēšana izdzēš jebkuru tajā esošu saturu.
- Šīs pakalpojums ir atkarīgs no valsts.

- Pievienojiet šo atskaņotāju internetam (skatiet "Tīkla iestatīšana").
- Ievietojiet tukšu USB atmiņas ierīci USB ligzdā, kas atrodas uz šī atskaņotāja aizmugurējā paneļa.
- Nospiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Smart TV]** un nospiediet taustiņu **OK**.
↳ Tieki parādīti jūsu valstī pieejamie tiešsaistes pakalpojumi.
- Izvēlieties videoveikalu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iznomātu un skatītos video.
↳ Video tiek lejupielādēts USB atmiņas ierīcē. Jūs varat skatīties to tagad vai jebkurā citā laikā nomas perioda ietvaros.
↳ USB atmiņas ierīcē lejupielādēto video jūs varat skatīties vienīgi šajā atskaņotājā.
- Izmantojiet tālvadības pulti, lai atskaņotu video un vadītu tā atskaņošanu.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Skype

Izmantojet Skype, lai veiktu videozvanus vai balss zvanus un ar interneta palīdzību sazinātos ar draugiem visā pasaule.



Ārkārtas zvani Skype nav pieejami.

Skype neaizvieto jūsu tālruni, un to nevar izmantot ārkārtas zvanu veikšanai.

Jums ir nepieciešams:

- Liela ātruma interneta pieslēgums šim atskaņotājam.
- Skype saderīga kamera (nav iekļauta komplektācijā): lai iegādātos kameru, apmeklējiet www.freetalk.me/phillips.

1. Pievienojiet šo atskaņotāju internetam (skatiet "Tīkla iestatīšana").
2. Pievienojiet Skype saderīgu kameru USB ligzdai uz šī atskaņotāja aizmugurējā paneļa.
 - Ja jūs pievienojat vairākas ārējas USB ierīces, tad pievienojiet šim atskaņotājam USB sadalītāju, lai būtu pieejamas vairākas USB ligzdas.
3. Nospiediet taustiņu ↗.
 - ↳ Televizora ekrānā tiek parādīta mājas izvēlne.
4. Izvēlieties **[Video call]** (Videozvans) un nospiediet **OK**.
5. Pierakstieties savā Skype kontā.
 - Lai ievadītu savu Skype lietotājvārdu un paroli, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
6. Izmantojet tālvadības pulti, lai izvēlētos ekrānā redzamās iespējas (piemēram, audio- vai videozvanu).

Taustiņš	Darbība
▲▼◀▶	Pārvietoties un izvēlēties pakalpojumu vai vienumu.
OK	Apstiprināt izvēli.
↶	Dzēst ievadīto tekstu vai atgrīzties iepriekšējā lapā.
☰	Piekļūt uz pašreizējo darbību attiecināmajām iespējām.



Piezīme

- Lai uzzinātu vairāk par Skype, apmeklējiet interneta vietni www.skype.com.
- Bezvadu tīkla pieslēguma izmantošana var pasliktināt zvana skaņas vai attēla kvalitāti.

USB klaviatūras vai peles lietošana

Ērtākai interneta lietošanai jūs varat pievienot USB klaviatūru un/vai peli, lai rakstītu tekstu un pārvietotos interneta vietnēs.

1. Pievienojiet USB klaviatūru vai peli USB ligzdai uz šī atskaņotāja aizmugurējā paneļa.
 - Ja jūs pievienojat vairākas ārējas USB ierīces, tad pievienojiet šim atskaņotājam USB sadalītāju, lai būtu pieejamas vairākas USB ligzdas.
 - Jūs varat pievienot arī bezvadu USB klaviatūru vai peli (papildu informācijai skatiet bezvadu ierīces lietošanas instrukciju).
2. Izmantojet klaviatūru, lai rakstītu tekstu, vai peli, lai pārvietotos interneta vietnēs.
 - Lai mainītu klaviatūras valodu, nospiediet taustiņu ↗ un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Izvēles) > **[Keyboard layout]** (Klaviatūras izkārtojums).



Piezīme

- Ja ar šo atskaņotāju tiek izmantots USB sadalītājs, nepārslogojiet to ar pārāk daudz USB ierīcēm, lai novērstu nepietiekamu USB jaudu.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Philips EasyLink lietošana

Šis atskapotājs atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas izmanto HDMI CEC (Lietotāja elektronikas vadības) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kuras ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbspēju ar visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Savienojet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un savā televizorā un citās pievienotajās ierīcēs ieslēdziet HDMI CEC vadību (papildu informācijai skatiet televizora vai citu ierīču lietošanas instrukcijas).
2. Nospiediet taustiņu .
3. Izvēlieties [Setup] (iestatīšana) > [EasyLink].
4. Izvēlieties [On] (ieslēgt) sadalās [EasyLink], [**One Touch Play**] (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un [**One Touch Standby**] (Gaidstāvē ar vienu pieskārienu).
↳ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu


Ja atskanotājā ir ievietots videodisks, nospiediet taustiņu , lai atmodinātu televizoru no gaidstāvē režīma un sāktu diska atskanōšanu.

Gaidstāvē ar vienu pieskārienu

Ja pievienotā ierīce (piemēram, televizors) tiek pārslēgta gaidstāves režīmā ar tās tālvadības pulti, ari šis atskanotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

3. Iestatījumu regulēšana

Šī nodaļa palīdzēs jums regulēt šī atskanotāja iestatījumus.

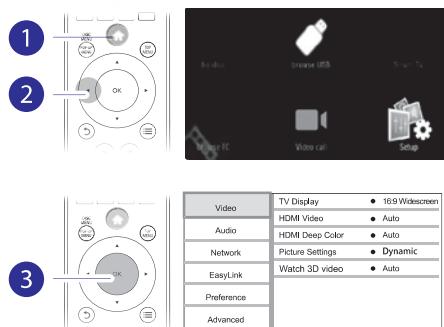

Piezīme

- Nav iespējams mainīt iestatījumu, kurš ir iekrāsots pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu . Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

Attēls

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties [Setup] (iestatīšana) > [Video], lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
 - [**TV display**] (TV ekrāns): Izvēlieties televizora ekrānam atbilstošu attēla parādīšanas formātu.
 - [**HDMI video**] (HDMI video): Izvēlieties HDMI video izšķirtspēju.
 - [**HDMI Deep Color**] (HDMI Dzīļās krāsas): Parādīt krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja videosaturs ir ieraksts "Deep Color" (Dzīlo krāsu) režīmā un televizors atbalsta šo funkciju.
 - [**Picture settings**] (Attēla iestatījumi): Izvēlieties vispiemērotākos attēla iestatījumus (nodrošina CinemaPerfect HD).
 - [**User**] (Lietotājs): Izvēlieties personificētu attēla iestatījumu. Šī iespēja ir aktivizēta tikai tad, ja sadalā [Picture settings] (Attēla iestatījumi) ir izvēlēta iespēja [**User**].

... iestatījumu regulēšana

- **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Iestatīt 3D vai 2D videosignāla izvadi 3D Blu-ray disku atskānošanai. Atskānotājam ir jābūt pievienotam pie 3D televizora, izmantojot HDMI savienojumu.

Piezīme

- Ja jūs maināt iestatījumu, pārliecinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.
- Lai mainītu ar HDMI saistītos iestatījumus, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Kompozītu savienojumam (caur **VIDEO** ligzdu) sadaļā **[HDMI video]** izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p, lai aktivizētu videosignāla izvadi.

Skaņa

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Audio]**, lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām.
- **[Night mode]** (Nakts režīms): Izvēlieties klusu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skalo skaņu skaļumu un palielina klusu skaņu (piemēram, runas) skaļumu.
- **[Neo 6]**: Ieslēgt vai izslēgt telpiskās skaņas efektu, kurš tiek pārveidots no 2.0 kanālu audio.
- **[HDMI audio]** (HDMI audio): Iestatīt HDMI audiosignāla formātu, ja šis atskānotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
- **[Digital Audio]** (Digitālais audio): Izvēlieties audiosignāla formātu skaņas izvadei, ja šis atskānotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo **COAXIAL** vai optisko **OPTICAL** ligzdu).
- **[PCM Downsampling]** (Impulsu kodu modulācijas lieluma samazināšana): Iestatīt iztveršanas frekvenci PCM (impulsu kodu modulācijas) audiosignāla izvadei, ja atskānotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo **COAXIAL** vai optisko **OPTICAL** ligzdu).
- **[Channels]** (Kanāli): Izvēlieties 7.1 kanālu skaņu vai 2 kanālu / 5.1 kanālu skaņu atbilstoši daudzkanālu savienojumam.

- **[Speaker setup]** (Skaļruņu iestatīšana): Iestatīt katra skaļruņa skaļuma līmeni un attālumu, lai iegūtu vislabāko iespējamo telpiskās skaņas efektu.

Piezīme

- Lai mainītu ar HDMI saistītos iestatījumus, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskiem.

Tīkls (uzstādīšana, Smart TV...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
- **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana): Uzsākt tīkla pieslēguma ar vadu vai bezvadu pieslēguma uzstādīšanu, lai nodrošinātu tīkla darbību.
- **[View network settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parādīt pašreizējo tīkla statusu.
- **[View wireless settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parādīt pašreizējo bezvadu (Wi-Fi) pieslēguma statusu.
- **[Clear Smart TV memory]** (Dzēst Smart TV atmiņu): Dzēst Smart TV pārlūka atmiņu (piemēram, sīkdatnes).
- **[Name your Product]** (Nosaukt jūsu ierīci): Pārsaukt šo atskānotāju vieglākai tā atpazīšanai mājas tīklā.
- **[Miracast]**: Ieslēgt vai izslēgt Miracast.
- **[Miracast browser]** (Miracast pārlūks): Meklēt Miracast ierices.
- **[Miracast role]** (Miracast loma): Piespiest šo atskānotāju būt par grupas īpašnieku (Group Owner) vai automātiski izvēlēties ierīci, kura būs grupas īpašnieks.
 - **[Auto]** (Automātiski): Kad ir izveidots savienojums, grupas īpašnieka loma tiek automātiski noteikta starp avota ierīci un šo atskānotāju.
 - **[Group Owner]** (Grupas īpašnieks): Piespiest šo atskānotāju būt par grupas īpašnieku vai atlaut tam izvēlēties kanālu, kuru izmantot, lai izveidotu saikni ar avota ierīci.

... iestatījumu regulēšana

Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties [Setup] (iestatīšana) > [Preference] (Izvēles), lai piekļūtu izvēlu iestatīšanas iespējām.
 - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlēties ekrāna izvēlu valodu.
 - **[Keyboard layout]** (Klaviatūras izkārtojums): Izvēlēties valodu pievienotajai klaviatūrai.
 - **[Audio]** (Audio): Izvēlēties video atskanošanas valodu.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlēties video subtitru valodu.
 - **[Disc menu]** (Diska izvēlnē): Izvēlēties videodiskā izvēlnes valodu.
 - **[Parental control]** (Vecāku kontrole): Ierobežot piekļuvi diskiem, kuros ir iekodēts attiecīgs novērtējums. Ievadiet "0000", lai piekļūtu ierobežošanas iespējām. Lai atskanoju vissus diskus neatkarīgi no iekodētā novērtējuma, izvēlēties līmeni "8".
 - **[Screen saver]** (Ekrānsaudzētājs): Ieslēgt vai izslēgt ekrānsaudzētāja režīmu. Ja iestatījums ir ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrānsaudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskanošana ir iepauzēta vai apturēta).
 - **[Auto subtitle shift]** (Automātiska subtitru pārbīdišana): Ieslēgt vai izslēgt subtitru pārbīdišanu. Ja iestatījums ir ieslēgts, subtitru pozīcija tiek automātiski mainīta, lai pielāgotos televizora ekrānam (šī funkcija darbojas tikai ar dažiem Philips televizoriem).
 - **[Change password]** (Paroles maiņa): Iestatīt vai mainīt paroli, lai atskanoju ierobežotas pieejas disku. Ievadiet "0000", ja jums nav paroles vai arī esat aizmirsuši savu paroli.
 - **[Display panel]** (Displeja panelis): Mainīt atskanotāja displeja spilgtumu.
 - **[Auto standby]** (Automātiskā gaidstāvē): Ieslēgt vai izslēgt automātisko gaidstāvi. Ja iestatījums ir ieslēgts, atskanotājs automātiski pārslēdz gaidstāves režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskanošana ir iepauzēta vai apturēta).
 - **[Fast wake up]** (Ātrā atmošanās): Ieslēgt vai izslēgt ātro atmošanos no gaidstāves režīma. Ja iestatījums ir izslēgts, gaidstāves režīmā tiek patēriņots mazāk elektroenerģijas.
 - **[VCD PBC]** (Video kompaktdisku atskanošanas vadība): Parādīt vai izlaist VCD un SVCD saturu izvēlni.

Piezīme

- Ja jūsu izvēlētā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, tad izvēlnes sarakstā izvēlēties iespēju **[Others]** (Citas) un ievadiet jūsu valodai atbilstošo četrciparu kodu, kas ir atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, šīs atskanotājs lietos diskā noklusējuma valodu.

Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties [Setup] (iestatīšana) > [Advanced] (Papildu), lai piekļūtu papildu iestatīšanas iespējām.
 - **[BD-Live security]** (BD-Live drošība): Liegt vai atļaut piekļuvi BD-Live saturam (tikai nekomerciāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskiem).
 - **[Downmix mode]** (Kanālu skaita samazināšanas režīms): Kontrolēt 2-kanālu stereo audiosignāla izvadi.
 - **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlēties, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB atmiņas ierīces.
 - **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēst iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces. BD-Live lejupielādes saglabāšanai automātiski tiek izveidota mape "BUDA".
 - **[DivX@VOD Code]** (DivX® video-pēc-pieprasījuma kods): Parādīt šī atskanotāja DivX® reģistrācijas kodu vai reģistrācijas atcelšanas kodu.
 - **[Netflix ESN]**: Parādīt ESN (Elektronisko sērijas numuru) šim atskanotājam.
 - **[Deactivation]** (Deaktivizācija): Atcelt Netflix vai Vudu aktivizāciju šajā atskanotājā.
 - **[Version information]** (Versijas informācija): Parādīt šī atskanotāja programmatūras versiju.
 - **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusējuma iestatījumus): Atjaunot šajā atskanotājā rūpīcās noklusējuma iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles līmeni.

Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot komerciālo Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms iegādājieties DivX video un atskanotātos šajā atskanotājā, reģistrējiet atskanotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.

4. Programmatūras atjaunināšana

Pirms šī atskanotāja programmatūras atjaunināšanas pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Nospiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] (Iestatīšana) > [Advanced] (Papildu) > [Version information] (Versijas informācija), un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana caur internetu

- Pievienojet atskanotāju internetam (skatiet "Tikla iestatīšana").
- Nospiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] (Iestatīšana).
- Izvēlieties [Advanced] (Papildu) > [Software update] (Programmatūras atjaunināšana) > [Network] (Tikls).
 - Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
- Izpildiet televizora ekrānā redzamos norādījumus, lai atjauninātu programmatūru.
 - Kad atjaunināšana ir pabeigta, šis atskanotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Programmatūras atjaunināšana caur USB

- Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet jūsu modeli un klikšķiniet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
- Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
 - (1) Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, vai atarhivētās mapes nosaukums ir "UPG".**
 - (2) Ievietojiet mapi "UPG" USB atmiņas ierīces saknes direktorijā.**
- Pievienojet USB atmiņas ierīci ligzda uz šīs atskanotāja.
- Nospiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] (Iestatīšana).

- Izvēlieties [Advanced] (Papildu) > [Software update] (Programmatūras atjaunināšana) > [USB] (USB).
 - Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
- Izpildiet televizora ekrānā redzamos norādījumus, lai atjauninātu programmatūru.
 - Kad atjaunināšana ir pabeigta, šis atskanotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



Uzmanību

- Kamēr notiek atjaunināšanas process, neatvienojet barošanas padovi un neizņemiet USB atmiņas ierīci, jo šāda rīcība var bojāt atskanotāju.

5. Specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Reģiona kods

Šīs atskanotājs var atskanot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
		Eiropa, Apvienotā Karaliste

Atskanojamie mediji

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 mediji, WMA mediji, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB atmiņas ierīce

Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .ASF/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Audio: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izvade: 1 Vp-p (75 omi)
- HDMI izvade: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz, 4KX2K

Audio

- 2 kanālu analogā izvade
 - Audio priekšējais K+L: 2 Vrms (> 1 kilooms)
- 7.1. kanālu analogā izvade
 - Audio priekšējais K+L: 2 Vrms (> 1 kilooms)
 - Audio telpiskais K+L: 2 Vrms (> 1 kilooms)
 - Audio centra: 2 Vrms (> 1 kilooms)
 - Audio zemfrekvenču: 1,15 Vrms (> 1 kilooms)
 - Audio aizmugurējais K+L: 2 Vrms (> 1 kilooms)

- Digītālā izvade: 0,5 Vp-p (75 omi)
 - Optiskā, koaksiālā
- HDMI izvade
- Iztveršanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Saderība: liela ātruma USB (2.0)
- Klases saderība: USB lielapjoma atmiņas klase (Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- USB ports: 5 V ==, 500 mA (katram portam)
- Atbalsta HDD (pārnēsājamo cieto disku): var būt nepieciešams ārējs barošanas avots

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve: 220-240 V~, 50/60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 20 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (ātrā atmošanās izslēgta): < 0,15 W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 42 x 230 (mm)
- Neto svars: 1,51 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Maiņstrāvas barošanas vads
- Lietošanas instrukcija
- Kompaktdisks ar lietošanas instrukciju vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

Lāzera specifikācijas

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 660 +10 nm/-10 nm (DVD), 785 +10 nm/-10 nm (CD)
- Izvades jauda: 1 mW (BD), 0,26 mW (DVD), 0,3 mW (CD)

Darbības temperatūra & gaisa mitrums

- 0°C līdz 45°C, 5% līdz 90% gaisa mitrums visiem klimatiem.

Uzglabāšanas temperatūra & gaisa mitrums

- 40°C līdz 70°C, 5% līdz 95%.

6. Darbības traucējumu novēršana



Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves parametrus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms veicat vai maināt jebkurus savienojumus, pārliecībieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas triecienu risks. Nekādā gadījumā nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt atskapotāju pašu spēkiem. Ja šī atskapotāja lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu atskapotāju un saņemiet atbalstu www.philips.com/support.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskapotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskapotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Nedarbojas taustiņi uz šī atskapotāja.

- Uz dažām minūtēm atvienojet šo atskapotāju no barošanas padeves. Pēc tam atkal pievienojet.

Attēls

Nav attēla.

- Pārliecībieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskapotājam atbilstošo ievades avotu.
- Kompoziitu savienojumam ar televizoru (caur **VIDEO** ligzdu) izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p, lai aktivizētu videosignāla izvadi (nospiediet taustiņu **►** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** > **[HDMI video]**).

HDMI savienojumam nav attēla.

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pulsts nospiediet taustiņu **►** un pēc tam "731" (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai arī pagaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šīs atskapotājs ir pievienots pie neautorizētās displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/videosignāli var netikt pārraidīti.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecībieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecībieties, vai televizors atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav audiosignāla izvades no televizora.

- Pārliecībieties, vai audiokabelji ir pievienoti televizora audiosignāla ievades ligzdām.
- Pārliecībieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskapotājam atbilstošo ievades avotu.

Nav audiosignāla no ārējas audioierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skaļruniem.

- Pārliecībieties, vai audiokabelji ir pievienoti audioierīces audiosignāla ievades ligzdām.
- Pārslēdziet ārējo audioierīci uz atbilstošo audiosignāla ievades avotu.

No audiosistēmas skaļruniem neskan 7.1 (vai 5.1) kanālu audiosignāls.

- Izvēlieties pareizo skaņas izvadi atbilstoši daudzkanālu savienojumam: nospiediet taustiņu **►** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]** > **[Channels]** (Kanāli).
- Pārliecībieties, vai disks satur 7.1 (vai 5.1) kanālu audiosignālu.
- Pārliecībieties, vai audioierīce atbalsta 7.1 (vai 5.1) kanālu audiosignālu.
- Pārliecībieties, vai disks un pievienotā audioierīce (pastiprinātājs/uztvērējs) atbalsta attiecīgo audioformātu.
- Atskanojot videofailus ar DTS daudzkanālu audiosignālu no USB vai DLNA, caur daudzkanālu savienojumu ir dzirdams tikai 2 kanālu audiosignāls.

... Darbības traucējumu novēršana

HDMI savienojumam nav skaņas.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izvades, ja pievienotā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

Nav sekundārās audiosignāla izvades funkcijai "Attēls attēlā".

- Ja izvēlnē [HDMI Audio] vai [Digital Audio] ir izvēlēts iestatījums [Bitstream] (Bitu plūsma), interaktīvā skaņa kā funkcijas "Attēls attēlā" sekundārā skaņa tiek izslēgta. Izslēdziet iestatījumu [Bitstream].

Miracast

Nevar atskanot un straumēt tiešsaistes video caur Miracast.

- Pārliecinieties, vai Miracast avota ierīcē ir aktivizēts Miracast (skatiet avota ierīces lietošanas instrukciju).
- Pārliecinieties, vai šajā atskanotājā ir aktivizēts Miracast (skatiet "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana" > "Multimediju straumēšana caur Miracast").
- Pārliecinieties, vai Miracast avota ierīce atbalsta vienlaicīgu video atskanōšanu no interneta un Miracast straumēšanu uz ārēju atskanotāju (skatiet avota ierīces lietošanas instrukciju).

Atskanošana

Nevar atskanot disku.

- Noturēt disku.
- Pārliecinieties, vai disks ir pareizi ievietots.
- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs atbalsta attiecīgo disku. Skatiet "Specifikācijas".
- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs atbalsta diska DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskanojot DVDRW vai DVDR diskus, pārliecinieties, vai disks ir pabeigts (finalizēts).

Nevar atskanot DivX videofailus.

- Pārliecinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārliecinieties, vai videofaila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

- Lai atskanotu ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargātus DivX failus no USB atmiņas ierīces vai tikla, pievienojet šo atskanotāju pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu.

Netiek pareizi rādīti DivX subtitri.

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX videofaila nosaukums.
- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs atbalsta attiecīgo subtitru faila paplašinājumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

Nevar nolasīt pievienotās USB atmiņas ierīces saturu.

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskanotāju.
- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu.
- USB HDD (pārnēsājamiem cietajiem diskiem) var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

Televizora ekrānā parādās zīme "No entry" (nav ievades) vai "x".

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs ir pievienots Philips zīmola EasyLink televizoram un vai EasyLink iestatījums ir ieslēgts (skatiet "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana" > "Philips EasyLink lietošana").

Nevar piekļūt BD-Live funkcijām.

- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs ir pievienots tiklam (skatiet "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana" > "Tikla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai ir veikta tikla uzstādīšana (skatiet "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana" > "Tikla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai Blu-ray disks atbalsta BD-Live funkcijas.
- Iztīriet atmiņu (skatiet "Iestatījumu regulēšana" > "Papildu iespējas (BD-Live drošība, dzēst atmiņu...)").

... Darbības traucējumu novēršana

Nevar lejupielādēt video no tiešsaistes videoveikala.

- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs ir pievienots tīklam (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs ir pievienots pie televizora, izmantojot HDMI vadu.
- Pārliecinieties, vai esat samaksājuši par video un vai nomas periods nav beidzies.

Tīkls

Bezvadu tīkls netiek atrasts, vai arī tas nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidots tīkla pieslēgums (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādišana (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārliecinieties, vai bezvadu tīkla darbību netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu (DECT) tālrunji vai citas tuvumā esošas bezvadu (Wi-Fi) ierīces.
- Ja bezvadu tīkls pienācīgi nedarbojas, izmantojiet tīkla pieslēgumu ar vadu (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).

Smart TV nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidots tīkla pieslēgums (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādišana (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārbaudiet rūtera (maršrutētāja) savienojumu (skatiet rūtera lietošanas instrukciju).

Datora pārlūkošana un Smart TV darbojas lēni.

- Skatiet bezvadu rūtera (maršrutētāja) lietošanas instrukciju, lai atrastu informāciju par uztveršanas attālumu iekštelpās, pārraides ātrumu un ciemiem signāla kvalitātes rādītājiem.
- Rūterim (maršrutētājam) ir nepieciešams liela ātruma interneta pieslēgums.

3D video

3D efekti nav redzami.

- Pārliecinieties, vai ir ieslēgta 3D izvade (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana” > “Blu-ray 3D video atskanošana”).
- Pārliecinieties, vai atskanotais diska virsraksts ir Blu-ray 3D saderīgs.
- Pārliecinieties, vai televizors ir 3D un HDMI saderīgs un ir pārslēgts 3D režīmā (skatiet televizora lietošanas instrukciju).
- Pārliecinieties, vai 3D brilles ir aktivizētas (skatiet televizora lietošanas instrukciju).

7. Drošība un svarīgi paziņojumi

Lūdzu, pirms šī Blu-ray disku/DVD atskāpotāja lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojāumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar ūķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ielieti ūķidrumi, nekavējoties atvienojojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar Philips klientu apkalošanas servisu, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstāditās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, uguņi u.tml.
- Atvienojojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojojiet barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai ierīces bojājumu risks!

- Kad ierīce tiek atvērta, rodas redzamais un neredzamais lāzera starojums. Izvairieties no stara trāpījuma.

- Nepieskarieties diska optiskajai lēcai diska nodalījuma iekšpusē.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz citas elektriskās aparatūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojojiet ierīci elektrotīkla rozetei.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādīet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinieties, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegūtu ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglēkļa un sārmu u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norišanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt.
- Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā!

Izolācijas klases aparatūras simbols:



Šis simbols norāda, ka šai ierīcei ir dubultās izolācijas sistēma.

**1. KLASES LĀZERA
IZSTRĀDĀJUMS**

Brīdinājums par veselību 3D skatīšanās laikā

- Ja jums vai jūsu ģimenes loceklēm ir epilepsija vai pastiprināta jutība pret gaismu, tad pirms 3D, spilgtu gaismas avotu vai strauju attēlu secību skatīšanās konsultējieties ar ārstu.
- Lai izvairītos no diskomforta, piemēram, apreibšanas, galvassāpēm vai dezorientācijas, mēs iesakām neskaitīties 3D pārāk ilgi. Ja jums rodas jebkāda diskomforta sajūta, pārtrauciet 3D skatīšanos un uzreiz neiesaistieties nekādās potenciāli bistamās darbībās (piemēram, automašīnas vadīšanā), kamēr šie simptomi nav pazuduši. Ja minētie simptomi nepazūd, neatsāciet 3D skatīšanos pirms konsultēšanās ar ārstu.
- Vecākiem ir jāuzrauga savi bērni 3D skatīšanās laikā un jāpārliecīnās, vai bērni neizjūt iepriekš aprakstīto diskomfortu. Bērniem, kas ir jaunāki par 6 gadiem, nav ieteicams skatīties 3D, jo viņu vizuālā uztveres sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā tikai diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā savērpušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Ierīces tīrišanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdalas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar ipašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadžives atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadžives atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietot bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

CE 0560

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Ar šo Philips Consumer Lifestyle paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un ciemī būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama līetošanas instrukcijas portatīvā dokumenta formātā (PDF) versijā interneta vietnē www.philips.com/support.

Autortiesības



**Esiet atbildīgi
ievērojet autortiesības**

Šī ierīce ir aprīkota ar pretkopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas "Rovi Corporation" intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

Atvērtā koda programmatūra

Ar šo "Philips Electronics Singapore Pte Ltd" piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt pilna atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām ar autortiesībām aizsargātajām atvērtā koda programmatūras pakotnēm, kurām šāds piedāvājums tiek pieprasīts ar attiecīgām licencēm. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus no ierīces iegādes datuma ikvienam, kas ir saņēmis šo informāciju. Lai iegūtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com. Ja jūs nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nedēļas laikā pēc e-pasta nosūtišanas jūs nesanemat apstiprinājuma ziņojumu, lūdzu, rakstiet uz: Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Ja jūs laicīgi nesaņemt apstiprinājumu par jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekšminēto e-pasta adresi.

Šī ierīce ir aprīkota ar patentētu tehnoloģiju saskaņā ar licenci no "Verance Corporation", ko aizsargā ASV patents Nr.7 369 677 un citi reģistrēti un reģistrācijas procesā esoši ASV un vīspasaules patenti, kā arī autortiesības un komercnoslēpuma aizsardzība atsevišķiem šīs tehnoloģijas aspektiem. "Cinavia" ir "Verance Corporation" preču zīme. Autortiesības 2004-2010 "Verance Corporation". Visas tiesības patur Verance. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

"Cinavia" paziņojums

Šī ierīce izmanto "Cinavia" tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu komerciāli radīto filmu un video, kā arī to skaņu ierakstu neatļautu kopiju izmantošanu. Konstatējot neatļautas kopijas aizliegtu izmantošanu, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums un atskalošana vai kopēšana tiks pārtraukta.

Plašāka informācija par "Cinavia" tehnoloģiju ir pieejama "Cinavia" tiešsaistes klientu informācijas centrā <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu papildu informāciju par "Cinavia", izmantojot pastu, nosūtiet pastkartī ar savu pasta adresi uz: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

... Drošība un svarīgi paziņojumi



“Blu-ray™”, “Blu-ray Disc™”, “Blu-ray Disc™” logotips, “Blu-ray 3D™” un “Blu-ray 3D™” logotips ir “Blu-ray Disc Association” preču zīmes.



“HDMI”, “HDMI” logotips un “High-Definition Multimedia Interface” ir “HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



“Wi-Fi CERTIFIED” logotips ir “Wi-Fi Alliance” sertifikācijas zīme.



Ražots ar licenci no “Dolby Laboratories”. “Dolby” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.



PAR DIVX VIDEO: “DivX®” ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis “DivX, LLC”, “Rovi Corporation” meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla “DivX Certified®” (DivX sertificēta) ierīce, kas atskāpo DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-On-Demand): Šo “DivX Certified®” (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskānotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadāļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.

“DivX Certified®” (DivX sertificēta), lai atskānotu “DivX®” un “DivX Plus® HD” (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD izšķirtspējai, ieskaitot augstākās kvalitātes (premium) saturu.

“DivX®”, “DivX Certified®”, “DivX Plus® HD” un saistītie logotipi ir “Rovi Corporation” vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.



Par “DTS” patentiem skatiet interneta vietni <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar licenci no “DTS Licencing Limited”. “DTS”, “DTS-HD”, tā simbols un “DTS” un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un “DTS-HD Master Audio” ir preču zīme, kas pieder “DTS, Inc.”. © “DTS, Inc.”. Visas tiesības patur autors.



BONUSVIEW™

“BD LIVE™” un “BONUSVIEW™” ir “Blu-ray Disc Association” preču zīmes.



“DVD Video” ir “DVD Format/Logo Licensing Corporation” preču zīme.




“Java” un visas pārējās “Java” preču zīmes un logotipi ir “Sun Microsystems, Inc.” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Valodu kodi

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazīnojuma.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

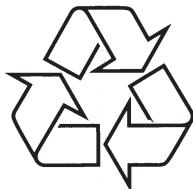

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>