




Philips
In.Sight bezvadu HD
mazuļa uzr. ierīce

Apple/Android ierīcēm

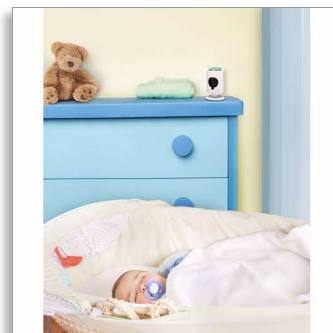

B120E

Vienmēr mazuļa tuvumā

Skatieties jebkurā vietā savā viedtālrunī/planšetdatorā

Philips In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīce sniedz iespēju redzēt un dzirdēt mazuli no viedtālruna/planšetdatora. Skatieties kristāldzidrā HD kvalitātē, un, izmantojot nakts redzamību, varat redzēt savu mazuli arī tumsā.

Saglabājiēt saikni ar mazuli neatkarīgi no atrašanās vietas

- Wi-Fi mazuļa uzraudzības ierīce, ko novietot jebkurā vietā mājās
- Pieskatiet mazuli savā viedtālrunī, izmantojot Wi-Fi/3G/4G LTE
- HD video kvalitāte nodrošina kristāldzidru skatīšanos
- Nakts redzamības režīms ļauj skaidri redzēt mazuli tumsā

Saglabājiēt mieru, izmantojot brīdinājumus un paziņojumus

- Dzirdiet mazuli pat tad, kad tālrunis ir bloķēts
- Tālrunis brīdina, ja uzraudzības ierīce nosaka troksni/kustību
- Tūlītēja sarunāšanās ar mazuli, izmantojot viedtālruni
- Novērošana reāllaikā ar temperatūras un mitruma sensoru
- Kopīgojiet uzraudzības ierīces ar citiem viedtālrunu lietotājiem

Vienkārši, droši un ērti

- Vienkārša Wi-Fi mazuļa uzraudzības ierīces iestatīšana, izmantojot QR kodu
- Video šifrēšana drošam savienojumam
- Strāvas vadi un ierīce bez PVC un BFR

PHILIPS

Izceltie produkti

Wi-Fi mazuļa uzraudzības ierīce

Izbaudiet sirdsmieru, pateicoties In.Sight bezvadu mazuļa uzraudzības ierīcei. To var savienot ar Wi-Fi 801.11 bgn tīkliem. Novietojiet uzraudzības ierīci mazuļa istabā un redziet un dzirdiet savu mazuli tieši savā viedtālrunī jebkurā atrašanās vietā.

Pieskatiet mazuli, izmantojot WiFi/3G/4G

In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīce sniedz iespēju pieskatīt mazuli, izmantojot viedtālruni, jebkurā atrašanās vietā. Kad esat iestājis In.Sight bezvadu mazuļa uzraudzības ierīci, varat piekļūt video straumei no viedtālruna jebkurā atrašanās vietā, izmantojot Wi-Fi, 3G vai 4G LTE tīklu. Izmantojiet nebeidzamās iespējas, lai redzētu savu mazuli jebkurā vietā un veidā.


Pastāvīga audio straumēšana

In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīce pastāvīgi straumē audio pat tad, ja jūsu viedtālrunis ir bloķēts, atrodas dokstacijā vai tiek uzlādēts.

Vienkārša iestatīšana, izmantojot QR kodu

In.Sight+ aplikācija palīdz vienkārši iestatīt ierīci. Sapārojiet In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīci ar Wi-Fi tīklu, izmantojot atjautīgo QR koda iestatīšanu. Aplikācija ģenerē QR kodu ar mājas Wi-Fi tīkla iestatījumiem. Turiet viedtālruni ar QR kodu ierīces objektīva priekšā, un ierīce automātiski tiek sapārota ar Wi-Fi tīklu - viegli un ātri. Katrai uzraudzības ierīcei varat piešķirt savu nosaukumu, lai tās viegli izsekotu.

Šifrēta tiešā tīklošana

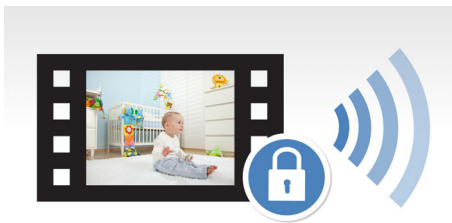

In.Sight bezvadu uzraudzības ierīcē izmantota ļoti droša šifrēšana, lai vienmēr garantētu


konfidencialitāti. In.Sight bezvadu uzraudzības ierīcē tiek izmantota unikāla šifrēšanas atslēga ikreiz, kad tiek izveidots savienojums, sniedzot ļoti drošu savienojumu katru reizi, kad uzraugāt savus mazulus.

HD video kvalitāte



In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīce ļauj novērot mazuli ar spilgtu detalizācijas līmeni. Skatieties video augstas izšķirtspējas 720p kvalitātē. Skaitlis "720" apzīmē izšķirtspējas horizontālo līniju skaitu ekrānā. Burts "p" apzīmē progresīvo izvērsi vai secīgo rindu rādīšanu katrā kadrā. 720p izšķirtspējā video attēls ir asāks un patiesāks.

Nakts redzamības režīms

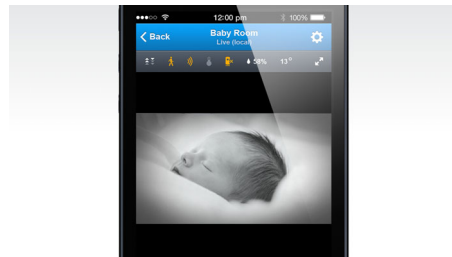

Nakts redzamības režīms ļauj redzēt mazuļa burvīgo sejiņu tumsā. Ierīce izstaro infrasarkanā gaismu, lai tumsā filmētu skaidru melnbaltu video. Nakts redzamības režīms tiek ieslēgts un izslēgts automātiski, taču to var regulēt arī manuāli.

Bez PVC un BFR

In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīcē nav izmantoti brominētie liesmu novērsēji (BFR) un polivinilhlorīds (PVC). Tas atbilst stingriem drošības standartiem attiecībā uz zīdaiņu piederumiem un ir pilnīgi drošs mazulim un nekaitīgs videi.

Tūlītēja sarunāšanās, izmantojot viedtālruni

Izmantojot In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīci, varat sarunāties ar savu mazuli jebkurā laikā. Vienkārši piespiediet elementu "talk" (Runāt) savā viedtālrunī, nodziediet mazulītei šūpuļdziesmiņu un skatieties, kā jūsu mierinošā balss viņu ieaijā miegā.

Vairāku lietotāju režīms

Koplietojiet uzraudzības ierīces ar dzīvesbiedru, ģimeni, draugiem un pat auklītēm. Izmantojot In.Sight+ aplikāciju, varat kopīgot katru ierīci ar vēl diviem lietotājiem, kas arī var piekļūt tiešraides video un skaņai savā viedtālrunī. Aplikāciju var pat jaunināt, lai koplietotu uzraudzības ierīci ar 10 lietotājiem.

Trokšņa un kustību brīdinājumi

Nav iespējams paredzēt, kad kaut kas varētu atgādīties ar jūsu mazuli. In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīce novēro bērnu, izmantojot pielāgojamus trokšņa un kustību sensorus. Jūs saņemsit brīdinājumu ikreiz, kad tiks uztverts troksnis vai kustība. Varat automātiski saņemt uzbrīdinošus paziņojumus savā viedtālrunī, kad uzraudzības ierīce nosaka kustību vai troksni.

Temperatūras un mitruma sensors

Temperatūras un mitruma sensori In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīcē rāda temperatūras un mitruma līmeni jūsu viedtālrunī. Mitruma sensors mēra mitruma līmeni, piemēram, nosakot sausu gaisu, kas var kairināt mazuļa kaklu. Aplikācija pat brīdina, ja temperatūra ir pārāk augsta/zema vai ja mitrums ir pārāk mazs/liels. Temperatūras un mitruma diapazona iestatījumus var pielāgot.



Specifikācijas

Objektīvs un sensors

- Sensors: 720p HD video attēla sensors
- Atvērums: F2.8
- Digitālā tūlumaiznāve: 2x digitālā
- Fokusēšanas režīms: Fiksēts
- Apkārtējā apgaismojuma sensors: Jā, dienas/nakts režīms
- Nakts režīms: Infrasarkanais starojums
- IR vadība: izmantojot lietojumprogrammu
- IR diapazons: 4 metri

Video kvalitāte

- HD/VGA/Qvga straumēšana
- Izšķirtspēja: HD (1280 x 720p) pie 30 kadriem sekundē
- Formāti: H.264 video saspiešana
- Baltā balanss: Automātisks baltā balanss
- Ekspozīcija: Automātiska ekspozīcijas vadība

Funkcijas

- Wi-Fi: 802.11 a/b/n
- Kustību noteikšana
- Trokšņa noteikšana
- Pamatne ar regulējamu virzienu
- LED indikators
- Atiestatīšanas poga
- Skrūvju caurumi: Jā, 1
- Temperatūras mērīšana: -10-50 °C
- Mitruma mērīšana: 20-90%

Programmatūra

- Noskaņošana: izmantojot lietojumprogrammu
- Automātiska lietojumprogrammas atjaunināšana

- Tīmekļa pārlūkprogrammas atbalsts
- Atbalstītā operētājsistēma: iOS4.3 vai jaunāka, Android 2.3 vai jaunāka
- iPad saderība: iPad 2, iPad Mini, iPad (3. paaudze)
- iPhone saderība: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3GS
- iPod saderība: 4. paaudzes iPod Touch un jaunāks
- Android tālrunu saderība: Philips iesaka Samsung Galaxy 3 veiktspējas līmeņa tālrunus vai jaunākus

Komplektā iekļauti piederumi

- Papildu sienas stiprinājums
- USB strāvas adapteris
- USB vads: Jā, 2,5 m
- Skrūves/sienas enkuri: 1
- Ātras uzsākšanas rokasgrāmata

Ievade un izvade

- Audio: Divvirzienu, vecāki var sarunāties ar mazuli
- Mikrofons: Ļoti jutīgs, Mono
- Iebūvēts skaļrunis
- USB: Mini USB ports

Minimālās prasības

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
158 x 160 x 70 mm
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
66,2 x 104 x 66,2 mm



Izlaides datums
2014-02-21

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 001 05555
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Tiešraides video skatīšanās mājās Wi-Fi tīklā, izmantojot In.Sight bezvadu mājās uzraudzības ierīci, ir bez maksas un nav ierobežota. Tiešraides video skatīšanās attāli (ārējā Wi-Fi tīklā vai 3G tīklā) arī ir bezmaksas neierobežotam sesiju skaitam, taču sesijas laiks var būt ierobežots līdz 5 minūtēm.

* Garākus attālos skatīšanas laikus un citus maksas līdzekļus var iegādāties, izmantojot lietojumprogrammu. Šie nosacījumi var tikt mainīti.