

Philips SoundBar
โฮมเธียเตอร์

เล่น DVD

HTS8140



มิติใหม่ของ Soundbar

ด้วย Ambisound

ดื่มด่ำกับประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ 5.1 จากระบบที่รวมไว้ด้วยกันเพียงชุดเดียวได้ในทุกห้อง พร้อมทั้งสุดยอดแห่งพลังเสียงและคุณภาพของภาพ SoundBar ที่เปี่ยมด้วยพลัง Ambisound ยิ่งงามสง่าเมื่อวางไว้ใต้ทีวีจอแบนทุกยี่ห้อ

Connect

- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- เชื่อมต่อ iPod ของคุณสำหรับการเล่นสื่อด้วยระบบควบคุมบนหน้าจอ

สิด

- ระบบควบคุมการทำงานแบบแผงหน้าจอสัมผัสที่สามารถควบคุมการเล่นและระดับเสียงได้ไม่ยุ่งยาก
- เข้ากับ TV จอแบนทุกรุ่นด้วยความลงตัวที่สุดกับทีวี 42 นิ้ว หรือใหญ่กว่า
- SoundBar พร้อมลำโพง แอมพลิฟายเออร์ และเครื่องเล่น DVD ในตัว

สัมผัสพลังเสียง


- Ambisound ที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 จากลำโพงเพียงไม่กี่ตัว
- คุณภาพเสียงดีเยี่ยมด้วยทวีตเตอร์แบบ Soft Dome และ DoubleBASS
- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

ดู

- Faroudja DCDi เพื่อวิดีโอคุณภาพสูงที่มีความคมชัดอย่างไม่น่าเชื่อ
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น

PHILIPS

Ambisound

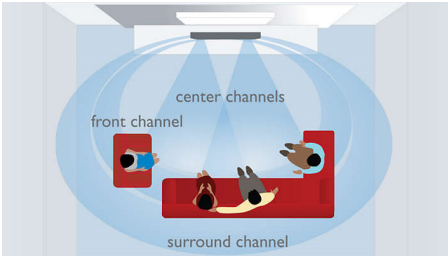

เทคโนโลยี Ambisound

ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว
ติดมากับพลังเสียง 5.1

โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง

รูปทรงหรือขนาดห้อง

และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง
พร้อมแอมป์เฟดที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูล

ในการสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย
และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ

อย่างพิถีพิถัน Ambisound

จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพง
ไม่กี่ตัว

SoundBar



SoundBar

เป็นทางออกสำหรับโฮมเธียเตอร์ที่รวมทุกอย่าง
ไว้ในเครื่องเดียวได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ซึ่งส่งผ่านพลังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ชันเยี่ยม

ให้อรรถรสในการรับชมภาพยนตร์

ด้วยการรวมลำโพง แอมป์ไฟฟายเออร์


และเครื่องเล่น DVD ไว้ภายใน SoundBar

จึงเป็นได้ทุกอย่างที่คุณต้องการภายใต้โทรทัศน์
ของคุณ

ทั้งยังให้คุณจัดห้องนั่งเล่นได้แบบที่คุณต้องการ

แต่ยังคงให้ประสบการณ์พลังเสียงแบบหลายช่อง
งที่นำอรรถรสสำหรับช่วงเวลาสำคัญในการชมภ
าพยนตร์กับเพื่อนและครอบครัว

เชื่อมต่อ iPod ได้

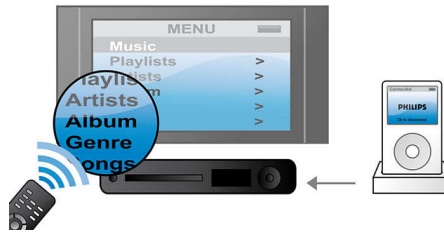

แท่นวางที่มาพร้อมกับระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณ
นั้นให้คุณดูหนัง ฟังเพลง และดูภาพถ่ายต่าง
ๆ ได้จาก iPod ของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น

คุณยังสามารถควบคุม iPod

และเบราส์ดูเนื้อหาได้บนหน้าจอทีวีของคุณด้วย
รีโมทของระบบโฮมเธียเตอร์

การเชื่อมต่อเช่นนี้จึงนำความบันเทิงแบบพกพา
มาสู่บ้านของคุณด้วยการใช้งานที่ง่ายดาย

และให้ความสะดวกสบายอย่างแท้จริง

เข้ากับ TV จอแบนทุกรุ่น



SoundBar

ทำให้บรรยากาศในห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยความ
งามสง่า และความเหนือชั้นมีระดับ แม้ว่า

SoundBar

จะได้รับการออกแบบสำหรับทีวีจอแบนขนาด
107 ซม. (42") หรือใหญ่กว่า

แต่ก็สามารถวางไว้ด้านล่างของทีวีจอแบนรุ่นอ
ื่นๆ เสมือนหนึ่งมาพร้อมกับเครื่อง
ซึ่งสร้างความลงตัวให้กับการตกแต่งห้อง
และไลฟ์สไตล์ของคุณ

คุณภาพเสียงดีเยี่ยม



คุณสามารถสัมผัสคุณภาพเสียงระดับโลกได้จาก
ก DoubleBASS และทวิตเตอร์แบบ Soft Dome

DoubleBASS จะบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำ
แล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถ

ได้ยินได้ของซบวฟเฟอร์

คุณจึงสามารถได้ยินเสียงเบสที่ทุ้มที่สุด

ทวิตเตอร์แบบ Soft Dome

ให้เสียงชัดใสในช่วงความถี่สูงและปานกลาง
ซึ่งทำให้เสียงมีความคมชัดใสยิ่งขึ้นและเวทีเสี

งกว้างขึ้น

คุณจึงสัมผัสประสบการณ์ในการรับฟังทุกสิ่งได้
อย่างคมชัด

HDMI 1080p

HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพ
ที่คมชัด เร็วทัน

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน
ให้เป็นความละเอียดสูงได้

ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ
สมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p"

ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มีปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI

มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถ
ถนาศัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัล

พร้อมทั้งสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้
โดยไม่ขึ้นต่อการแปลงสัญญาณเป็นอนาล
อ็อก

จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณ
รบกวนใดๆ

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง:
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice
- ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, สเตอริโอ
- การตั้งค่าอคูสติก: Action, Rock, Concert, Classic, Drama, Jazz, เล่นเกม, ปาร์ตี้, ข่าวสาร, กีฬา

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: ผสานรวมอยู่ในตัวเครื่อง
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 35-200 เฮิรตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ตัวขับเสียง: ลำโพงเสียงแหลม Dome 2 x 1", วูฟเฟอร์แบบ Full Range 6 x 2.5"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 ohm
- ความต้านทานของลำโพง: 6 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์, USB, สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), TV in (audio, cinch), ตัวเสียบลำโพง Easy-Fit, เชื่อมต่อ (กับ Power Box), AUX in
- ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ AM/MW, ไลแอกเซี่ยลดิจิตอลอินพุต, AUX In (cinch, 2 คู่), เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง), อินพุตดิจิตอลแบบออปติคัล

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, AM

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.3 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือการใช้งาน, เชื่อมต่อ iPod ได้, รีโมทคอนโทรล

แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สาย HDMI, สายวิดีโอ CVBS, สายสัญญาณเข้า MP3, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ AM, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, สายไฟ, ตัวยึดติดผนัง, ไม้รับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 598 มม.
- ความกว้างของเครื่อง: 1047 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 30 กก.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 388 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 174 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 1120 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 154 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 8.9 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 12.7 กก.
- ความหนาของซับวูฟเฟอร์: 322 มม.
- ความสูงของซับวูฟเฟอร์: 425 มม.
- ความกว้างของซับวูฟเฟอร์: 322 มม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

ภาพ/การแสดงผล

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), การลดอัตราการเล่นสัญญาณวิดีโอ, Faroudja DCDI

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ซูม

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC



วันที่ออก 2024-04-20

เวอร์ชัน: 2.1.7

EAN: 87 12581 37786 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com