




Philips
Headphone olahraga
nirkabel

Bantalan ear-cup yang bisa dicuci

Ringan dan kuat
Perlindungan terhadap debu/air
IP55

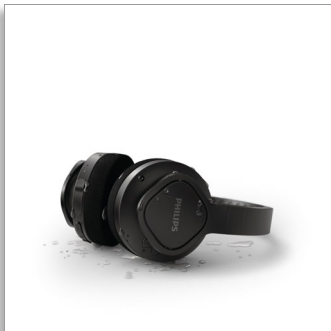

TAA4216BK

Tetap aktif, segar, dan bergaya.

Headphone on-ear nirkabel yang tangguh dan ringan ini dibuat untuk gaya hidup aktif. Penutup ear-cup yang dapat dilepas dan dicuci membuat Anda tetap nyaman saat berolahraga di treadmill atau di pantai. 35 jam waktu putar berarti musik tak akan berhenti.

Tangguh, keren, ringan.

- Lebih tahan lama dengan waktu pemutaran 35 jam
- Untuk olahraga atau di perjalanan. Bantalan ear-cup yang bisa dicuci
- Perlindungan terhadap debu/air IP55
- Ear-cup dingin

Dari daftar putar olahraga hingga panggilan penting

- Driver neodymium 40 mm yang andal
- Suara jernih dan bass yang kuat
- Desain closed-back mencegah kebocora suara
- Isi daya selama 15 menit, dapatkan 2 jam waktu pemutaran ekstra

Bawa dari taman ke jalan sampai ke pantai

- Mudah disimpan. Desain lipat ringkas
- Tombol multifungsi. Mikrofon internal. Pemsangan mudah
- Kompatibel dengan kabel audio (jack 3,5 mm)

PHILIPS

Headphone olahraga nirkabel
Bantalan ear-cup yang bisa dicuci Ringan dan kuat, Perlindungan terhadap debu/air IP55

Kelebihan Utama

Waktu pemutaran 35 jam



Satu kali pengisian daya memberikan waktu pemutaran 35 jam, sehingga headphone on-ear nirkabel ini bisa terus menemani Anda berolah raga dan seterusnya. Pengisian penuh membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Butuh dorongan ekstra? Pengisian daya 15 menit memberi Anda waktu pemutaran 2 jam.

Bantalan ear-cup yang bisa dicuci



Penutup bantalan telinga yang lembut dan berpori ini dapat dilepas agar mudah dibersihkan, serta berisi gel pendingin. Headphone ini mudah dibersihkan sehingga selalu terasa seperti baru, sehingga cocok untuk semua aktivitas!

Perlindungan terhadap debu/air IP55



Peringkat IP55 berarti headphone ini bisa digunakan saat hujan atau di lingkungan yang berdebu. Keringat dan lingkungan yang menantang tidak akan menghentikan headphone ini mendampingi Anda!

Desain closed-back

Driver neodmium 40 mm yang disetel sempurna menghasilkan bass yang akan ters menyemangati Anda. Desain closed-back memberikan isolasi noise pasif yang luar biasa. Kencangkan volume lagu Anda tanpa takut mengganggu orang lain.

Desain lipat ringkas

Desain apiknya tampak luar biasa baik saat Anda mencoba mengalahkan rekor pribadi atau bersenang-senang di akhir pekan. Ear-cup lipat mendarat memudahkan penyimpanan.

Mudah dikontrol dan dipasang

Tombol multifungsi memungkinkan Anda menjeda daftar putar, menjawab telepon, mengontrol volume, dan mengaktifkan bantuan suara pada ponsel. Headphone akan langsung terpasang saat Bluetooth diaktifkan. Setelah dipasang, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasang.

Port audio 3,5 mm

Port audio 3,5 mm memungkinkan Anda menghubungkan headphone olahraga ini langsung ke ponsel atau pemutar musik yang kompatibel. Sempurna jika baterai hampir habis dan Anda tidak punya cara untuk mengisi daya headphone.

TAA4216BK/00

Spesifikasi

Suara

- Impedansi: 32 Ohm
- Diameter speaker: 40 mm
- Kepekaan: 118 dB (1 KHz)
- Jangkauan frekuensi: 20 - 20.000 Hz
- Input daya maksimum: 30 mW
- Tipe driver: Dinamis

Telekomunikasi

- Mikrofon untuk panggilan: 1 mikrofon

Konektivitas

- Versi Bluetooth: 5,0
- Codec yang didukung: SBC
- Jangkauan maksimal: Hingga 10 m
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Tipe transmisi nirkabel: Bluetooth
- Soket headphone: 3,5 mm
- Mikrofon: Mikrofon terpasang
- Nirkabel

Nyaman

- Anti air: IP55
- Tipe kontrol: Tombol
- Kontrol volume

Desain

- Warna: Hitam
- Desain lipat: Ke arah dalam
- Gaya pemakaian: On-ear
- Bahan sambungan telinga: Kain
- Pas di telinga: On-ear
- Tipe penangkap telinga: Bagian belakang tertutup

Daya

- Waktu pemutaran musik: 35 jam
- Waktu bicara: 35 jam
- Tipe baterai (Headphone): Polimer litium (terpasang)
- Kapasitas baterai (Headphone): 350 mAh
- Waktu pengisian: 2 jam
- Waktu pengisian cepat: 15 mnt untuk 2 jam
- Jumlah baterai: 1 buah
- Berat baterai (Total): 6,75 g
- Dapat diisi ulang

Aksesori

- Kabel pengisi daya: Kabel USB-C, 500 mm
- Panduan Cepat

Kardus Luar

- Jumlah kemasan konsumen: 3
- GTIN: 1 48 95229 11756 0
- Berat kotor: 1,282 kg
- Outer carton (L x L x T): 22,1 x 18,5 x 25 cm
- Berat bersih: 0,714 kg
- Berat tara: 0,568 kg

Dimensi kemasan

- EAN: 48 95229 11756 3
- Ukuran kemasan (L x T x D): 19,5 x 23,7 x 5,5 cm
- Berat kotor: 0,363 kg
- Berat bersih: 0,238 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kotak
- Berat tara: 0,125 kg
- Jenis penempatan di rak: Digantung

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 17,2 x 19,9 x 5 cm
- Berat: 0,214 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20175 0



Tanggal dikeluarkan
2022-10-20

Versi: 8.2.3

12 NC: 8670 001 73894
EAN: 48 95229 11756 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com