



Philips Zvočnik Soundbar

Brezžični 2.1-kanalni

globokotonec

Bluetooth® aptX, AAC in NFC
1 vhod HDMI in izhod HDMI
ARC
29,8 mm tanko ohišje

HTL6140B



Mogočen zvok za vsak televizor

z brezžičnim globokotonskim zvočnikom

Z le 2,98 cm debeline je Philips HTL6140 izjemno tanek zvočnik Soundbar, ki ga lahko namestite kamorkoli. Z močjo 320 W in 8-palčnim globokotonskim zvočnikom z močjo 220 W je veliko zmogljivejši, kot je videti, in pretaka glasbo prek povezave Bluetooth® s tehnologijama aptX® in AAC.

Vnaša nov čar v vaš dom

- Brezžični globokotonec za namestitev brez nadležnih kablov
- 2,98 cm tanko ohišje

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe
- HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja
- Povežite prek priključka HDMI za čudovito kakovost slike in zvoka
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth

Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- Visoka izhodna moč 320 W
- Vrhunski visokotonski zvočniki z mehko kupolo za kristalno čist zvok
- Dolby Digital in DTS za odličen prostorski zvok
- 8" (20 cm) nizkotonec za mogočne nizke tone

PHILIPS

Zvočnik Soundbar

Brezžični 2.1-kanalni globokotonec Bluetooth® aptX, AAC in NFC, 1 vhod HDMI in izhod HDMI ARC, 29,8 mm tanko ohišje


Značilnosti

Visoka izhodna moč 320 W




6 nizkotoncev iz neodima in 2 vrhunska visokotona z mehko kupolo ustvarjajo kristalno čiste visoke tone in zagotavljajo zvok vrhunske kakovosti. Njihova skupna izhodna moč je 320 W, njihov zvok pa dopolni še zmogljivi 8-palčni 220 W globokotonec. Poleg neverjetno tankega ohišja Soundbar HTL6140 ustvarja tudi odličen zvok.

Vrhunski visokotonski zvočniki z mehko kupolo

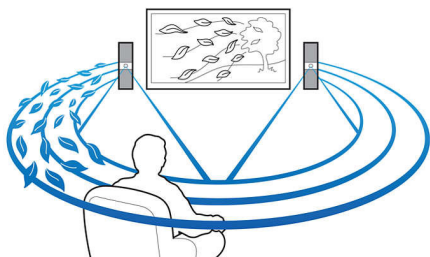

Philipsova tehnologija Crystal Clear Sound omogoča, da razločite in zares uživate v vsakem zvoku, kot ga je bilo namenjeno slišati in kot si ga je zamislil izvajalec ali režiser! Tehnologija Crystal Clear Sound reproducira zvočni vir – naj bo to akcijski film, glasbena predstava ali izvajanje v živo – natančno in brez popačenj. Philipsovi sistemi za domači kino s tehnologijo Crystal Clear Sound se ponašajo z ekonomično obdelavo zvoka, kar ohranja čistost izvirne zvočne vsebine. Rezultat je izjemna zvočna natančnost, ki ji lahko prisluhnete.

Bluetooth® (aptX® in AAC)

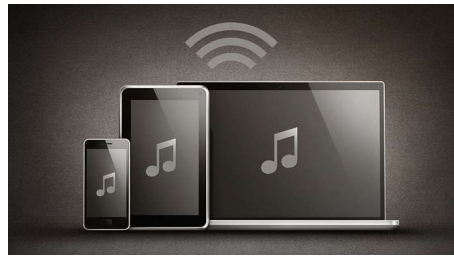

Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe

Tehnologija NFC



Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Brezžični globokotonec

Brezžični globokotonec za namestitev brez nadležnih kablov

HDMI ARC

HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja

2,98 cm tanko ohišje


2,98 cm tanko ohišje

8" (20 cm) nizkotonec za mogočne nizke tone

8" (20 cm) nizkotonec za mogočne nizke tone

HTL6140B/12

Dolby Digital in DTS

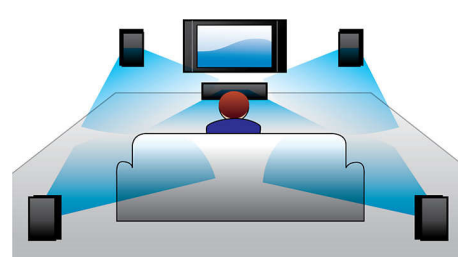


Odločite se za digitalni zvok in uživajte ob glasbi in filmih. Tudi stereo glasba je odlične kakovosti, saj Dolby Digital in DTS Digital Surround izboljšata digitalno glasbo in videoposnetke, da lahko uživate v intenzivnem prostorskem zvoku iz zvočnika za domači kino.

Na voljo je en priključek HDMI

Zvočni izhod HDMI predvajalnika povežite s priključkom na AV-sprejemniku, ki ne podpira tehnologije 3D, in uživajte v neprekosljivi 3D-sliki in kristalno jasnem 5.1-kanalnem ali 7.1-kanalnem zvoku.

Virtualni prostorski zvok

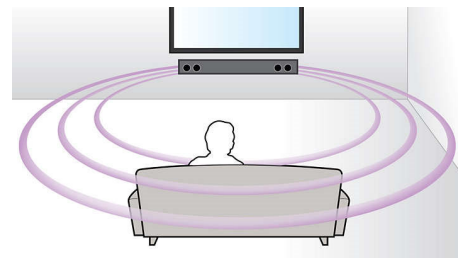

Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stoja za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

Zvočnik Soundbar

Brezžični 2.1-kanalni globokotonec Bluetooth® aptX, AAC in NFC, 1 vhod HDMI in izhod HDMI ARC, 29,8 mm tanko ohišje

Specifikacije

HTL6140B/12

Zvok

- Izboljšava zvoka: Regulacija visokih in nizkih tonov, Sinhronizacija zvoka, Samodejna izravnava glasnosti, Virtualni prostorski zvok
- Glasbeni sistem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Izhodna moč nizkotonca: 220 W
- Izhodna moč zvočnika: 100 W
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 320 W

Zvočniki

- Zvočna enota globokotona: 1 x 8" (20 cm) nizkokotonec
- Vrsta nizkotonca: Brežžični nizkokotonec, Sistem Bass reflex
- Zvočne enote: 2 x 1" (2,5 cm) visokotonec z mehko kupolo, 6 x 2" (5 cm) nizkokotonec iz neodima

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Bluetooth APT-X, NFC
- Priključki na zadnji strani: Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, 3,5 mm avdio vhod, USB
- Brežžična povezava: Bluetooth APT-X in AAC

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 70693 7
- Dolžina: 110 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 35.5 cm
- Bruto teža: 12.7 kg
- Višina: 31.4 cm
- Neto teža: 7.8 kg
- Teža embalaže: 4.9 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Prenos ukazov

z daljinskega upravljalnika

- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 31.4 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 110 cm
- Globina: 35.5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 70693 7
- Bruto teža: 12.7 kg
- Neto teža: 7.8 kg
- Teža embalaže: 4.9 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 7.16 cm
- Širina: 104.6 cm
- Globina: 3 cm
- Teža: 1.5 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik, Garancijski list – velja po vsem svetu, Stenski nosilec

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 1046 x 71,6 x 30 mm
- Nizkokotonec (Š x V x G): 208 x 301 x 403 mm



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 8.1.7

EAN: 87 12581 70693 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com