

Philips
Home Theater com Blu-
ray 3D 5.1

Blu-ray 3D
1.000 W

HTB3510



Potente som surround de cinema com graves profundos

Intensifique sua experiência de entretenimento doméstico com o sistema de Home Cinema HTD3510 da Philips. Os drivers expostos das caixas acústicas oferecem 1000W incríveis de potência com basspipes duplos e reprodução de disco Blu-ray 3D envolvente.

Excelente experiência sonora

- Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Caixas acústicas potentes com "basspipes" duplos para um excelente som

Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa

- Design moderno para complementar o ambiente da sua casa

Curta todas as suas fontes de entretenimento

- Entrada de áudio para músicas do iPod/iPhone/aparelho de MP3
- Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente
- Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto
- Transforme seu smartphone em um controle remoto para os produtos AV da Philips
- HDMI para filmes em alta definição e qualidade de imagem
- SimplyShare para conectar e transmitir todas as mídias via conexão sem fio
- Karaoke para cantar em casa a qualquer hora

PHILIPS

Destques

Full HD 3D Blu-ray




Curta filmes 3D com uma TV Full HD 3D em sua própria sala. A tecnologia Active 3D utiliza as mais modernas telas de rápida alternância com incrível profundidade e realismo em resolução Full HD 1080 x 1920. A exibição full HD 3D ocorre a partir do momento em que você assiste a imagens usando os óculos especiais com as lentes direita e esquerda, que são ativadas para abrir e fechar em a alternância de imagens. Com os lançamentos de ótimos filmes 3D para Blu-ray, você conta com uma grande variedade de conteúdos de alta qualidade em seu Home Theater. Além disso, o som reproduzido pelo Blu-ray não é compactado, com qualidade de áudio incrivelmente real.

1.000 W RMS de potência



Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Dolby TrueHD e DTS-HD

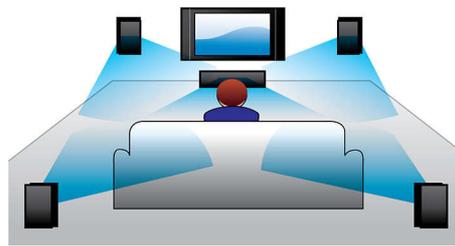

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essencial fornecem o mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essencial completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

Som Double Bass



Caixas acústicas potentes com sistema Bass Reflex e "basspipes" duplos que aprimoram as frequências mais baixas, oferecendo um som mais estável e graves profundos. Agora, você poderá ouvir todos os detalhes.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma conexão digital direta compatível com vídeo digital HD, assim como com áudio multicanal digital. Sem a necessidade de

conversão para sinais analógicos, esta tecnologia proporciona imagens e qualidade de som perfeitas, completamente sem ruído. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e imagens mais reais.

Philips MyRemote



Com o aplicativo Philips MyRemote, você pode usar seu smartphone ou tablet como controle remoto e controlar os produtos de áudio e vídeo Philips que estão conectados à rede doméstica Wi-Fi. Além disso, ele dá a você controle instantâneo de qualquer ambiente em sua casa. O aplicativo também vem com funções úteis, como, por exemplo, o SimplyShare para conexão e transmissão de entretenimento wireless, e o MySound para personalização dos ajustes de áudio.

SimplyShare



Graças ao Philips SimplyShare, você pode compartilhar as músicas, as fotos e os vídeos do tablet/smartphone/PC com o Home Theater e o Blu-ray player. Você também pode transmitir todas as mídias diretamente em dispositivos compatíveis com DLNA ou usar o controle remoto para acessar e transmitir os arquivos de mídia do PC. Para garantir a melhor qualidade da conexão sem fio, instale o aplicativo SimplyShare no tablet/smartphone. Agora, você está pronto para curtir todas as mídias com facilidade.

Especificações

Som

- Recursos de áudio: Modo noturno, Nivelador automático de volume (AVL), Som Double Bass, Controle de altos e graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Essencial
- Potência de saída do subwoofer: 166 W
- Ajustes do equalizador: Jogo, Filme, Música, Notícias, Original
- Potência de saída da caixa acústica central: 166 W
- Potência de saída da caixa acústica de satélite: 4x166W
- Potência total em W RMS a uma THD de 30%: 1.000 W

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas de som satélites
- Drivers das Caixas acústicas centrais: 1 x woofer de faixa total de 3"
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150 a 20 k Hz
- Impedância de alto-falante de satélite: 4 ohm
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 4 ohm
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 a 20 k Hz
- Drivers por caixa acústica satélite: 1 x woofer de faixa total de 3"
- Impedância do subwoofer: 4 ohm

Conectividade

- Conexões na parte da frente: Entrada de áudio, Hi-Speed USB, Entrada para microfone
- Conexões traseiras: Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada óptica digital, Miniconectores para caixa acústica ajustáveis, Ethernet, Saída HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fixa, USB (Somente para VOD/BD-LIVE), Entrada AUX

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40
- RDS: Nome da estação

Embalagem externa

- EAN: 87 12581 67849 4
- Comprimento: 59.6 cm
- Número de embalagens para o cliente: 1
- Largura: 39.4 cm
- Peso bruto: 11.22 kg
- Altura: 32.7 cm
- Peso líquido: 9.9 kg
- Peso da embalagem: 1.32 kg

Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto, Suporte a legendas no formato 21:9, Sincronização labial dinâmica, Modo de espera do sistema
- Recursos HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio), Tipo de conteúdo, Deep Color

Lig/Desl

- Consumo de energia: 160 W
- Fonte de alimentação: 110 - 127 V / 220 - 240 V
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W

Dimensões da embalagem

- Altura: 59.6 cm
- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Largura: 39.4 cm
- Profundidade: 32.7 cm
- Número de produtos inclusos: 1
- EAN: 87 12581 67849 4

- Peso bruto: 11.22 kg
- Peso líquido: 9.9 kg
- Peso da embalagem: 1.32 kg

Dimensões do produto

- Altura: 5.8 cm
- Largura: 43.5 cm
- Profundidade: 28 cm
- Peso: 2.64 kg

Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cabo de energia, Guia de início rápido, Controle remoto, Folheto com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial, Cabo HDMI, Manual do Usuário, Antena FM

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435X56,3X286,5 mm
- Peso da unidade principal: 2,66 kg
- Caixa acústica central (L x A x P): 223 x 100 x 80 mm
- Peso da caixa acústica central: 0,65 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica central: 2 m
- Caixa acústica frontal (L x A x P): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (L x A x P): 178 x 300 x 343 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 0.53 kg
- Peso do subwoofer: 3,66 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica frontal: 3 m
- Caixa acústica traseira (L x A x P): 90 x 185 x 82 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 0.53 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 10 m
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

Especificações

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagem: GIF, JPEG, JPG

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24 qps), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9



Data de emissão
2024-05-06

Versão: 7.0.6

EAN: 87 12581 67849 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Para verificar se o Video on Demand está disponível em seu país, visite www.philips.com/blu-ray.
* DivX, DivX Certified e logotipos associados são marcas registradas de DivXNetworks, Inc. e usados sob licença.
* Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas registradas da Dolby Laboratories Inc.