



Philips
Brezžični telefon

4,1 cm zaslon/jantarno ozadje
Telefon z zvočnikom

D2601B

Prostoročno pogovarjanje

Inteligentna zasnova zagotavlja odlično reprodukcijo zvoka tudi, ko telefona ne držite pri ušesu – zato se lahko pogovarjate popolnoma prostoročno. Naprava Plug & Play z uporabniško prijaznim menijem omogoča najenostavnejše pogovarjanje.

Okolju prijazen izdelek

- Nizka stopnja sevanja in poraba energije

Lepo in enostavno

- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) grafični zaslon z osvetlitvijo ozadja
- Prostostoječa slušalka z zvočnikom za enostavno prostoročno klicanje
- Meni v različnih lokalnih jezikih
- Programirljive bližnjične tipke za hitro izbiranje
- Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
- Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*

Kristalno čist zvok

- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

PHILIPS

Brezžični telefon
4,1 cm zaslon/jantarno ozadje Telefon z zvočnikom

Značilnosti

4,1 cm (1,6-palčni) grafični zaslon

Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) grafični zaslon z osvetlitvijo ozadja

Napredni zvočni preizkusi



Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavamo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo zvoka pri uporabi slušalke ali prostoročnega načina.

Okolju prijazen izdelek



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in prijazni do okolja.

Telefon z zvočnikom



Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem


govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med klicem opravljati še druga opravila.

Meni v lokalnih jezikih




Intuitivni meni, ki je na voljo v lokalnih jezikih, omogoča enostavno nastavitve, izbiranje in upravljanje.

Nedrseči ročaj

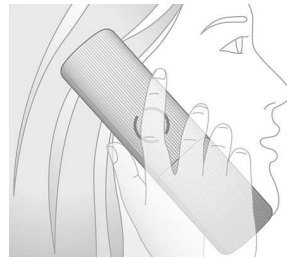

Na hrbtni strani slušalke je posebna tekstura za dodatno udobje in boljši oprijem.

Optimirana postavitev antene

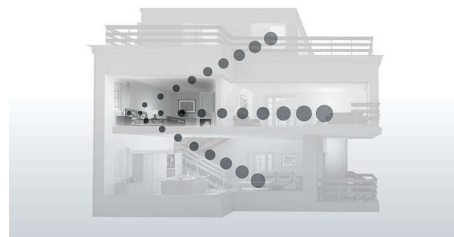

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

D2601B/53

Parametrični izenačevalnik



Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo zvočni odziv glede na predvideno linearno krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist in jasen zvok pri vsakem pogovoru.

Programirljive bližnjične tipke



Najenostavneje lahko kličete svoje bližnje. Z enostavnim klicanjem z enim dotikom vam ne bo več treba iskati telefonskih števil. Programirate lahko največ 2 tipki za takojšnje klicanje.

Do 16 ur pogovorov



Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju

Specifikacije

Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici
- Indikator jakosti signala
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Možnost uporabe več osnovnih enot: 1
- Indikator polnjenja baterije
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vklop/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitev klica
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 180 ur
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Nedrseči ročaj: Krožna tekstura

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 550 mAh
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Poraba energije: < 0,7 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 13,6 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 18,5 cm
- Globina: 6 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 12865 1
- Bruto teža: 0,358 kg
- Neto teža: 0,282 kg
- Teža embalaže: 0,076 kg

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava
- Vrsta zaslona: 1-vrstični matrični zaslon + 1-vrstični številski zaslon + ikone
- Osvetlitev ozadja: Da

Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 zadnjih števil
- Imenik v osnovni enoti

Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Okolju prijazna zasnova

- Popoln način ECO (NEMO)
- ECO+

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 1.0.1

EAN: 48 95229 12865 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.