

Philips
Mikro kino



MCD289

Dokonale elegantné kino s upevnením na stenu

s bezdrôtovým subwooferom

Zdokonaľte prehrávanie filmov a hudby pomocou modelu MCD289 a zažite jednoduchú a usporiadanú inštaláciu prostredníctvom digitálneho bezdrôtového subwoofera. Prehráva disky DVD, DivX a zaisťuje priame prehrávanie cez USB. Dodáva sa so stojanom na stôl a možnosťou upevnenia na stenu.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Celkovo 100 W RMS
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Digitálny bezdrôtový subwoofer pre výkonné basy
- Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií

Obohaťte vaše zážitky z filmov

- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Štýlový tenký dizajn s možnosťami stolný stojan alebo upevnenie na stenu

PHILIPS


Hlavné prvky

Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-CD



Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

Digitálny bezdrôtový subwoofer

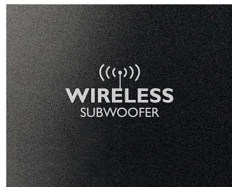

Digitálny bezdrôtový subwoofer je optimalizovaný na reprodukciu basových frekvencií. Výsledkom výkonná reprodukcia hlbokých hlasov s minimálnym skreslením.

zvuk Dolby Digital



Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Zosilňovač triedy „D“

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

USB Direct



Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasnosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasnosť.

Hlasnosť

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 20 W RMS + 60 W
- Výstupný výkon (RMS): Celkovo 100 W RMS
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, Hlasitosť, Digitálny zosilňovač triedy "D"
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex, 3" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Aktívny

Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ
- Vstup Aux: Vstup, 3,5 mm
- Iné pripojenia: FM anténa, Koaxiálny výstup digitálneho audia, výstup AV
- Video výstup - analógový: S-Video (na Hosiden), Komponentný Y Pb Pr (konektor)
- Slúchadlo: 3,5 mm

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, USB alarm
- Typ displeja: Displej VFD
- OSD jazyky: Angličtina, Ruština
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Označenia: Režim DIM
- Pripievateľný na stenu/do stropu: Namontovateľné na stenu

Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Audio/Video kábel, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Komponentový video kábel (R/G/B)
- Stručná príručka spustenia: Angl., rusky
- Diaľkové ovládanie: 47-tlačidlové s 2 x AAA batériami
- Manuál používateľa: Angličtina, Ruština

Rozmery

- Hĺbka balenia: 224 mm
- Šírka prístroja: 200 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 7,5 kg
- Výška balenia: 368 mm
- Výška prístroja: 250 mm
- Šírka balenia: 486 mm
- Hĺbka prístroja: 110 mm
- Hĺbka hlavného reproduktora: 33 mm
- Šírka hlavného reproduktora: 140 mm
- Výška hlavného reproduktora: 220 mm
- Hĺbka subwoofera: 302 mm
- Výška subwoofera: 197 mm
- Šírka subwoofera: 170 mm

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie, 20 programovateľných skladieb, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Podpora ID3 textu
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie
- Typ zásobníka: Priečinok

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: Obrázkové CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s prehrávaním MP3

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, Video CD/SVCD, Obrázkové CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, PBC, Zoom, Rodičovská kontrola, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Pomalý pohyb
- Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie
- DVD región: 5
- Typ zásobníka: Priečinok



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.0.6

EAN: 87 12581 40647 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com