



MP3-CD player subțire

cu radio FM și suport pentru încărcare

De un rafinament vibrant, MP3-CD playerul eXp3483 cu tuner FM asigură 45 de ore de audiție muzicală neîntreruptă în format MP3 și WMA. Pentru mai multă comoditate, puteți vizualiza informațiile despre artist și piesă pe telecomanda cu afișaj LCD și puteți încărca playerul în propriul suport.

Experiența ta audio completă

- Beneficiați de redare MP3 și WMA
- Tuner FM digital cu 30 de posturi prestabilite
- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
- Savurați până la 45 de ore de muzică non-stop

Protejat la șocuri

- Magic ESP™ de 200 de secunde

Design șic și elegant


- Carcasă suplă din aluminiu cu un design de calitate
- Telecomandă pe fir cu iluminare din spate și etichete ID3
- Stație de încărcare compactă și confortabilă

Bas profund, de calitate

- Digital Dynamic Bass Boost, pentru bas optimizat la orice volum

Philips
MP3-CD player portabil

EXP3483

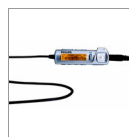

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Convertor D/A:** 1 bit
- **Răspuns în frecvență:** 20 - 20 000 Hz
- **Coeficient semnal/zgomot:** > 85dB
- **Caracteristici superioare sunet:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Putere de ieșire:** 2 x 5 mW RMS
- **Controlul volumului:** digital
- **Feedback acustic**

Redare audio

- **Medii de redare:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Moduri redare disc:** 50 melodii programabile, Derulare înainte/înapoi, Dispozitiv de blocare, Album următor/anterior, Piesă următoare/anterioară, Repetare piesă/album/tot, Reluare redare de la oprire, Amestecare albume/globală
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 secunde
- **ESP (CD):** 45 secunde
- **Sisteme de fișiere acceptate:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Acceptă etichetă ID3**
- **Rate de biți MP3:** 32 - 320 kbps
- **Rată de biți WMA:** 32 - 192 kbps

Tuner/Recepție/Transmisie

- **Mărci de tunere:** FM Stereo
- **Reglare automată digitală**
- **Gamă de frecvențe:** 87,5 - 108 MHz
- **Setări prestabilite stație:** 30
- **Memorare automată**

Conectivitate

- **Intrare CC:** 4,0 mm, 4,5V, centre +
- **Căști:** 3,5 mm
- **Ieșire linie:** 3,5 mm

Confort

- **Telecomandă:** Telecomandă LCD portabilă
- **Tip ecran:** LCD

- **Iluminare din spate**
- **Culoare iluminare din spate:** Chihlimbar
- **Stație de conectare/suport**
- **Indicator de încărcare**
- **Indicații:** Nume album, Nr. album, Nume artist, Stare baterie, Funcții CD, DBB, ESP, Nume fișier, Titluri melodii, Oră, piesă, Posturi presetate, Frecvență

Accesorii

- **Telecomandă:** AY3803 (telecomandă cu LCD)
- **Adaptor CA/CC:** AY3162 (400 mA)
- **Support:** Support pentru alimentare AY4105
- **Căști:** SBC HE250
- **Baterii:** AY3363 (Baterie Ni-MH reîncărcabilă)
- **Accesorii incluse:** Manual de utilizare, Capac baterii AA

Dimensiuni

- **Carcasă:** Corp rezistent la căldură
- **Dimensiuni Master carton:** 254 x 175 x 250 mm
- **Greutate bax:** 3 kg
- **Cantitate bax:** 3
- **Dimensiuni ambalare (L x l x A):** 238 x 80 x 149 mm
- **Tip ambalaj:** D-box
- **Dimensiuni produs (LxAxÎ):** 137 X 137 X 21 mm
- **Greutate produs:** 0,18 kg

Alimentare

- **Durată de utilizare baterie (WMA):** 45 de ore (2 baterii alcaline AA)
- **Durată de utilizare baterie (MP3-CD):** 45 de ore (2 baterii alcaline AA)
- **Durată de utilizare baterie (CD):** 30 ore (2 alcaline AA)
- **Tip baterie:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Reîncărcabil**
- **Durată de utilizare baterie (Tuner):** 50 de ore (2 baterii alcaline AA)

Caracteristici principale produs

Magic ESP™ de 200 de secunde

Magic Electronic Skip Protection™ este o funcție utilă care redă muzica fără întreruperi chiar și atunci când player-ul MP3-CD este supus loviturilor sau trepidațiilor în timp ce alergați sau vă deplasați. Echipamentele dotate cu Magic Electronic Skip Protection™ au o memorie tampon electronică inteligentă care poate stoca diferite formate audio cum sunt MP3, WMA și CDDA. Memoria tampon reglează automat atât propriul conținut cât și viteza de rotire a laserului pentru a garanta o redare fără întreruperi.

Stație de încărcare

Puteți reîncărca CD playerul, simplu și ușor, conectându-l la această stație de încărcare, compactă și portabilă. Se potrivește pe orice birou și poate fi fixată oriunde. La conectarea adaptorului CA/CC în stația de încărcare, LED-ul indicator devine roșu pentru a arăta că CD playerul se încarcă. După încărcarea completă a acumulatorilor, LED-ul indicator devine verde. În acest moment, playerul este încărcat complet, deci puteți continua să ascultați melodiile preferate.

Digital Dynamic Bass Boost

Tehnologia Digital Dynamic Bass Boost constă într-un amplificator inteligent care crește puterea frecvențelor joase la volum ridicat fără a distorsiona sunetul, iar la volum scăzut, o micșorează fără a compromite calitatea. Prin intermediul acestei tehnologii avansate, volumul și nivelul basului sunt monitorizate și calibrate constant, pentru a preveni distorsiunile. Digital Dynamic Bass Boost vă va oferi un bas superb, indiferent de volumul ales.



Data apariției 2007-08-03

Versiune: 6.0

12 NC: 9073 101 01657
EAN: 87 10895 85801 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.
* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
* Pe bază de codare WMA la 64 kbps.