



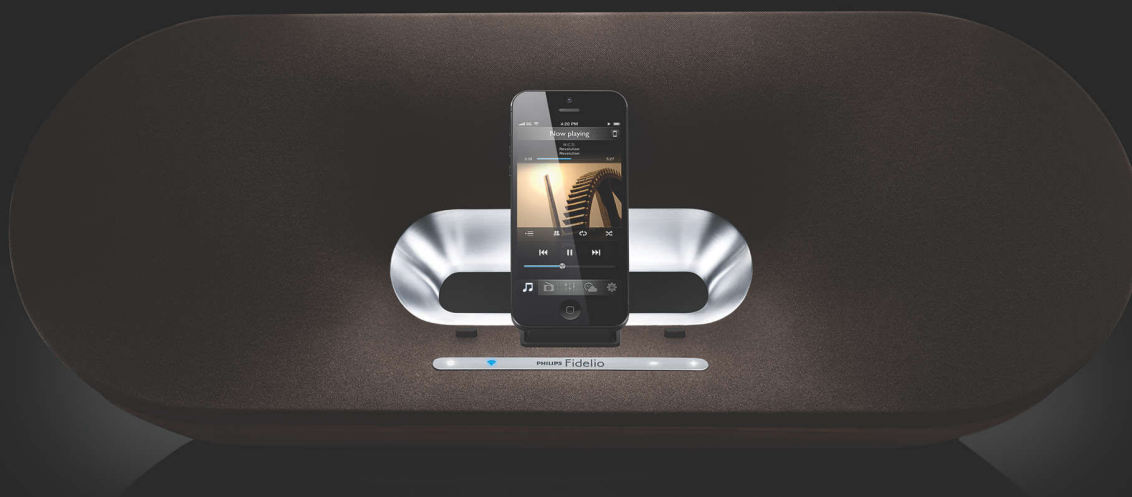

Philips Philips Fidelio
Station d'accueil sans fil
Primo

avec AirPlay

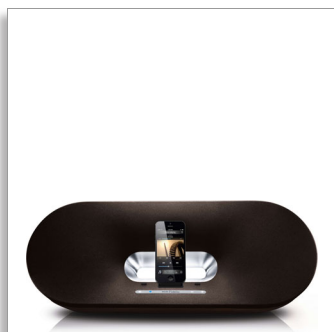

DS9100W

Découvrez l'authenticité

L'obsession du son

Le modèle Fidelio Primo de Philips vous donne accès à toutes vos musiques préférées. Il produit un son pur et authentique. Dotée d'AirPlay, cette enceinte diffuse la musique de votre iPod touch, iPhone, iPad et d'iTunes, sans fil.

Conception et fini superbes

- Design haut de gamme en bois naturel, tissu et métal

Qualité sonore sans égale

- SoundCurve pour un son cristallin hors du commun
- Puissance de sortie totale de 100 W RMS
- Traitement PureDigital pour un signal pur dans la chaîne audio
- Tweeter de qualité audiophile pour un son haute fidélité
- La technologie FullSound optimise le son dans ses moindres détails pour un résultat riche et puissant.
- Conception Bass Reflex, pour des basses précises et profondes

Commandes intuitives

- Détecteur de proximité pour activer le rétroéclairage du panneau de commande
- Application SoundStudio pour un contrôle absolu sur les paramètres audio


Polyvalence accrue

- Connectez votre iPod/iPhone/iPad pour charger et diffuser de la musique directement
- Technologie de diffusion de la musique sans fil AirPlay

PHILIPS
Fidelio


Points forts

Tweeter de qualité audiophile

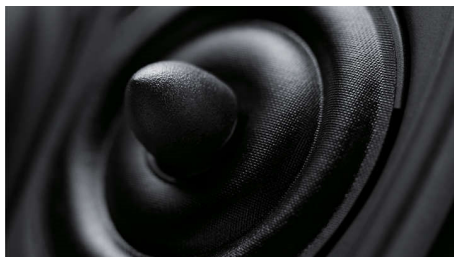

Système bidirectionnel avec tweeter à radiation annulaire, utilisé dans la plupart des applications audiophiles haut de gamme. Le diaphragme évite toute résonance intempestive, pour une réponse en fréquence atteignant 40 kHz. Associée à une superbe dynamique et à une distorsion minimale, cette technologie permet de révéler les nuances les plus infimes de la musique, avec une totale fidélité.

SoundCurve

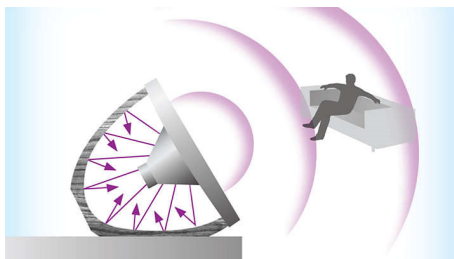


La face arrière soigneusement incurvée de ce haut-parleur avec station d'accueil Philips crée une structure acoustique permettant de reproduire le son avec une efficacité surprenante. Cette conception renforce la rigidité du boîtier du haut-parleur réduisant ainsi considérablement la résonance interne afin d'éliminer les vibrations et les distorsions sonores. Vous profitez ainsi d'un son d'une qualité incomparable grâce à un haut-parleur par ailleurs agréable à regarder.

Traitement PureDigital



La plupart des stations d'accueil avec haut-parleur utilisent la sortie analogique de votre iPod, iPhone ou iPad avant de la reconvertir en numérique, ce qui produit un bruit supplémentaire et une perte de détails. En utilisant la sortie numérique de votre lecteur, le haut-parleur conserve l'intégrité du signal musical et vous obtenez ainsi un signal supérieur au bruit et une meilleure résolution.

FullSound™

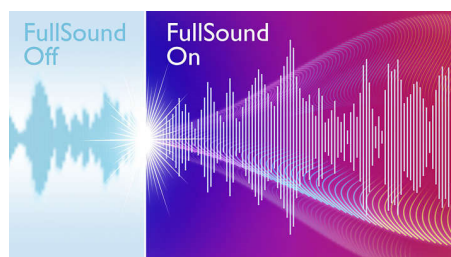

La technologie FullSound exclusive à Philips utilise le tout dernier traitement numérique du signal pour un rendu musical fidèle. Le contenu musical est analysé et optimisé de façon dynamique pour vous offrir une expérience musicale riche en détails et chaleur.

Conception Bass Reflex



La charge acoustique Bass Reflex utilise un événement de basses adapté au volume acoustique de l'enceinte afin de reproduire des basses profondes avec une enceinte compacte.


L'événement de basses soigneusement conçu et profilé facilite le passage de l'air et permet d'obtenir des basses profondes et puissantes, même lorsque le volume est élevé, tout en réduisant les turbulences d'air, sources de distorsion.

Technologie sans fil AirPlay



AirPlay vous permet de diffuser toute votre collection musicale iTunes sur vos stations d'accueil Fidelio. Votre musique est diffusée sans fil depuis iTunes sur votre ordinateur, iPhone, iPad ou iPod Touch vers n'importe quelle enceinte équipée de la technologie AirPlay. Il vous suffit de vérifier que vos enceintes sont bien connectées à votre réseau Wi-Fi. AirPlay vous permet également de lire de la musique simultanément sur toutes les enceintes de chaque pièce. Où que vous alliez dans votre maison, votre musique préférée vous accompagne.

Application SoundStudio

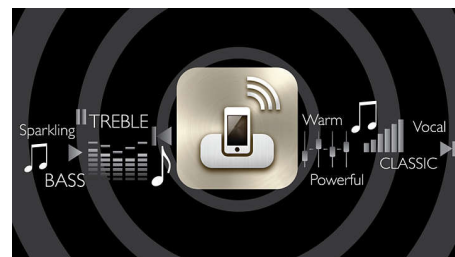

Écoutez la musique très précisément comme vous en avez envie grâce à l'application SoundStudio qui vous donne les pleins pouvoirs. Elle vous permet en effet de personnaliser toutes les facettes du son grâce à des options intuitives accessibles sur votre iPhone. Vous pouvez ainsi déterminer avec une incroyable précision la qualité sonore qui vous convient pour rendre justice à vos chansons préférées. Et ce n'est pas tout, car SoundStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier pour enrichir encore votre univers musical.

Caractéristiques

Enceintes

- Haut-parleurs: 2 tweeters 1,25"/32 mm, 2 midwoofers 4"/10 cm
- Puissance de sortie (eff.): 100 W

Connectivité

- AirPlay
- Entrée auxiliaire
- Connecteur de synchronisation

Compatibilité

- Compatible avec: tous les iPods, iPhones et iPads

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Câble ligne

stéréo 3,5 mm, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids (emballage compris): 9,6 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 562 x 216 x 214 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 619 x 276 x 276 mm
- Poids du produit: 6,5 kg

Application iPod/iPhone/iPad

- Nom de l'application: SoundStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou ultérieur