

Philips
Draadloze telefoon

1,6 inch display, blauwe verlichting

Luidsprekertelefoon met handset
2 handsets

D1212B



Eenvoudig handsfree

Een compacte telefoon met uitstekende geluidswaergave voor volledig handsfree bellen. Het ergonomische plug-en-play-ontwerp brengt alle essentiële functies binnen handbereik, waarmee bellen naar dierbaren nog aangenamer wordt.

Prettig en eenvoudig

- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Menu in verscheidene lokale talen
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting
- Tot wel 10 uur spreektijd met één keer opladen
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt*

Kristalhelder geluid

- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Automatische volumeregeling gaat ongewenste volumevariatie tegen
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

Milieuvriendelijk product

- Lage straling en laag energieverbruik

PHILIPS


Kenmerken

Geavanceerde geluidstesten



We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

Automatische volumeregeling

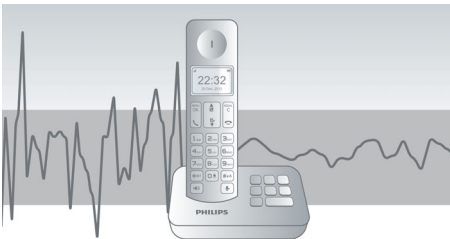


Automatische volumeregeling gaat variaties van het geluidssignaal tegen. Dit kan worden veroorzaakt door afstand, signaalsterkte of de telefoon van degene die u belt. Wat u hoort blijft nu altijd consistent. Doordat de audio voor sterke signalen wordt verminderd en voor zwakke signalen wordt versterkt, kunt u genieten van een vloeiend gesprek zonder ongewenste variatie in het volume.

Nummerherkenning*



Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

Eenvoudige installatie

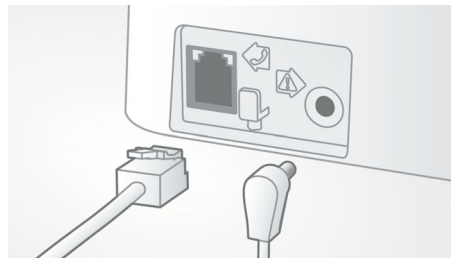

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie. Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

Milieuvriendelijk product




Philips telefoons zijn energiezuinig en ontworpen om het milieu te sparen.

Menu in lokale talen



Geniet van gemakkelijke instelling, navigatie en controle met een intuïtief menu dat beschikbaar is in lokale talen.

Antislipbehuizing

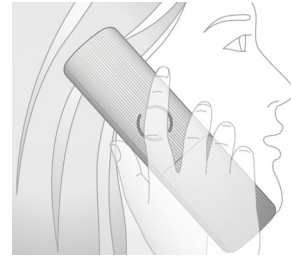

De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

Tot 10 uur spreektijd

Tot wel 10 uur spreektijd met één keer opladen

Specificaties

Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulist
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Datum-/tijdsaanduiding
- Programmeerbare sneltoetsen: Geen
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 10 uur spreektijd
- Tot 180 uur stand-bytijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,5 m
- Netsnoerlengte: 1,5 m
- Collectie: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Antislipbehuizing: Cirkelvormige textuur

Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Schermtype: 12 cijfers (alfanumeriek) + harde pictogrammen

- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw

Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 300 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Nettogewicht: 0,426 kg
- Brutoweight: 0,54 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,114 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- EAN: 48 95185 61224 9



Publicatiedatum
2016-09-29

Versie: 1.1.3

12 NC: 8670 001 27614
EAN: 48 95185 61224 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

**Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.