

Philips
Système de divertissement
avec station d'accueil

DCM230



Écoutez la musique de votre iPod en haute fidélité

Profitez de la musique stockée sur votre iPod grâce à l'exceptionnelle qualité audio du Philips DCM230. Élégant avec sa finition en métal, il est doté de fonctions pratiques d'une puissance totale de 30 W eff.

Un son riche et cristallin

- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes
- 2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W

Écoutez le contenu de votre iPod à haut volume à la maison

- Connexion USB directe pour lecteurs MP3 USB
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Écoutez votre iPod tout en le rechargeant
- Syntoniseur numérique avec mémoire


Design harmonisé avec votre intérieur

- Télécommande haute qualité pour une utilisation aisée
- Design élégant avec chargement CD par slot
- Design de bureau élégant avec face avant à finitions métalliques haut de gamme

PHILIPS

Caractéristiques

Écoutez et rechargez votre iPod

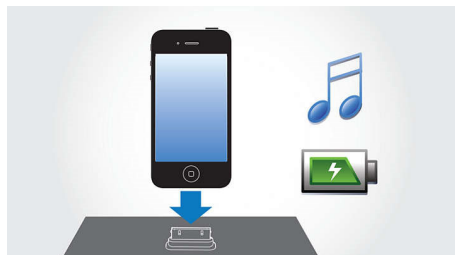

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod! La station d'accueil recharge votre iPod pendant que vous écoutez de la musique, et la télécommande vous permet de parcourir le contenu de l'iPod et de sélectionner et lire les chansons voulues.

Connexion USB directe



Le mode USB Direct vous permet de brancher votre périphérique USB sur le port USB de votre appareil Philips et celui-ci peut alors lire votre musique numérique directement.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



Les algorithmes de compression audio permettent de réduire la taille des fichiers de musique numériques jusqu'à 10x sans dégradation notable de la qualité. Votre lecteur Philips peut lire les pistes MP3 et WMA que

vous téléchargez d'Internet ou que vous créez avec vos CD audio.

Sintoniseur numérique avec mémoire



Sintoniseur numérique avec mémoire

Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Contrôle numérique du son



Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que vous pouvez utiliser pour

optimiser la gamme de fréquences en fonction des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement l'équilibre du son et les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à un équilibrage précis en fonction du type de musique que vous écoutez.

2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W
2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W

Design de bureau élégant

Design de bureau élégant avec face avant à finitions métalliques haut de gamme


Chargement CD par slot



Design élégant avec chargement CD par slot

Télécommande haute qualité

La télécommande présente un équilibre parfait en ce qui concerne ses dimensions et son poids. Élégant et ergonomique, le couvercle inférieur de la télécommande assure un confort optimal d'utilisation, grâce à une finition en caoutchouc souple peint.



Spécifications

Son

- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée AUX
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM, MW

Pratique

- Alarmes: Alarme radio, Arrêt programmé
- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Télécommande: Multifonctions
- Horloge/version: Numérique

Alimentation

- Puissance électrique

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie, Télécommande, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Profondeur du produit: 200,5 millimètre
- Largeur du produit: 390 millimètre
- Hauteur du produit: 140,5 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Type de changeur: Motorisé, Fente
- Pistes programmables: 20
- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente, Avance/retour rapide

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.1.7

UPC: 6 09585 13480 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com