

Philips
Музыкальная
микросистема

100 Вт
Bluetooth®
с MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120B



Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Музыкальная микросистема Philips поддерживает потоковую передачу с нескольких устройств через Bluetooth®, воспроизведение MP3 через прямой порт USB и воспроизведение с других систем через аудиовход. Мощные АС с фазоинверторами повышают качество звучания и дарят новые впечатления от прослушивания.

Новое представление о качестве звука

- Общая вых. мощность 100 Вт RMS
- Глубокие и мощные басы благодаря АС Bass Reflex
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- Потоковая передача музыки через Bluetooth® благодаря возможности сопряжения с несколькими устройствами

Легко использовать

- Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

PHILIPS

Особенности

Сопряжение с несколькими устройствами




Беспроводная передача звука через Bluetooth® все чаще используется в мире аудиосистем, однако к большинству систем с функцией Bluetooth® можно подключить лишь одно устройство. Функция сопряжения с несколькими устройствами позволяет подключать до трех устройств одновременно и мгновенно переключаться между ними.

Акустическая система Bass Reflex


Отсек позади излучателя направляет воздух в акустически настроенные фазоинверторы, что придает звучанию большую четкость и реалистичность.

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

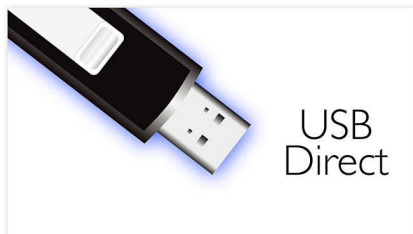

Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

100 Вт (RMS)

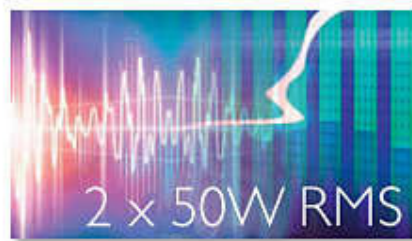

Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое Управление Звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: "сбалансированный", "чистый", "мощный", "теплый" и "яркий" для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в

выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Возможность добавления до 20 станций



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 100 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Майларовые ВЧ-излучатели
- Основная АС: Двухполосная
- Излучатели АС: НЧ-динамик 4,5"

Подключения

- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Разъемы на задней панели: Вход AUX
- USB: Порт USB
- Профили Bluetooth: A2DP
- Аудиовход (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Название станции

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее
- Индикация: Режим приглушения

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное

Размеры

- Вес нетто: 5,8 кг
- Глубина основной АС: 207 миллиметра
- Ширина основной АС: 159 миллиметра
- Глубина основного устройства: 243 миллиметра
- Высота основного устройства: 120 миллиметра
- Ширина основного устройства: 200 миллиметра
- Высота упаковки: 460 миллиметра
- Ширина упаковки: 395 миллиметра
- Глубина упаковки: 264 миллиметра
- Высота основной АС: 243 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Стоп
- Режим Bluetooth: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.4

EAN: 48 95185 60912 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com