



„Philips“
CD grotuvas

12 W

USB
Skaitmeninis nustatymas

AZ783

Galingas portatyvus garsas

su 12 W RMS bendra išvesties galia

Mėgaukitės skaitmeniniais muzikos įrašais iš nešiojamojo įrenginio per „Philips“ CD grotuvą, kuris atkuria galingą garsą – bet kada, bet kur. „USB Direct“ jungtis, „Bass Reflex“ garsiakalbiai ir 12 W RMS bendra išvesties galia.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių
- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Paprasta naudoti

- Patogus nuotolinis valdymas suteiks daugiau komforto
- Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

Galite išgirsti ir pajusti galingą garsą

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

PHILIPS

Ypatybės

„USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkurama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus



Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklindžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Patogus nuotolinis valdymas



Su patogiu nuotoliniu valdymu po ranka, visa ko jums reikia, tai atsilošti ir atsipalaiduoti.

Stereofoninių ausinių lizdas

Prijunkite ausines prie šio „Philips“ įrenginio ir mėgautis muzika vieni, kad ir kur būtumėte.


Prijunkite prie grotuvo ausines ir klausykitės nepakartojamos garso kokybės muzikos netrukdydami kitiems.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatot galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas

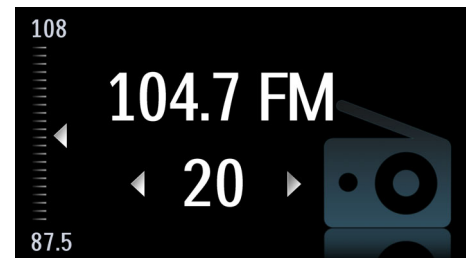

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnį.



Specifikacijos

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
- Garso įvestis (3,5 mm)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Antena: FM antena
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytos stotys: 30
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas

Garsas

- Garsumo gerinimas: Dinaminių žemų dažnių sustiprinimas 2 žingsniais
- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)
- Maksimali išvesties galia (RMS): 12 W

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių sustiprinimas: dvipusis žemus dažnius atspindintis garsiakalbis
- Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

Patogumas

- Ekranas tipas: LCD ekranas su apšvietimu
- Įdėjimo būdas: Viršuje

Priedai

- Nuotolinis valdymas
- Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
- Greitos pradžios vadovas: įvairiomis kalbomis
- Garantija: Garantijos lapelis

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 435 x 270 x 170 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 468 x 198 x 310 mm
- Gaminio svoris: 3 kg
- Svoris su pakuote: 4 kg

Maitinimas

- Maitinimo elementų skaičius: 6 x LR20 pagrindiniam prietaisui (nepridėta), 1x CR2025 for RC (pridėta)
- Maitinimo tipas: 220–240 V



Išleidimo data 2015-02-10

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98093
EAN: 08 71258 16690 96

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Venkite naudoti prietaisą garsiau nei 85 decibelai, nes tai gali sukelti pavojų jūsų klausai.