



Philips 5000 Series
Casque de jeu

DTS Headphone:X 2.0

2,4 G sans fil + BT 5.2 + 3,5 mm
Transducteurs 50 mm / éclairage
à DEL
Microphone unidirectionnel
amovible

TAG5106BK

Plongez dans une expérience de jeu améliorée

Conception élégante, transducteurs précis de 50 mm et son ambiophonique DTS, liaison sans fil double 2.4 G et Bluetooth 5.2 et microphone unidirectionnel amovible pour un confort et une immersion inégalés pendant le jeu

Confort et jeu

- Les coussinets en similicuir avec mousse à mémoire de forme offrent un grand confort
- Couvercle réglable pour un meilleur maintien
- L'éclairage à DEL fascinant rend le jeu plus amusant

Facile d'accès et pratique

- 2,4 G + BT 5.2 + 3,5 mm assurent la compatibilité multiplateforme
- La technologie sans fil 2,4 G offre un son de jeu fiable et sans perte
- La technologie Bluetooth 5.2 permet de connecter plusieurs appareils par Bluetooth
- Durée de vie de la pile ultralongue (plus de 45 heures avec DEL éteinte)

Un son au service d'un jeu immersif

- Technologie DTS Headphone: X 2.0 offrant un son ambiophonique 7.1
- Transducteurs de 50 mm fermés à l'arrière, conçus pour le jeu
- Micro unidirectionnel amovible avec réduction de bruit
- Logiciel Philips Precision Center (P-Center)

PHILIPS

Casque de jeu

DTS Headphone:X 2.0, 2,4 G sans fil + BT 5.2 + 3,5 mm, Transducteurs 50 mm / éclairage à DEL, Microphone unidirectionnel amovible

Caractéristiques

2,4 G + BT 5.2 + 3,5 mm

Le système sans fil double 2,4 G et Bluetooth 5.2, ainsi que la connexion filaire 3,5 mm, assurent la compatibilité multiplateforme avec les PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et les appareils mobiles

Transducteurs de 50 mm conçus pour le jeu



Les haut-parleurs à aimants au néodyme de 50 mm, dotés d'une conception fermée à l'arrière, réglés par des ingénieurs acoustiques professionnels, offrent une large gamme de fréquences et un son riche et précis pour les jeux

Bluetooth 5.2

La technologie Bluetooth 5.2 peut vous aider à connecter votre casque de jeu à de nombreux appareils de jeu intégrés avec la technologie Bluetooth, et vous pouvez répondre à des appels ou écouter de la musique en continu

Micro unidirectionnel amovible

Micro unidirectionnel amovible avec réduction de bruit

DTS Headphone: X 2.0



Technologie DTS Headphone: X 2.0 avec son ambiophonique 7.1, l'imagerie spatiale optimale pour

une immersion complète à 360 degrés pourrait vous aider à survivre et à exceller dans les jeux.

Durée de vie de la pile ultralongue

Durée de vie de la pile ultralongue (plus de 45 heures avec éclairage DEL éteint) vous permettant de jouer en continu sans interruption

Couvre-arceau réglable

Couvre-arceau réglable pour un meilleur maintien

Éclairage à DEL fascinant

L'éclairage à DEL fascinant crée une atmosphère plus rafraîchissante dans votre monde de jeu en offrant des couleurs ROUGE, VERT et BLEU et l'éclairage à DEL Heartbeat


Coussinets en similicuir

Les coussinets en similicuir avec mousse à mémoire de forme offrent un grand confort

Connexion sans fil 2,4 G

La technologie sans fil 2,4 G de qualité professionnelle offre un son fiable et sans perte avec une latence ultrafaible pour les jeux

Philips Precision Center

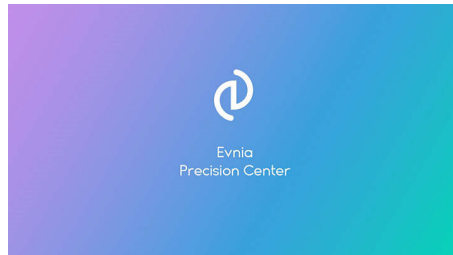

Le logiciel Philips Precision Center (P-Center) sert de pilote audio et vous permet de personnaliser votre appareil. Téléchargez-le dans « Logiciels et pilotes » en cliquant sur le lien « Obtenir de l'aide pour ce produit ».

TAG5106BK/27

Spécifications

Niveau sonore

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 20 à 20 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 50 mm
- Impédance: 32 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 20 mW
- Sensibilité: 101 dB
- Type: Dynamique

Connectivité

- Connexion sans fil: 2,4 GHz (via un dongle USB), Bluetooth® 5.2
- Connexion filaire: 3,5 mm

Carton externe

- Nombre de produits emballés: 3
- GTIN: 1 08 40063 20280 8

Carton interne

- Nombre de produits emballés: 1
- GTIN: 2 08 40063 20280 5

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 24.5 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 22.5 cm
- Profondeur: 10.8 cm
- Hauteur: 9.6 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 8.9 pouces
- Profondeur: 4.3 pouces
- UPC: 8 40063 20280 1

Dimensions du produit

- Hauteur: 22.2 cm
- Largeur: 19 cm
- Profondeur: 8.2 cm
- Largeur: 7.5 pouces
- Hauteur: 8.7 pouces
- Profondeur: 3.2 pouces

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Câble audio 3,5 mm: 1,5 m
- Câble de recharge USB: 0,6 m
- Dongle USB: Sans fil 2,4 GHz

Design

- Couleur: Noire
- Style de port: Arceau



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.1

UPC: 8 40063 20280 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com