




Philips 5000 series
In-Ear True Wireless
Kopfhörer

8-mm-Treiber/geschlossen

Active Noise Cancelling
Schwarz
Bluetooth®

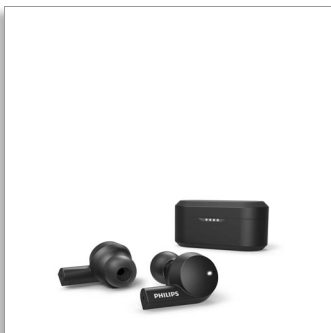

TAT5505BK

Ihr Sound. Ihr Stil.

Musik oder Anrufe: Diese eleganten, kabellosen Kopfhörer wissen, was sie können müssen. Mit Active Noise Cancelling werden Hintergrundgeräusche ausgeblendet, und Sie können den Klang mithilfe der Philips Kopfhörer App personalisieren. Nehmen Sie einen Ohrstöpsel heraus, um die Musik anzuhalten.

Personalisierter Klang

- Leistungsstarke 8-mm-Neodym-Treiber. Kraftvolle Bässe, klarer Sound
- Ladetasche. Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit
- Awareness-Modus. Lassen Sie die Welt herein, wann Sie es möchten
- Ovaler Akustikkanal. Ohrstöpselkappen aus Silikon

Jederzeit bereit – Tag oder Nacht

- Aktivieren Sie ganz einfach den Sprachassistenten Ihres Telefons
- Spritzwasser- und schweißresistent gemäß IPX5
- Stabile Verbindung. Integrierte Steuerung an den Ohrstöpseln

Einfach intelligent

- Schlankes Design und hybrides Active Noise Cancelling
- IR-Sensor. Die Musik wird angehalten, wenn Sie einen Earbud herausnehmen
- Philips Headphones App. Benutzerdefinierte Klangsteuerung
- Zwei Mikrofone für klare Gespräche. Mono-Modus

PHILIPS


Besonderheiten

Elegantes Design



Diese kabellosen Kopfhörer sehen nicht nur toll aus, sondern lassen Sie auch unterwegs Ihre Musik besser hören. Die hybride Active Noise Cancelling-Funktion reduziert Umgebungsgeräusche, sodass Ihre Musik weniger beeinflusst wird. Im Awareness-Modus nehmen Sie wieder Ihre Umgebung wahr.

Philips Headphones App

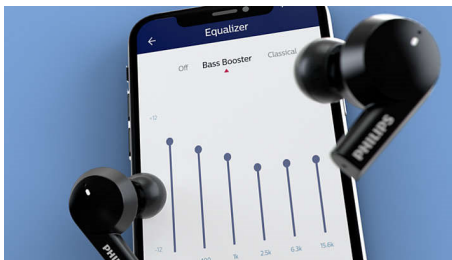

Optimieren Sie die Bässe, reduzieren Sie die Höhen. Mit der Philips Headphones App haben Sie die Kontrolle über Ihre Musik. Passen Sie die jeweiligen Einstellungen selbst an oder wählen Sie aus voreingestellten Soundstilen. Sie können auch durch einmaliges Antippen zwischen vorgegebenen ANC-Modi wechseln.

Zwei Mikrofone für klare Gespräche

Zwei Mikrofone in jedem Ohrstöpsel konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme und reduzieren so die Umgebungsgeräusche.

Wenn Sie sich an einem ruhigeren Ort befinden und während des Sprechens keine Geräusche ausblenden müssen, können Sie im Mono-Modus nur einen Ohrstöpsel zum Sprechen verwenden.

Ladetasche.

Mit der Ladetasche erhalten Sie bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit. Mit einer einzigen Ladung beträgt die Wiedergabezeit der Kopfhörer 5 Stunden (4,5 Stunden mit ANC). Mit einer schnellen 15-Minuten-Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde. Es dauert zwei Stunden, um die Ladetasche über USB-C aufzuladen.

Leistungsstarke 8-mm-Neodym-Treiber



Reisen, Home Office oder einfach nur Entspannung. Perfekt abgestimmte 8-mm-Treiber sorgen für kraftvolle Bässe und atemberaubenden Klang bei jedem Titel und jeder Wiedergabeliste. Wenn Sie einen Ohrstöpsel herausnehmen, wird die Musik angehalten. Setzen Sie ihn wieder ein, wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

Ovaler Akustikkanal.

Der ovale Akustikkanal sitzt bequem und sicher in Ihrem Ohr und unterstützt die passive Geräuschisolierung. Die Auswahl an Silikon-Ohrstöpselkappen in klein, mittel und groß, ermöglicht eine bequeme Passform.

Stabile Verbindung



Ihre Kopfhörer können sofort nach dem Herausnehmen aus der Ladetasche gekoppelt werden. Sobald sie gekoppelt wurden, erinnern sie sich an das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt wurden. Die Touch-Steuerung an jedem Kopfhörer erleichtert die Steuerung von Musik, Anrufen und Lautstärke.

Schweißresistent gemäß IPX5

Dank der Schutzklasse IPX5 sind diese kabellosen Kopfhörer gegen Spritzwasser aus jeder Richtung geschützt. Ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus, und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn Sie in einen Regenschauer geraten.

Awareness-Modus.

Awareness-Modus. Lassen Sie die Welt herein, wann Sie es möchten

Sprachassistenten ganz einfach aktivieren

Aktivieren Sie ganz einfach den Sprachassistenten Ihres Telefons

IR-Sensor

IR-Sensor. Die Musik wird angehalten, wenn Sie einen Earbud herausnehmen

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Lautsprecher-Durchmesser: 8 mm
- Membran: PET
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: NdFeB
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 105 dB (1.000 Hz)
- Maximale Eingangsleistung: 5 mW

Konnektivität

- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Bluetooth-Version: 5.0
- Bluetooth-Profil: AVRCP, A2DP, HSP, Streaming-Format: SBC
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m

Außenkarton

- Länge: 32,2 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 22,7 cm
- Bruttogewicht: 5,52 kg
- Höhe: 42 cm
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Nettogewicht: 2,064 kg
- Eigengewicht: 3,456 kg

Komfort

- Anruf-Management: Anruf beantworten/beenden, Anruf ablehnen, Wechseln zwischen zwei Anrufen

Innenkarton

- Länge: 15 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 10,5 cm
- Höhe: 19,7 cm
- Nettogewicht: 0,258 kg
- Bruttogewicht: 0,633 kg

- Eigengewicht: 0,375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4

Leistung

- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Musikwiedergabezeit: 5+15 Stunde(n)
- Standby-Zeit: 200 Stunden
- Sprechzeit: 5 +15 Std.
- Ladezeit: 2 Stunde(n)

Verpackungsmaße

- Höhe: 17,5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 9,5 cm
- Tiefe: 4,5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 11038 0
- Bruttogewicht: 0,164 kg
- Nettogewicht: 0,086 kg
- Eigengewicht: 0,078 kg

Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm
- Höhe: 3,6 cm
- Breite: 3,2 cm
- Tiefe: 7,4 cm
- Gewicht: 0,057 kg

Zubehör

- Schnellstartanleitung
- USB-Kabel: USB-C-Kabel
- Ohrstöpsel: 3 Größen

Design

- Farbe: Schwarz

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 10.1.3

EAN: 48 95229 11038 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com