

Philips  
5.1 home cinema met  
360Sound

3D Blu-ray



HTS9540



## Bezeten van muziek

Surround Sound uit alle richtingen, net als in de bioscoop

Beleef de actie met de Philips home cinema, waar in de kamer u ook bent. De 360Sound-luidsprekers beschikken over geluidsdrivers aan de voor- en zijkant voor een gelijkmatige Surround Sound in de hele kamer.

### De ultieme luisterervaring

- Automatische kalibratie synchroniseert de luidsprekers voor een perfecte akoestiek
- 360Sound vult uw kamer met geluid uit alle richtingen
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

### Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Markante en compacte luidsprekers - een fraaie aanvulling op uw interieur
- Ideaal voor Cinema 21:9 TV's in zwart Precision-aluminium

### Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring


- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Ingebouwde Wi-Fi met Net TV, voor media en video op aanvraag
- Inclusief dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod/iPhone
- Werkt naadloos samen met multiview in Philips Cinema 21:9 TV's



# PHILIPS

## Kenmerken

### 360Sound

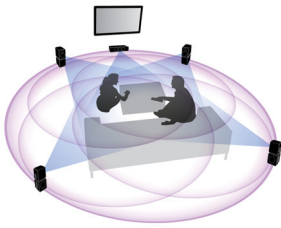

360Sound is niet te vergelijken met een normale 5.1-kanaals home cinema door het unieke ontwerp met drie drivers per satellietluidspreker - één voorluidspreker en twee schuine zijluidsprekers - voor een kamervullend geluid. Philips gebruikt naast dipolen ook een uniek algoritme om het meeslepende geluidseffect nog verder te versterken. 360Sound bevat eersteklas akoestische onderdelen zoals zachte dome-tweeters, neodymium-magneten en klasse 'D' digitale versterkers voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit vanuit alle hoeken van de kamer, waardoor u zich thuis in een bioscoop waant.


### Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon


met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecompriëerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

### Automatische kalibratie

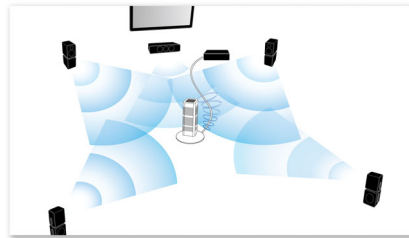

Het aanpassen van uw nieuwe Philips home cinema voor een optimale geluidservaring is nu kinderspel. Door eenvoudig een knop op de afstandsbediening aan te raken, activeert u de vooraf ingestelde software voor geluidskalibratie en zendt deze testsignalen naar de luidsprekers. Deze signalen worden opgevangen en geanalyseerd door de automatische kalibratiemicrofoon en de nodige aanpassingen worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de afstand tussen en positionering van de luidsprekers, en het volume en het vertragsbereik van de audiosignalen uit elke luidspreker. In 60 seconden is de geluidservaring in uw kamer verbeterd en geoptimaliseerd.

### Dolby TrueHD en DTS-HD

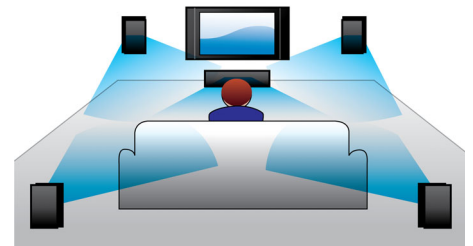

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

### Ideaal voor Cinema 21:9 TV's



Maak uw bioscoopbeleving thuis nog intenser met de bijbehorende Cinema 21:9 TV van Philips in zwart

Precision-aluminium en maak van iedere avond een première met deze unieke combinatie. Deze fantastische TV speelt films in 21:9-beeldverhouding af, zoals films altijd zouden moeten worden bekeken, en verrijkt uw bioscoopbeleving met de ultrabrede TV met Perfect Pixel HD-engine en LED Pro. Ontdek meer over deze TV!



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



# Specificaties

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding, Wereldwijde garantietaart, Batterijen voor afstandsbediening, HDMI-kabel, Netsnoer, DCK3060/00 dock voor de iPod, Microfoon met automatische kalibratie
- Compatibele accessoires: RWSS9500 draadloze achterluidsprekers, STS9500 luidsprekerstandaarden, STS9510-wandbevestigingen

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA, WAV
- MP3-bitsnelheden: 112 kbps - 320 kbps
- Media afspelen: CD-R/RW, USB Flash Drive, Audio-CD, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 3D
- WMA-bitsnelheden: 48 kbps - 192 kbps

## Connectiviteit

- HDMI 1: HDMI v1.4 3D en Audio Return Channel
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3-lijningang, Hi-speed USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Component Video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Stationsaansluiting, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, FM-antenne, HDMI 1.4-uitgang (ARC), LAN, Draadloze achterste luidsprekers
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Passthrough van afstandsbedieningen, Audiobediening, Stand-by
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel, Deep Color, Resoluties 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Gemak

- Multimedia: DLNA-mediabrowser, Net TV-diensten

## Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 437 x 75 x 342 mm
- Gewicht hoofddunit: 4,5 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 435 x 85 x 111 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,67 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 4 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 99 x 247 x 117 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 1,17 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 5 m
- Achterluidspreker (b x h x d): 99 x 247 x 117 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 1,17 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 397 x 342 mm
- Gewicht van de subwoofer: 6,4 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 4 m
- Verpakking (b x h x d): 400 x 554 x 560 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 23,9 kg

## Luidsprekers

- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Satellietluidspreker: Magnetisch afgeschermd voorzijde
- Satellietluidsprekers: 2 x 3-inch full range-woofer
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Video upscaling, High Definition (720p, 1080i, 1080p)

## Vermogen

- Energieverbruik: 100 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

## Geluid

- Frequentiebereik: 20 Hz - 20000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Rock, Nieuws, Sport
- Uitgangsvermogen (RMS): 800 W
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Dialoogversterker, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG, GIF
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive

## Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zendernaam
- Radioband: FM

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV
- Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD-video, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD-video, BD-R/RE 2.0, USB Flash Drive, BD 3D
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL



Publicatiedatum  
2014-03-05

Versie: 29.5.5

12 NC: 8670 000 56434  
EAN: 87 12581 51181 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)