

飛利浦 3000 series
DVD 播放機

DivX Ultra

USB 2.0
ProReader 光碟機
卡拉 OK



DVP3650K

DVD 播放一網打盡

具備卡拉 OK 功能

誰說大就是好？聽過小而美嗎？向您介紹最超值的 DVD 播放機，極簡設計，小巧精緻，可播放各種形式的光碟，包括數位相片，相片品質絕對不打折！

帶來栩栩如生的影音效果

- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰且自然的影像
- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質

可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- USB 媒體連線能自 USB 隨身碟播放媒體
- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放

簡單易用

- 單鍵控制 MP3 製作，由 CD 直接轉換至 USB 隨身碟

享受加強的卡拉 OK 功能

- K 歌達人讓您盡情飆歌，無限歡樂
- 卡拉 OK 錄音功能，與親朋好友分享您的好歌喉

PHILIPS

DVD 播放機

DivX Ultra USB 2.0, ProReader 光碟機, 卡拉 OK

焦點

DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

ProReader 光碟機



ProReader 光碟機讓您輕輕鬆鬆觀賞電影與視訊，即使老舊有污垢或是刮痕累累的光碟，都能從頭到尾流暢播放，完全看不出來光碟受損。ProReader 採用尖端技術，將微弱的類比訊號轉換為強大的數位訊號來擷取資訊，可順利播放品質不佳的光碟。此外，ProReader 光碟機幾乎可讀取任何影片格式的功能，您大可放心，不論放入什麼格式的光碟，都能順利播放。

單鍵控制 MP3 製作



可將個人最愛的 CD 內容轉換為飛利浦產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在隨身碟或可攜式媒體播放機上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，不但無需電腦，而且還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。


K 歌達人

為您的卡拉 OK 歡唱增添無限樂趣。K 歌達人可讓兩位或多位演唱者彼此一決高下，角逐 K 歌達人寶座。演唱者可以輪流演唱，然後飛利浦卡拉 OK 評分系統會分析每位演唱者的歌唱表現。在每次演唱結束時，系統會以趣味卡通的方式顯示演唱者的實力及分數。遊戲結束後，分數最高的演唱者將榮獲 K 歌達人的封號！

卡拉 OK 錄音功能

卡拉 OK 配備的先進錄音功能可錄下您的歌聲，並將檔案轉換為 MP3 格式，在可攜式媒體播放機上播放。只要插入隨身碟或可攜式媒體播放機接上 USB 纜線，再插入飛利浦 DVD 播放機的 USB 連接埠。您的歌聲將以壓縮格式進行編碼，並以 MP3 檔案儲存節省空間，讓您隨處欣賞自己的歌聲並與親朋好友一同分享。


USB 媒體連線

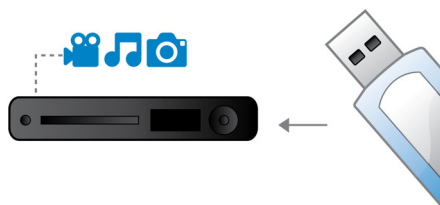

通用序列匯流排即 USB，這是可便於連接電腦、週邊設備與消費性電子設備的通訊協定標準。有了 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。


DVP3650K/98

循序掃描

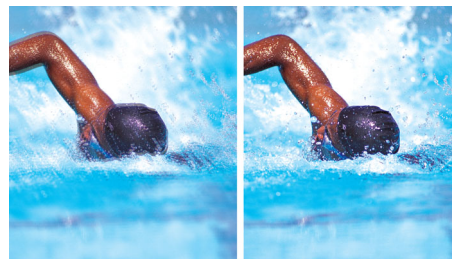


循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

12 位元 /108MHz 視訊處理技術

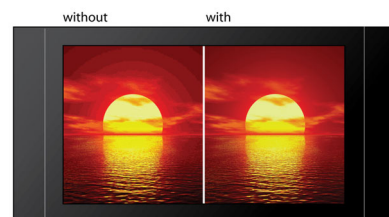

12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。

192kHz/24 位元音訊 DAC

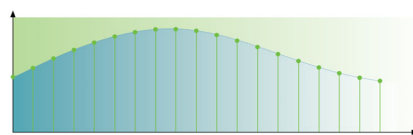

192KHz 的取樣率能讓您精確地呈現原音曲線，加上 24 位元的解析度，能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊，從而重現更豐富的音訊。

DIVX
ULTRA

PROGRESSIVE
SCAN

MP3-CD PLAYBACK
MP3

PICTURE
CD

ProReader
Drive

DOLBY
DIGITAL

KARAOKE

DVD
VIDEO

規格

檔案格式

- 音訊 : mp3, wma
- 圖片 : JPEG, JPG
- 視訊 : avi, divx, mpeg, mpg

視訊播放

- 壓縮格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統 : PAL, NTSC

光學播放媒體

- 可播放光碟 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

靜態相片播放

- 畫面增強 : 翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放, 縮放
- 壓縮格式 : JPEG

卡拉 OK 播放

- 標準功能 : 迴音級數控制, 麥克風音量控制, 音高控制
- 進階功能 : 評分, 人聲消除

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描, 視訊向上取樣

音訊播放

- 壓縮格式 : 杜比數位, MP3, WMA, PCM
- MP3 位元傳輸速率 : 8 - 320 kbps
- WMA 位元傳輸速率 : 32 - 192 kbps

連線

- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 色差視訊輸出, 數位同軸輸出
- 前方連接 : 麥克風輸入, USB 2.0

便利

- 兒童保護 : 父母監控鎖定, 兒童安全鎖裝置

電源

- 耗電量 : <10 W

- 待機消耗功率 : < 0.5 瓦
- 電源供應器 : 110-240V, 50/60 Hz

音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : > 100 分貝
- 失真與雜訊 (1kHz): >85 dB
- 串音 (1kHz): < 100 dB
- 動態範圍 (1kHz): > 90 dB
- 音效系統 : 杜比數位

配件

- 附配件 : AAA 電池 (x1), 影音訊號線, 快速入門指南, 遙控器, 保證手冊, 全球保固手冊, 使用手冊

尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 深) : 310 x 39.5 x 210 mm
- 產品重量 : 1.3 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深) : 360 x 80 x 282 mm
- 產品含包裝重量 : 1.8 kg

外紙箱

- EAN: 87 12581 67267 6
- 總重 : 1.55 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高) : 36 x 28.2 x 8 cm
- 淨重 : 1.2 kg
- 包裝數 : 1
- 皮重 : 0.35 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 36 x 28.2 x 8 cm
- EAN: 87 12581 67267 6
- 總重 : 1.55 kg
- 淨重 : 1.2 kg
- 內含產品件數 : 1
- 包裝類型 : 紙箱
- 皮重 : 0.35 kg
- 貨架放置類型 : 平置

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深) : 31 x 4.05 x 22.6 cm
- 重量 : 1.05 kg



發行日期 2015-08-05

版本 : 4.1.3

12 NC: 8670 000 98974
EAN: 87 12581 67267 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com