

Philips
Cinema em casa 5.1

Altifalantes angulares 3D
Reprodução Blu-ray 3D

HTS5580



Obcecado pelo som

Experiência verdadeiramente cinematográfica com difusão de som uniforme

Este sistema totalmente digital permite um som surround excelente, proporcionando uma experiência equivalente a uma sala de cinema em sua casa. Este reproduz uma grande variedade de formatos a partir de qualquer disco, de qualquer leitor multimídia portátil e de qualquer unidade USB.

Estupenda experiência de som

- Altifalantes angulares 3D distribuem o som uniformemente pela divisão
- Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Acabamento elegante de alto brilho com controles tácteis únicos

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D verdadeiramente envolvente
- Reproduz discos Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- Compatível com áudio traseiro sem fios para ter menos fios em casa

PHILIPS


Destques

Blu-ray Full HD 3D



Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Altifalantes angulares 3D

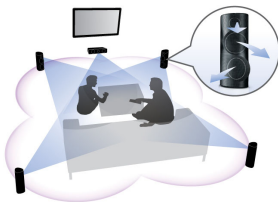


Os altifalantes angulares 3D dispõem de diafragmas angulares que emitem som, não só para a frente, mas também lateralmente, criando uma posição de audição mais ampla para que possa desfrutar de um som surround mais envolvente e cinematográfico.

Potência RMS de 1000 W



Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

Dolby TrueHD e DTS HD

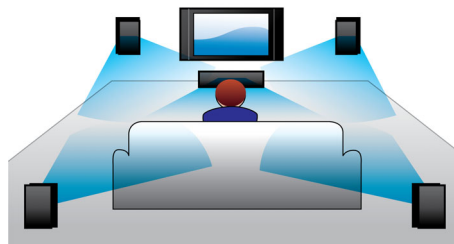

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que ouve os graves mais profundos com subwoofers compactos.


Capta as frequências baixas e recree-as dentro dos parâmetros audíveis do subwoofer, proporcionando som com mais "boom" e elegância, e garantindo-lhe uma experiência auditiva plena e sem compromissos.

Acabamento elegante de alto brilho




Acabamento elegante de alto brilho com controlos tácteis únicos

Reproduz tudo

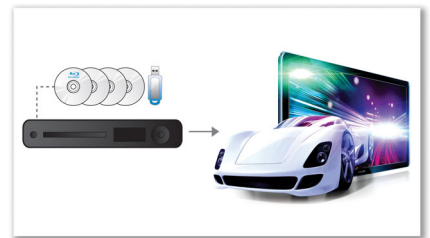

Reproduz praticamente qualquer disco e formato multimédia que desejar - quer seja discos Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de uma óptima capacidade de reprodução e o luxo da partilha de ficheiros multimédia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.



Especificações

Imagem/Visualização

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo

Som

- Potência total (RMS): 1000 W
- Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Sistema de som: DTS, Dolby Prologic II, Estéreo, Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, DTS 96/24
- Melhoramento do som: Modo Nocturno, Intensificador de diálogos, DoubleBass, FullSound, Controlos de Graves e Agudos
- Definições do equalizador: Rock, Acção, Clássico, Concerto, Drama, Desporto, Jazz

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, MPEG4, XviD, MKV
- Suporte de reprodução: DVD vídeo, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, BD vídeo, BD-R/RE 2.0
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, PCM
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD áudio, CD-R/RW
- Taxas de bits MP3: 112 kbps - 320 kbps

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG, GIF, HD JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com música

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM

Conectividade

- Ligações frontais/laterais: USB de alta velocidade, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Saída de vídeo componente, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Ligação à base, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Antena FM, Saída

HDMI 1.4 (ARC), LAN, Áudio traseiro sem fios

Alimentação

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,9 W
- Consumo de energia: 200 W

Altifalantes

- Altifalante satélite: 2 suportes de chão
- Impedância do altifalante satélite: 4 ohms
- Limites freq. do altifalante satélite: 150-20 000 Hz
- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 3 ohms
- Limites de freq. do subwoofer: 40-150 Hz
- Impedância do subwoofer: 3 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial, Pilhas para telecomando, Cabo HDMI
- Acessórios compatíveis: Base para iPod DCK3060, Áudio traseiro sem fios RWSS5510, Suporte de chão STS1300

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 435 x 58 x 358 mm
- Peso da unidade: 3,7 kg
- Dimensões do altifalante Surround (L x A x P): 262 x 1199 x 264 mm
- Peso do altifalante surround: 3,55 kg
- Dimensões do altifalante central (L x A x P): 280 x 95 x 92 mm
- Peso do altifalante central: 0,68 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 196 x 395 x 342 mm
- Peso do subwoofer: 6,3 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1180 x 470 x 425 mm
- Peso incl. embalagem: 21 kg
- Profundidade do altifalante dianteiro: 115 mm
- Altura do altifalante dianteiro: 280 mm
- Largura do altifalante dianteiro: 100 mm
- Profundidade do altifalante traseiro: 260 mm
- Altura do altifalante traseiro: 1101 mm
- Largura do altifalante traseiro: 260 mm



Data de publicação
2014-08-01

Versão: 19.0.9

12 NC: 8670 000 59974
EAN: 87 12581 52559 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com